



AIRO

Mando Universal KT-508II

MANUAL DE USUARIO


Configuración | Mantenimiento | Solución de problemas



Funciones

El mando universal AIRO KT-508II integra más de 100 marcas en un sólo control remoto. Introduzca el código del modelo directamente o búsquelo automáticamente. Una vez seleccionado, el código quedará memorizado en el mando. Lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar el mando a distancia.

- 1 **ON/OFF**
Este botón enciende el aire acondicionado (ON) y lo apaga (OFF)
- 2 **DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA**
Presiónelo una vez, la temperatura disminuye 1° C
- 3 **INCREMENTO DE TEMPERATURA**
Presiónelo una vez, la temperatura aumenta 1° C
- 4 **MODE**
Presionando la tecla el modo de trabajo cambia según la siguiente secuencia:
AUTO → FRÍO → SECO → VENTILACIÓN → CALOR
- 5 **FAN**
Presionando la tecla el flujo de aire cambia según la siguiente secuencia:
AUTO → FUERTE → MEDIO → SUAVE
- 6 **SWING**
Presione la tecla para cambiar la dirección del flujo de aire entre dirección automática y dirección manual.
- 7 **DIR**
Presione la tecla para cambiar la dirección del flujo de aire.
- 8 **SEL**
Selecciona el código de modelo del aparato de aire acondicionado.
- 9 **ENTER**
Presione para confirmar el código del modelo seleccionado.
- 10 **TIME CODE +**
Presionado una vez, el código o el tiempo aumentarán.
- 11 **TIME CODE -**
Presionado una vez, el código o el tiempo disminuirán.
- 12 **TMR ON**
Temporizador en línea.
- 13 **TMR OFF**
Temporizador fuera de línea.
- 14 **TEMP**
Pantalla de temperatura establecida.
- 15 **MODELO Y RELOJ**
Visualización del modelo y el reloj.
- 16 **MODOS**
Visualización del modo de trabajo actual.
- 17 **VENTILADOR**
Visualización del flujo de aire actual.
- 18 **FLUJO DE AIRE**
Visualización de la dirección actual del flujo de aire.

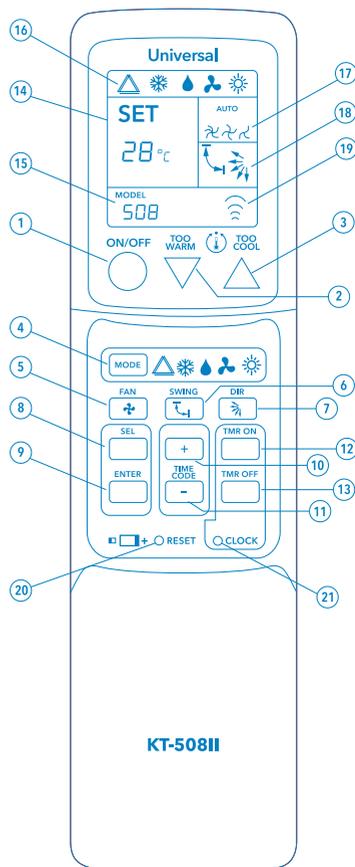

- 19 **VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE TRANSMISIÓN**
Una vez transmitida, parpadea.
- 20 **RESET**
Cuando el funcionamiento del control remoto no sea óptimo, resetee el mando con la punta de un bolígrafo e introduzca de nuevo el código de modelo del aparato de aire acondicionado.
- 20 **CLOCK**
Introduzca la punta del bolígrafo en el orificio y presione. Luego configure el reloj.


Configuración del mando a distancia

1. Deslice hacia abajo la tapa lateral del control remoto para proceder a su apertura. Coloque 2 pilas AAA (VM-4, R03) teniendo en cuenta la polaridad indicada (+ y -)

2. Busque el código del modelo del aparato de aire acondicionado en la lista de códigos del modelo (ver página 7).

Para **AIRO** pruebe a introducir los códigos que van del **260** al **265**

3. Presione la tecla **SEL**, y el código de modelo en la pantalla LCD parpadeará. A continuación presione **TIME/CODE "+"** o **"-"** hasta que aparezca el código de modelo requerido. Seguidamente presione la tecla **ENTER** y el código del modelo dejará de parpadear. Dirija el mando al aparato de aire acondicionado presionando la tecla **ON/OFF** y ya podrá controlar a distancia su equipo de aire acondicionado.

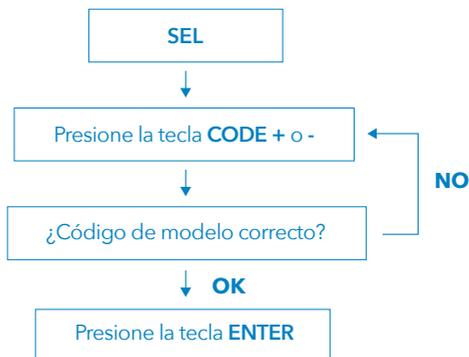

NOTA

1. Si una marca tiene más de un código al disponer de distintos modelos, elija el primer código y vaya probando uno por uno hasta dar con el correcto.


2. Presionando la tecla **TIME/CODE "+"** o **"-"** continuamente, el código aumentará o disminuirá rápidamente.

Búsqueda automática del mando a distancia

Si desconoce el modelo del aire acondicionado o no puede encontrar la referencia del mismo en la lista de códigos de la página 7, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Pulsando la tecla **SEL** el código del modelo parpadeará en la pantalla LCD. A continuación, apunte el mando a distancia al aire acondicionado y pulse la tecla **SEL** una y otra vez. Con una pulsación el código del modelo sumará 1 automáticamente y emitirá una señal de encendido/apagado. Pulse y suelte hasta que el aire acondicionado reciba la señal y emita un zumbido. A continuación, pulse la tecla **ENTER**.

2. Encienda el aparato de aire acondicionado y pruebe con otras teclas de función para comprobar la operatividad total del mando. Si no funciona correctamente repita los pasos anteriores hasta que el funcionamiento sea óptimo.

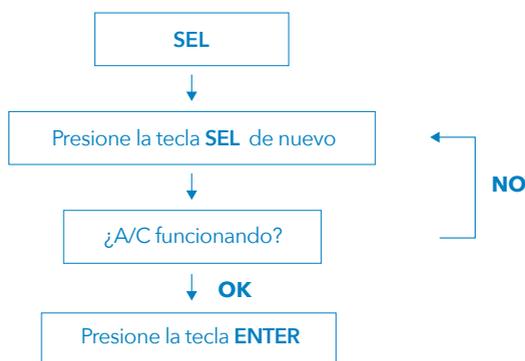

Configuración del reloj

1. Coloque la punta de un bolígrafo u otro elemento punzante en el orificio anexo a **CLOCK**. Presiónelo hasta que el reloj en la pantalla LCD comience a parpadear.

2. Pulse la tecla **TIME/CODE** y con las teclas "+" y "-" sintonice la hora actual.

3. Presione el orificio nuevamente, el reloj en la pantalla LCD dejará de parpadear y la configuración habrá finalizado. (La configuración automática también finaliza después de que el reloj deje de parpadear durante 5 segundos mientras no presiona la tecla).

Configuración encendido/apagado del temporizador

Temporizador encendido: puede activar el encendido del ajuste de tiempo (TMR on), solo después de apagar el mando a distancia del aire acondicionado.

1. Presione la tecla **TMR on**, la pantalla LCD se encenderá y el tiempo aparecerá parpadeando.
2. Presione la tecla **TIME/CODE "+"** o **"-"** para ajustar la hora en la que desee que el aparato de aire acondicionado se active automáticamente.
3. El tiempo aparecerá parpadeando en la pantalla durante 5 segundos y se detendrá. La pantalla mostrará el tiempo actual y la hora.

Temporizador apagado: puede activar el apagado del ajuste de tiempo (TMR off), solo después de encender el mando a distancia del aire acondicionado.

1. Presione la tecla **TMR off**, la pantalla LCD se encenderá y el tiempo aparecerá parpadeando.
2. Presione la tecla **TIME/CODE "+"** o **"-"** para ajustar la hora en la que desee que el aparato de aire acondicionado se apague automáticamente.
3. El tiempo aparecerá parpadeando en la pantalla durante 5 segundos y se detendrá. La pantalla mostrará el tiempo actual y la hora.



NOTA

1. Si presiona la tecla **TMR ON/OFF** mientras el tiempo parpadea, el temporizador se elimina.
2. Una vez finalizado el ajuste del contador de tiempo, dirigir directamente el mando a distancia hacia el aparato de aire acondicionado y dar la orden del tiempo que se desea. De lo contrario, se elimina la configuración.
3. Si desea ver el temporizador, debe presionar la tecla de **TMR ON/OFF** y la pantalla LCD mostrará durante 5 segundos la hora actual.



ATENCIÓN

1. Por norma general la batería tiene una duración estimada de uno o dos años. Si no se usa durante mucho tiempo es conveniente retirarla para evitar fugas de líquido que puedan dañar el mando. Cuando la pantalla LCD se vea tenue, cambie las pilas. Recuerde que las baterías han de ser cambiadas de dos en dos. Después de su reemplazo no es necesario configurar nuevamente el código de modelo.
2. Si se detecta una anomalía debido a un uso incorrecto coloque la punta del bolígrafo u otro elemento punzante en el orificio **RESET**. Púlselo para restaurar el estado normal. En esta ocasión será necesario volver a configurar el reloj pero no el código del modelo.
3. La pantalla LCD muestra la hora cuando presiona la tecla **ENTER**. Pasados 5 segundos vuelve a su estado anterior.
4. Si el temporizador de encendido/apagado no funciona, verifique que la distancia entre el control remoto y el aire acondicionado es suficiente (aprox. 8 metros)
5. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el parámetro y la función del producto.

Características técnicas

Distancia controlable: aprox. 8 metros

Tensión de alimentación: DC 3 V

Modelo de batería: batería AM (UM-4. R03)x2 uds

Dimensiones: L 160mm x W 58mm x D 18mm

Peso: aprox. 95 gr (excl. pilas)

Tabla de códigos

MODELO	CÓDIGO
AIRO	260-265
ALPIN	252-253
AUCMA	288-296
AUX	297-300
BOERKA	383, 434, 436-437
CARRIER	203-209, 482-486
CHANGHONG	301-308
CHIGO	379-382
CHOFU	184-187
CHUNLAN	345-350, 453
CONROWA	377
CORONA	155-163
DAIKIN	171-183
DOCTOR	221, 449
DONGBAO	355-361
DONGXINBAO	413
ELECTROLUX	216-220
FUJITSU	127-137
FUNAI	430, 481
GALANZ	371-372
GLEE	389-399
GOLDSTAR	201, 466-469
GREE	309-316
GUQIAO	244, 491
HAIER	266-272
HISENSE	332-335
HITACHI	118-126, 500, 501
HUABAO	336, 344
HUAKE	408
HUALING	317-325
HUAMEI	402, 460-465
HUIFENG	370
HUIKANG	368, 441-443
HYUNDAI	202, 433
JDC	373, 440
JINDA	414
JIANGNAN A/C	432
JINSONG	389-391, 446-448
JOHNSON	245, 492
KANGLI	374-375
KELON	282-287
KLIMATAIR	225-226, 452
KONKA	397, 457-459
KOLIN	416-418

MODELO	CÓDIGO
LEHUA	369, 438-439
LG	197-200, 504
LYANGYU	233, 451
LOREN-SEBO	255, 471, 472
MITSUBISHI	001-045, 476-479
MIDEA	260-265
MACQUAY	234-237
NORITZ	431
RAYBO	362-367
PROTON	421-423
PANDA	378
PANASONIC NATIONAL	138-154
PHILCO	210-211, 487-490
TADIRAN	246-251
TATUNG	419-420
TCL	273-281
TELCO	256, 473-475
TIANDI - MICOM	415
TRANE	227-232
TOSHIBA	107-117, 493-499
UNI-AIR	222-224, 450
WEILI	393-396
WHIRPOOL	164-170, 502
XILENG	411-412
YINYAN	326-331, 258-259
XINLE	400-401
YANTZE	403
YORK	238-243
SABRO	435, 506-508
SAIJO DENKI	212-215
SAMPO	424-426
SAMSUNG	188-196, 503
SANYO	046-095
SASUKI	254, 470
SHANGLING	384-388, 444-445
SHANXING	392, 449
SHARP	096-106
SHENFENG-SHUANGLU	376-480
SHINCO	351-354, 454-456
SHUANGLU	404-407
SONGGE	428-429
SOVA	409-410
SUNDURG	257, 505
SUMMER	427



AIRO

Mando Universal KT-508II

MANUAL DE USUARIO

Configuración | Mantenimiento | Solución de problemas



www.airo-hvac.com