



AIRO

ES	MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN
EN	OWNER'S AND INSTALLATION MANUAL
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR ET D'INSTALLATION
PT	MANUAL DO UTILIZADOR E INSTALAÇÃO
IT	MANUALE UTENTE E INSTALLAZIONE



**CONTROL CABLEADO | WIRED CONTROLLER | COMMANDE FILAIRE
CONTROLE COM FIO | CONTROLLO CABLATO**

AIRO-KJR120N

Por favor lea atentamente este manual antes de usar este producto.

Please, read carefully this manual before using the product.

Avant d'utiliser l'équipement, lisez attentivement les instructions.

Por favor leia atentamente este manual antes de usar o equipamento.

Per favore leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.



AIRO

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN

CONTROL CABLEADO

AYALA-KJR120N

Este manual proporciona una descripción detallada de las precauciones que debe tener en cuenta durante la operación.

Para garantizar el servicio correcto del controlador con cable, lea atentamente este manual antes de utilizar la unidad.

Para conveniencia de referencia futura, guarde este manual después de leerlo.

Todas las imágenes de este manual tienen únicamente fines explicativos. Puede haber una ligera diferencia con el control remoto con cable que compró (según el modelo). Prevalecerá la forma real.

Tabla de contenido

1. Precaución de seguridad	1
2. Accesorio de instalación	2
3. Método de instalación	4
4. Especificación	12
5. Característica y función del controlador con cable	13
6. Nombre en la pantalla LCD del controlador con cable	14
7. Nombre del botón en el controlador con cable	15
8. Operación preparatoria	16
9. Operación	17
10. Funciones del temporizador.....	27
11. Temporizador semanal 1.....	30
12. Temporizador semanal 2.....	36
13. Entrega de alarma de falla.....	43
14. Indicación técnica y requisitos	43
15. Consultas y configuraciones	44
16. Conexión de control inalámbrico.....	49

1. Precaución de seguridad



ADVERTENCIA

- Por favor, confíe en el distribuidor o profesionales para instalar la unidad.
- La instalación por parte de otras personas puede provocar una instalación imperfecta, una descarga eléctrica o un incendio.
- Siga este manual de instalación.
- La instalación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- La reinstalación debe ser realizada por profesionales.

No desinstale la unidad al azar.

La desinstalación aleatoria puede provocar un funcionamiento anormal, calentamiento o incendio del aire acondicionado.

NOTA

- No instale la unidad en un lugar vulnerable a la fuga de gases inflamables. Una vez que se filtran los gases inflamables y se dejan alrededor del controlador de cable, puede ocurrir un incendio.
- No opere con las manos mojadas ni permita que entre agua en el controlador de cable. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- El cableado debe adaptarse a la corriente del controlador de cables. De lo contrario, pueden producirse fugas eléctricas o calentamiento y provocar un incendio.

1. Precaución de seguridad

NOTA

- Los cables especificados se aplicarán en el cableado. No se puede aplicar ninguna fuerza externa al terminal. De lo contrario, se puede producir un corte y calentamiento del cable y provocar un incendio.

2. Accesorio de instalación

Seleccione la ubicación de instalación

No instale en el lugar donde está cubierto con aceite pesado, vapor o gas sulfurado, de lo contrario, este producto se deformaría y provocaría un mal funcionamiento del sistema.

Preparación antes de la instalación

1. Confirme que se han suministrado todas las piezas siguientes.

No.	Nombre	Unid.	Observaciones
1	Controlador de cable	1	_____
2	Manual de instalación y del propietario	1	_____
3	Tornillos	3	M3.9*25 (Para montaje en la pared)
4	Tacos de pared	3	Para montaje en la pared
5	Tornillos	2	M4X25 (Para montaje en caja de interruptores)
6	Barras de rosca de plástico	2	Para fijar en la caja de interruptores
7	Batería	1	
8	El grupo de cables conectivos	1	Opcional
9	Tornillos	1	M4X8 (Para montar el grupo de cables conectivos)

2. Accesorio de instalación

2. Preparar los siguientes montajes en el sitio.


No.	Nombre	Unid. (Incrustado en la pared)	Especificación (solo como referencia)	Observaciones
1	Caja de interruptores	1	_____	_____
2	Tubo de cableado (manguito aislante y tornillo de apriete)	1	_____	_____

Precaución de instalar el controlador de cable

1. Este manual proporciona el método de instalación del controlador con cable. Consulte el diagrama de cableado de este manual de instalación para conectar el controlador de cable con la unidad interior.
2. El controlador con cable funciona en un circuito de bucle de bajo voltaje. Prohíba el contacto directo con el cable de alto voltaje anterior, como 115 V, 220 V, 380 V, y no conecte este tipo de cable en dicho bucle; El espacio de cableado entre los tubos configurados debe estar en el rango de 300 ~ 500 mm o más.
3. El cable blindado del controlador con cable debe estar firmemente conectado a tierra.
4. Al finalizar la conexión del controlador de cables, no emplee un tramegger para detectar el aislamiento.


3. Método de instalación

1. Dimensiones estructurales del mando a distancia con cable

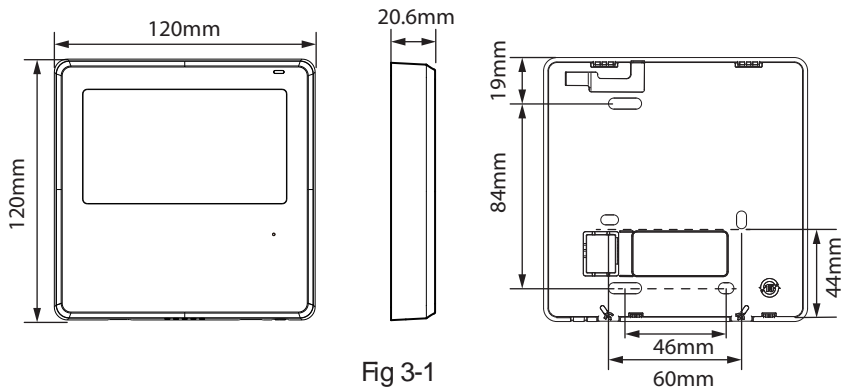

2. Retire la parte superior del controlador con cable

- Inserte un destornillador plano en las ranuras de la parte inferior del controlador con cable (2 lugares) y retire la parte superior del controlador con cable. (Fig. 3-2)

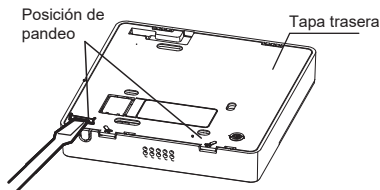

NOTA: No haga palanca hacia arriba y hacia abajo, solo puede girar el destornillador.

3. Método de instalación

NOTA: La PCB está montada en la parte superior del controlador con cable. Tenga cuidado de no dañar la placa con el destornillador plano.

3. Fije la placa posterior del controlador con cable

- Para montaje expuesto, fije la placa trasera en la pared con los 3 tornillos (ST3.9*25) y tacos. (Fig. 3-3)

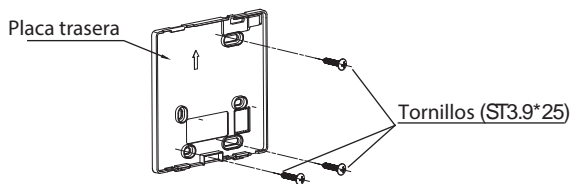


Fig 3-3

- Use dos tornillos M4X25 para instalar la tapa trasera en la caja de interruptores 86 y use un tornillo ST3.9*25 para fijar a la pared.

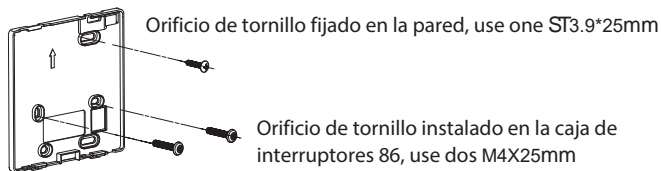


Fig 3-4

3. Método de instalación

NOTA: Colóquelo sobre una superficie plana. Tenga cuidado de no deformar la placa posterior del control cableado al apretar demasiado los tornillos de montaje.

4. Battery installation

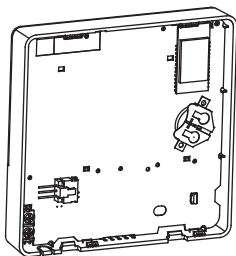




Fig 3-5

- Coloque la batería en el sitio de instalación y asegúrese de que el lado positivo de la batería coincida con el lado positivo del sitio de instalación. (Ver Fig. 3-5)
- Configure el tiempo corregido en la primera operación. Las baterías en el controlador de cable pueden cronometrarse en caso de falla de energía, lo que garantiza que el tiempo se mantenga correcto. Cuando se restablece la energía, si la hora que se muestra no es correcta, significa que la batería está agotada y reemplácela.

3. Método de instalación


5. Conecte con la unidad interior

A

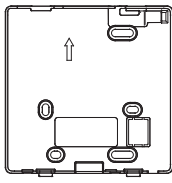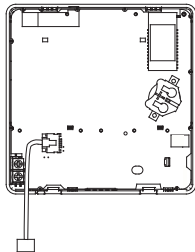


Modelo A



B

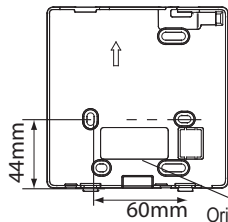

caja de interruptores
Orificio de cableado




A

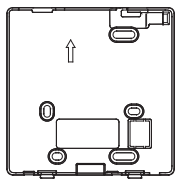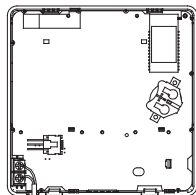


Modelo B

B

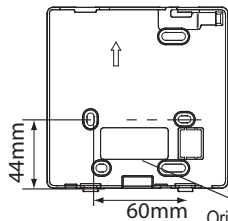

caja de interruptores
Orificio de cableado





1
HA HB

Fig 3-6

3. Método de instalación

Modelo A

Conecte el cable del panel de visualización de la unidad interior a un cable de conexión. Luego conecte el otro lado del cable de conexión al control remoto.

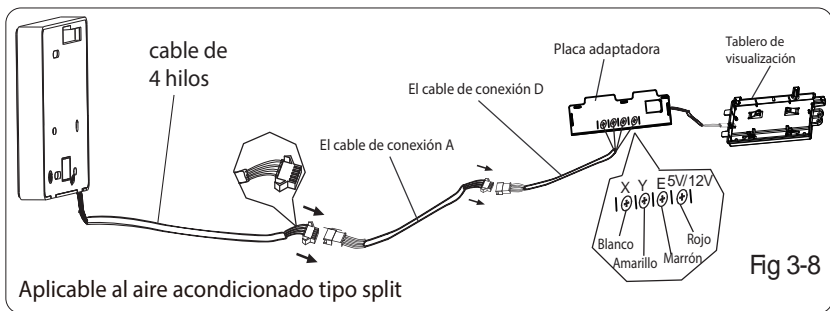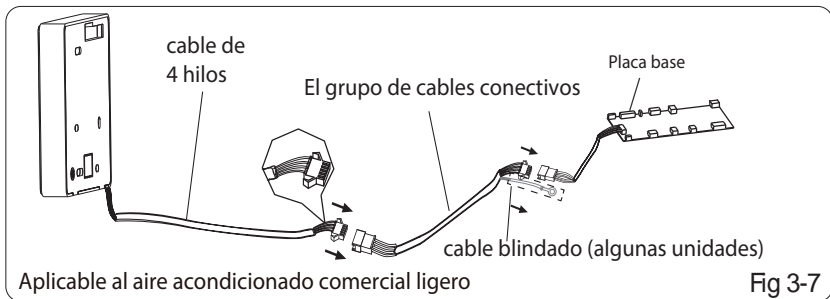

3. Método de instalación

Modelo B

1 Unidad interior

Haga una muesca en la parte por la que pasa el cableado con pinzas, etc. Conecte los terminales del controlador con cable (HA, HB) y los terminales de la unidad interior (HA, HB). (HA y HB no tienen polaridad).

NOTA:

- NO permita que entre agua en el control con cable. Use la trampa y la masilla para sellar los cables.
- Los cables de conexión deben fijarse de forma fiable y no se pueden tirar.

Para algunas unidades, el controlador con cable se conecta a los puertos HA y HB de la unidad a través de los puertos HA y HB. No hay polaridad entre HA y HB. Véase la fig. 3-9

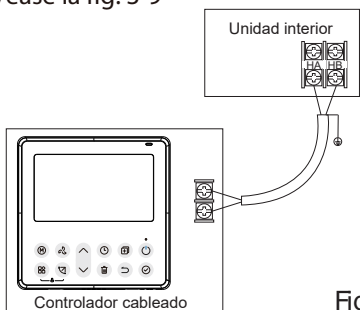


Fig.3-9

3. Método de instalación

El controlador cableado principal/secundario se puede utilizar para permitir que dos controladores cableados controlen una unidad, y los controladores cableados se conectan a los puertos HA y HB de la unidad a través de los puertos HA y HB del controlador. No hay polaridad entre HA y HB. Véase la fig. 3-10

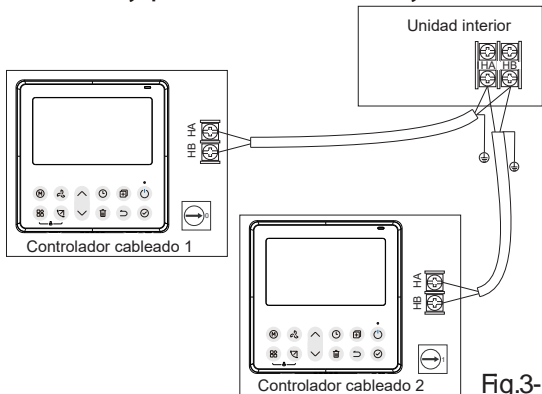


Fig.3-10

NOTA: El controlador de cable con función WiFi no tiene esta función.

Para algunas unidades, un controlador con cable puede admitir varias unidades (un máximo de 16 unidades).

3. Método de instalación

En este caso, el controlador con cable y la unidad deben conectarse a los puertos HA y HB al mismo tiempo. En el control de grupo, no se mostrará ningún error en el controlador con cable. Véase la fig. 3-11

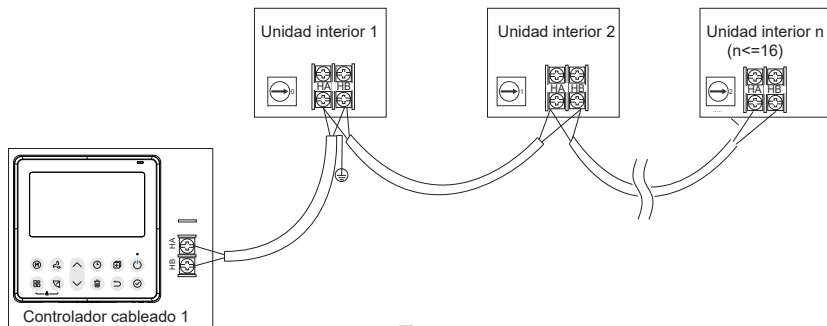


Fig.3-11

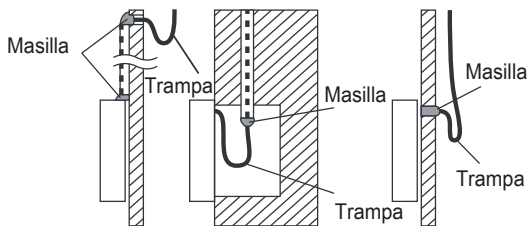


Fig 3-12

6. Vuelva a colocar la parte superior del controlador cableado
- Después de ajustar la carcasa superior y luego abrochar la carcasa superior; evite sujetar el cableado durante la instalación. (Figura 3-13)

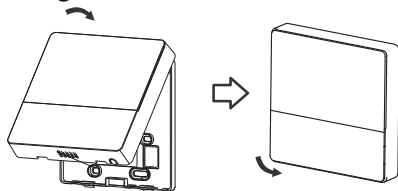


Fig 3-13

Todas las imágenes de este manual tienen únicamente fines explicativos. Su controlador de cable puede ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma real.


4. Especificación

Voltaje de entrada	12V
Temperatura ambiente	0~43°C (32~110°F)
Humedad ambiental	RH40%~RH90%

Especificaciones de cableado

NOTA: Se sugiere utilizar el cable conector de 6 metros de longitud.

5. Característica y función del controlador con cable

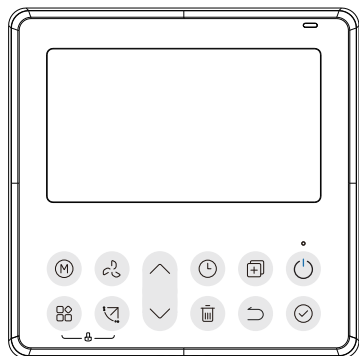


Característica:

- Pantalla LCD.
- Pantalla de código de mal funcionamiento: puede mostrar el código de error, útil para el servicio.
- Diseño de disposición de cables de 4 vías, sin parte elevada en la parte trasera, más conveniente para colocar los cables e instalar el dispositivo.
- Pantalla de temperatura ambiente.
- Temporizador semanal.

Función

- Modo: Elija Auto-Frío-Seco-Calor-Fan
- Velocidad del ventilador: Auto/Baja/Media/Alta velocidad
- Columpio (en algunos modelos)
- Temporizador de encendido/apagado
- Ajuste de temperatura
- Temporizador semanal
- Follow me
- Turbo
- Sistema 24 horas
- Sistema de 12 horas
- Auto-restart
- Control de persiana individual (en algunos modelos)
- Prueba automática de flujo de aire
- Rotación y copia de seguridad
- Control dual
- Control de grupo
- Bloqueo para niños
- Pantalla LCD
- Reloj

7. Nombre de los botones del controlador cableado

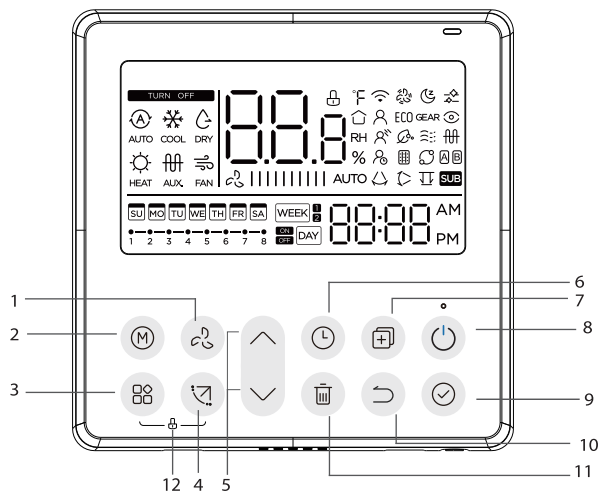

1 Botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR

2 Botón MODO

3 botón FUNCIÓN

4 Botón de OSCILACIÓN

5 Botón AJUSTAR

6 Botón TEMPORIZADOR

7 Botón COPIAR

8 Botón de ENCENDIDO

9 Botón CONFIRMAR


10 Botón ATRÁS


11 Botón DÍA LIBRE/RETRASO

12 Botón BLOQUEO PARA NIÑOS



8. Operación preparatoria


Establecer el día y la hora actual

- 


Pulse el botón del temporizador durante 2 segundos o más. La pantalla del temporizador parpadeará.
- 


Presione el botón "∧" o "∨" para configurar la fecha. La fecha seleccionada parpadeará.


- 

La configuración de la fecha finaliza y la configuración de la hora se prepara después de presionar el botón del temporizador o el botón CONFIRMAR o no se presiona ningún botón en 10 segundos.
- 

Pulse el botón "∧" o "∨" para configurar la hora actual. Presione repetidamente para ajustar la hora actual en incrementos de 1 minuto. Manténgalo presionado para ajustar la hora actual de forma continua.



ej. Lunes 11:20
- 

La configuración se realiza después de presionar el botón CONFIRMAR o no se presiona el botón en 10 segundos.

6



Selección de escala de tiempo

Presione los botones "L" y "🕒" durante 2 segundos para alternar la visualización de la hora del reloj entre la escala de 12 h y 24 h.

9. Operación

Para iniciar/detener la operación



Presiona el botón de poder.

Función de calentamiento de 8 grados (en algunos modelos)



Cuando el modo de calefacción es 10°C(50°F)/16°C(60°F)/17°C (62°F)/20°C (68°F), presione el botón de abajo dos veces en 1 segundo para encender la función de calentamiento de 8 ° y presione el botón de encendido, modo, ajuste, velocidad del ventilador, temporizador y oscilación para cancelar la función de calentamiento de 8 °.

NOTA:

Para algunos modelos, la función de calentamiento de 8° solo se puede configurar mediante control remoto, no puede elegir esta función mediante un controlador con cable.


9. Operación

Para establecer el modo de funcionamiento


Configuración del modo de funcionamiento (el modo de calor no es válido para la unidad de tipo solo frío)





Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento:





Si la unidad interior tiene la función de calefacción eléctrica (calefacción emergente), presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento:



- Cuando el modo se selecciona como modo de calefacción de emergencia (o calefacción eléctrica),  se muestra, la velocidad del ventilador es Auto. Las funciones Sleep, Calefacción de 8 grados, Turbo y Rotación no están disponibles en el modo de calefacción de emergencia.
- Cuando se selecciona el modo de calefacción y calefacción eléctrica, se muestra  y las funciones Turbo y Rotación se desactivan.

9. Operación

Ajuste de temperatura ambiente

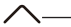-  Más bajo Presione el botón " \wedge " o " \vee " para configurar la temperatura ambiente. Rango de temperatura de ajuste interior: 16/10/17~30 °C (50/60/62~86 °F) o 20~28 °C (68~82 °F). (Depende del modelo)
-  Más alto


Selección de escala °C y °F (en algunos modelos)
Presione los botones " \wedge " y " \vee " durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre la escala °C y °F.




Configuración de la velocidad del ventilador



Presione el botón de velocidad del ventilador para establecer la velocidad del ventilador. (Este botón no está disponible en modo Auto o Dry)



Cuando se admita la regulación de velocidad continua, presione la tecla de velocidad del ventilador para recorrer:




Presione los botones  y  juntos para 3 segundos para encender o apagar el tono del teclado.



9. Operación

Función de bloqueo para niños



Presione los botones "🔒" y "+" durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños y bloquear todos los botones en el controlador de cable. No puede presionar el botón para operar y recibir la señal del control remoto después de activar el bloqueo para niños.

Vuelva a pulsar estos dos botones durante 3 segundos para desactivar la función de bloqueo para niños.

Cuando la función de bloqueo para niños está activada, aparece la marca "🔒".

Función de oscilación (solo para las unidades con funciones de swing horizontal y vertical)

1 Oscilación arriba-abajo



Pulse el botón SWING para iniciar la función de oscilación arriba-abajo. Aparece la marca "🔄". Púlselo de nuevo para detener.

2 Oscilación izquierda-derecha

Presione el botón de oscilación durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación izquierda-derecha. Aparece la marca "🔄". Púlselo durante 2 segundos de nuevo para detener.

9. Operación

Función de oscilación (para las unidades sin función de oscilación vertical)



- Use el botón Swing para ajustar la dirección del flujo de aire de arriba hacia abajo e inicie la función de oscilación automática.

1. Cada vez que presiona este botón, la rejilla oscila en un ángulo de 6 grados. Presione este botón hasta que alcance la dirección deseada.
 2. Si mantiene presionado el botón durante 2 segundos, se activa la oscilación automática. Aparece la marca "▷". Púlselo de nuevo para detener. (algunas unidades)
- Para las unidades con cuatro rejillas Up-Down, se puede operar individualmente.




1. Presione el botón Swing para activar la función de ajuste de la persiana Arriba-Abajo.

La marca ▷ parpadeará. (No aplicable a todos los modelos)

2. Presionando el botón "∧" o "∨" Puede seleccionar el movimiento de cuatro rejillas. Cada vez que presione el botón, la rejilla se seleccionará en una secuencia como:

(-0 significa que las cuatro persianas se mueven al mismo tiempo).



9. Operación

3. Y luego use el botón Swing para ajustar la dirección del flujo de aire de arriba a abajo de la rejilla seleccionada.



Presione la tecla FUNC. para desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:



[*]: Depende del modelo. Si la unidad interior no tiene esta función, no se mostrará.

El ícono de selección de función parpadeará, luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.

Función turbo (en algunos modelos)



En el modo COLD/HEAT, presione el botón FUNC. botón para activar la función turbo. Vuelva a pulsar el botón para desactivar la función turbo. Cuando la función turbo está activada, aparece la marca "🌀".

Función PTC (en algunos modelos)




En funcionamiento de calefacción, para las unidades con función de calefacción eléctrica, presione este botón para activar el modo de calefacción eléctrica. Cuando la función PTC está activada, aparece la marca "###".

NOTA: La función de calefacción auxiliar eléctrica del modelo AHU se cambia con el botón MODE y el botón FUNC. El botón es una función turbo. Sígueme indicador de función

Presione la tecla FUNC. para seleccionar si la temperatura ambiente se detecta en la unidad interior o en el controlador cableado.

9. Operación

Pantalla de ojo inteligente 

1. Esta función es válida en cualquier modo de estado de encendido.
2. Cuando el controlador de cable de envío de la unidad interior tiene la función de ojo inteligente, presione la tecla de función para seleccionar el icono de ojo inteligente, presione la tecla OK para encender el ojo inteligente y encienda el icono de ojo inteligente al mismo tiempo; cuando el ojo inteligente está apagado, el icono del ojo inteligente se apaga.
3. Apagar, cambiar de modo, encender la autolimpieza, encender la función de calentamiento de 8 grados cancelará automáticamente la función de ojo inteligente.

Función de reinicio del filtro 

Después de que la unidad interior envíe el tiempo de uso del filtro del controlador cableado, el ícono de solicitud de limpieza del filtro se ilumina, presione la tecla de función para seleccionar el ícono de solicitud de limpieza del filtro y presione la tecla OK para restablecer el tiempo de pantalla del filtro. El icono de recordatorio de limpieza del filtro se apaga.

9. Operación

Función de ajuste de humedad

1. Cuando el controlador de cable de envío de la unidad interior tiene una función de control dual de temperatura y humedad, en el modo de deshumidificación, presione la tecla de función para seleccionar el ícono RH, presione la tecla de confirmación para ingresar al modo de control de humedad, el ícono RH parpadea, presione la tecla Teclas arriba y abajo para ajustar la humedad, el rango de ajuste es APAGADO->35%~85%, ajustado con 5% de humedad. Salga del estado de ajuste de humedad después de 5 segundos de inactividad.
2. Después de ingresar al modo de control de humedad, presione las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura establecida y mostrar la temperatura establecida durante 5 segundos, y luego restaurar la pantalla de humedad establecida.
3. Después de cambiar el modo, salga del modo de control de humedad.


9. Operación

Función GEAR


1. Cuando el controlador de cable de envío de la unidad interior tiene la función GEAR, en el modo de enfriamiento de arranque, presione la tecla de función para seleccionar el ícono GEAR, presione la tecla de confirmación para ingresar al modo de control GEAR y primero muestre el estado actual de GEAR.

50%->75%->OFF se puede cambiar con las teclas arriba y abajo en 5 segundos. Después de 5 segundos, se mostrará la temperatura establecida, presione las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura establecida.

Apague, cambie al modo o encienda las funciones de suspensión, ECO, fuerte, autolimpieza para cancelar la función GEAR.

Quando aparece el indicador de la función Follow me , el controlador cableado detecta la temperatura ambiente.

Vuelva a pulsar el botón para cancelar la función Follow me.

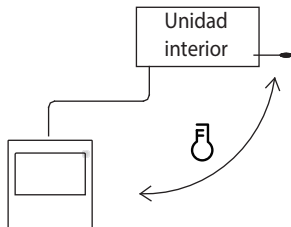

9. Operación

Indicación de rotación y respaldo

Cuando haya dos unidades, presione el botón para seleccionar la función de rotación y presione "Confirmar" para encender o apagar la función de rotación.

1. Presione "Confirm" para configurar el tiempo de rotación, luego presione el botón " \wedge " o " \vee " para configurar el tiempo. Rango de tiempo de configuración: 1 ~ 99 h, el tiempo predeterminado es de 10 horas.
2. El paso 2 establece la temperatura de apertura conjunta de alta temperatura, o 26 ~ 32 grados, es decir, esta función no es válida. Cuando la temperatura ambiente es de 26~32 grados, cuando la temperatura ambiente es mayor o igual a la temperatura establecida, las dos máquinas funcionarán a 24 grados al mismo tiempo en el modo COLD.
3. El paso 3 establece la temperatura de apertura conjunta a baja temperatura, o 5-15 grados, es decir, esta función no es válida. Cuando la temperatura ambiente es de 5 a 15 grados, cuando la temperatura ambiente es inferior a la temperatura establecida, las dos unidades funcionarán al mismo tiempo durante 24 grados para activar el modo de calefacción.
4. Paso 4: establezca qué máquina se ejecutará primero. Seleccione A o B.
5. Después de activar esta función, siempre que el acondicionador de aire esté funcionando a la hora configurada, encenderá automáticamente otro acondicionador de aire y apagará el acondicionador de aire actual. Presione el botón de ON para cambiar a otro inmediatamente. Los íconos A o B parpadean para indicar la falla del aire acondicionado correspondiente. Cambie automáticamente a otra máquina cuando se alcance el tiempo de ejecución o se produzca una falla de la máquina.

10. Funciones del temporizador

WEEK

Temporizador SEMANAL

Utilice esta función de temporizador para configurar los tiempos de funcionamiento para cada día de la semana.

ON

DAY

Temporizador encendido

Utilice esta función de temporizador para iniciar el funcionamiento del acondicionador de aire.

El temporizador funciona y el funcionamiento del acondicionador de aire comienza después de que haya transcurrido el tiempo.

OFF

DAY

Temporizador apagado

Utilice esta función de temporizador para detener el funcionamiento del acondicionador de aire.

El temporizador funciona y el funcionamiento del acondicionador de aire se detiene una vez transcurrido el tiempo.

ON
OFF

DAY


Encender y apagar el temporizador

Utilice esta función de temporizador para iniciar y detener el funcionamiento del acondicionador de aire. El temporizador funciona y la operación del acondicionador de aire comienza y se detiene una vez transcurrido el tiempo.



10. Funciones del temporizador

Para configurar el TEMPORIZADOR de encendido o apagado

- 1  Pulse el botón del temporizador para seleccionar **ON DAY** o **OFF DAY**.



- 2  Pulse el botón Confirmar y la pantalla del temporizador parpadeará.

- 3 






ej. Temporizador de apagado establecido a las 18:00

Pulse el botón "**^**" o "**v**" para configurar la hora.
Después de configurar el tiempo, el temporizador se iniciará o se detendrá automáticamente.






- 4  Pulse el botón Confirmar de nuevo para finalizar la configuración.






10. Funciones del temporizador

Para configurar el TEMPORIZADOR de encendido y apagado

1  Pulse el botón del temporizador para seleccionar   .

2  Pulse el botón Confirmar y la pantalla del reloj parpadeará.

3 

 Presione el botón "" o "" para configurar la hora del temporizador de encendido y luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.

4 

 Pulse el botón "" o "" para configurar la hora del temporizador de apagado.

5  Pulse el botón Confirmar para finalizar la configuración.

NOTA: El controlador cableado secundario no puede configurar el temporizador.

11. Temporizador semanal 1

1 Configuración del temporizador semanal



Presione el botón Temporizador para seleccionar **WEEK** y luego presione el botón Confirmar para confirmar.

2 Configuración del día de la semana



Presione el botón "^" o "∨" para seleccionar el día de la semana y luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.



3 Configuración del temporizador de encendido de la configuración del temporizador 1



Presione el botón "^" o "∨" para configurar la hora del temporizador de encendido y luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.

11. Temporizador semanal 1



ex. Martes escala de tiempo 1

Se pueden guardar hasta 4 configuraciones de temporizador para cada día de la semana. Es conveniente que el TEMPORIZADOR SEMANAL se configure de acuerdo con el estilo de vida del usuario.

4 Configuración del temporizador de apagado de la configuración del temporizador 1



Presione el botón " \wedge " o " \vee " para configurar la hora del temporizador de apagado y luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.



ex. Martes escala de tiempo 1

- Se pueden establecer diferentes configuraciones de temporizador repitiendo los pasos 3 a 4.
- Se pueden configurar otros días en una semana repitiendo los pasos 2 a 5.


NOTA: La configuración del temporizador semanal se puede volver al paso anterior presionando el botón Atrás. La configuración de la hora del temporizador se puede eliminar presionando el botón Día libre. La configuración actual se restaurará y se retirará la configuración del temporizador semanal automáticamente cuando no haya ninguna operación 30 segundos.

11. Temporizador semanal 1

Funcionamiento del temporizador SEMANAL

Para activar el funcionamiento del TEMPORIZADOR SEMANAL

Pulse el botón del temporizador mientras **WEEK** ■ se muestra en la pantalla LCD.

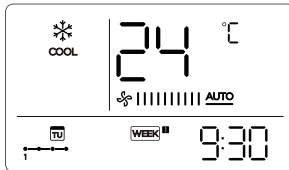


Para desactivar el funcionamiento del TEMPORIZADOR SEMANAL

Pulse el botón del temporizador mientras **WEEK** ■ desaparece de la pantalla LCD.



Para apagar el aire acondicionado durante el temporizador semanal

1. Si presiona el botón de encendido una vez y rápidamente, el aire acondicionado se apagará temporalmente. Y el acondicionador de aire se encenderá automáticamente hasta la hora del temporizador de encendido.



ej. Si presiona el botón POWER una vez y rápidamente a las 10:00, el aire acondicionado se encenderá a las 14:00.


2. Cuando presione el botón de encendido durante 2 segundos, el aire acondicionado se apagará por completo y al mismo tiempo cancelará la función de sincronización.

11. Temporizador semanal 1

Para configurar el DAY OFF (para un día festivo)




Durante el temporizador semanal, presione el botón Confirm.



Pulse el botón "∧" o "∨" para seleccionar el día de esta semana.



Pulse el botón Day Off para configurar el DÍA LIBRE.

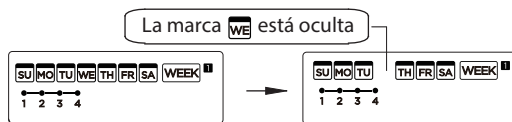

ej. El DÍA LIBRE está fijado para el miércoles



El DÍA LIBRE se puede programar para otros días repitiendo los pasos 2 y 3.



Pulse el botón Back para volver al temporizador semanal.

Para cancelar: siga los mismos procedimientos que para la configuración.

NOTA:

El ajuste DAY OFF se cancela automáticamente después de que haya pasado el día establecido.

11. Temporizador semanal 1



Función DEMORA



Durante el temporizador semanal, presione la tecla FUNC. , seleccione la función de retraso y presione el botón Confirm, muestre "0h" "1h" "2h" y espere 3 segundos para confirmar.



Cuando la función de retraso está activada, aparece la marca "⌚". La función de retraso solo se puede habilitar en el Temporizador semanal 1 y el Temporizador semanal 2.



ex. Si presiona seleccionar "2h" a las 18:05, el acondicionador de aire tardará en apagarse a las 20:05.

Copie la configuración de un día en el otro día.

Una reserva realizada una vez se puede copiar a otro día de la semana. Se copiará toda la reserva del día de la semana seleccionado. El uso efectivo del modo de copia asegura la facilidad de hacer reservas.




Durante el temporizador semanal, presione el botón Confirm.



Pulse el botón "∧" o "∨" para seleccionar el día desde el cual copiar.


11. Temporizador semanal 1

3  Presione el botón Copiar, la letra "CY" se mostrará en la pantalla LCD.

4  Presione el botón " ^ " o " v " para seleccionar el día a copiar.

5  Pulse el botón Copiar para confirmar.

La marca **WE** parpadea rápidamente

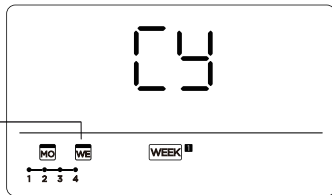

ej. Copie la configuración de lunes a miércoles

6 Se pueden copiar otros días repitiendo los pasos 4 y 5.

7  Pulse el botón Confirm para confirmar la configuración.

8  Pulse el botón Atrás para volver al temporizador semanal.

12. Temporizador semanal 2

1. Configuración del temporizador semanal



Presione Temporizador para seleccionar **WEEK** y presione Confirmar.

2 Configuración del día de la semana



Presione "v" o "^" para seleccionar el día de la semana y luego presione CONFIRMAR.




3 Configuración del temporizador de encendido de la configuración del temporizador 1



Pulse "^" o "v" para seleccionar el ajuste de hora. El tiempo de configuración, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador aparecen en la pantalla LCD. Pulse CONFIRMAR para entrar en el proceso de configuración de la hora.

12. Temporizador semanal 2

IMPORTANTE: Se pueden configurar hasta 8 eventos programados en un día. Se pueden programar varios eventos en cualquiera de las velocidades de MODO, TEMPERATURA y VENTILADOR.

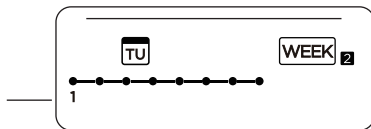

ej. Martes escala de tiempo 1

4 Ajuste de hora




Presione " ^ " o " v " para configurar la hora, luego presione CONFIRMAR.


5 Configuración del modo de funcionamiento



Presione " ^ " o " v " para configurar el modo de operación y luego presione CONFIRMAR.



6 Ajuste de temperatura ambiente



Presione " ^ " o " v " para configurar la temperatura ambiente, luego presione CONFIRMAR.


NOTA: Esta configuración no está disponible en los modos FAN o OFF.

12. Temporizador semanal 2

7 Configuración de la velocidad del ventilador



Presione "∧" o "∨" para configurar la velocidad del ventilador y luego presione CONFIRMAR.
NOTA: Esta configuración no está disponible en los modos AUTO, DRY o OFF.



8 Se pueden configurar diferentes eventos programados repitiendo los pasos 3 a 7.


9 Se pueden configurar días adicionales, en un período de una semana, repitiendo los pasos 3 a 8.

NOTA: La configuración del temporizador semanal se puede regresar al paso anterior presionando BACK. Se restaura la configuración actual. El controlador no guardará la configuración del temporizador semanal si no se realiza ninguna operación en 30 segundos.

12. Temporizador semanal 2

Funcionamiento del temporizador SEMANAL

Para comenzar Pulse Temporizador para seleccionar **WEEK** y, a continuación, el temporizador se inicia automáticamente.

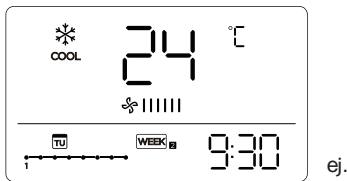

Cancelar




Presione los botones de encendido durante 2 segundos para cancelar el modo de temporizador. El modo de temporizador también se puede cancelar cambiando el modo de temporizador usando Timer.

Para configurar el DÍA LIBRE (para un día festivo)



Después de configurar el temporizador semanal, presione CONFIRMAR.




Pulse " ^ " o " v " para seleccionar el día de la semana.

12. Temporizador semanal 2

3



Pulse DAY OFF para crear un día libre.



ej. El DÍA LIBRE está fijado para el miércoles

4 Configure el DÍA LIBRE para otros días repitiendo los pasos 2 y 3.

5



Pulse BACK para volver al temporizador semanal.

Para cancelar, siga los mismos procedimientos utilizados para la configuración.

NOTA: La configuración de DÍA LIBRE se cancela automáticamente después de que haya pasado el día establecido.

Copie la configuración de un día en el otro día.








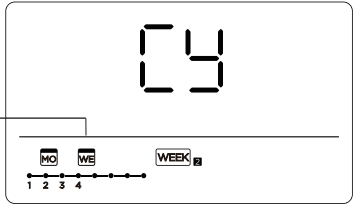


Un evento programado, hecho una vez, se puede copiar a otro día de la semana. Se copiarán los eventos programados del día de la semana seleccionado. El uso efectivo del modo de copia garantiza la facilidad de hacer reservas.

1



En el temporizador semanal, presione CONFIRM.

12. Temporizador semanal 2


- 2  Pulse "∧" o "∨" para seleccionar el día desde el que copiar.

-
- 3  Presione COPY, las letras CY aparecen en la pantalla LCD.
-
- 4  Pulse "∧" o "∨" para seleccionar el día al que copiar.

-
- 5  Pulse COPY para confirmar.
- La marca  parpadea rápidamente
- 
- ej. Copie la configuración de lunes a miércoles
-
- 6 Se pueden copiar otros días repitiendo los pasos 4 y 5.
-
- 7  Pulse CONFIRM para confirmar la configuración.
-
- 8  Pulse BACK para volver al temporizador semanal.

12. Temporizador semanal 2


Eliminar la escala de tiempo en un día.





Durante la configuración del temporizador semanal, presione CONFIRM.



Presione "∧" o "∨" para seleccionar el día de la semana y luego presione CONFIRM.



Pulse "∧" o "∨" para seleccionar el ajuste de hora que desea eliminar. El tiempo de configuración, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador aparecen en la pantalla LCD. La configuración de hora, modo, temperatura y velocidad del ventilador se puede eliminar presionando DEL (día libre).

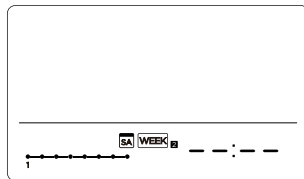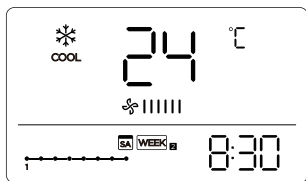

ej. Eliminar la escala de tiempo 1 en sábado

13. Entrega de alarma de fallo

Si el sistema no funciona correctamente excepto en los casos mencionados anteriormente o si el mal funcionamiento mencionado anteriormente es evidente, investigue el sistema de acuerdo con los siguientes procedimientos.

NO.	DEFINICIÓN MAL FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN	TUBO DIGITAL DE PANTALLA
1	Error de comunicación entre el controlador de cables y la unidad interior	E463

El error que se muestra en el controlador alámbrico es diferente al de la unidad. Si aparece un código de error, consulte el <<Manual de usuario e instalación>> y el <<Manual de SERVICIO>>.

14. Indicación técnica y requisito

EMC y EMI cumplen con los requisitos de certificación CE.

15.Consultas y configuraciones



Quando la unidad de aire acondicionado cambie de máquina, mantenga presionado "COPY" durante 3 segundos, primero muestre P: 00, si está conectado a una unidad interior, muestre P: 00, si está conectado a varias unidades interiores, presione "∧" o "∨" para muestre P:01, P:02, y luego presione "Confirm" para ingresar la consulta de temperatura de la unidad interior Tn(T1~T4) y falla del ventilador (CF), presione "∧" o "∨" para seleccionar.



No operar las teclas 15 segundos o presionar "Back" o presionar "ON/OFF" para salir de la temperatura de consulta.

Quando la unidad de aire acondicionado está apagada, en la función de consulta de temperatura, presione "∧" o "∨" para seleccionar SP, presione "Confirm" para ajustar el valor de la presión estática.



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione "∧" o "∨" para seleccionar AF, presione "Confirm" en el modo de prueba, presione "Back" o presione "ON/OFF" o presione "Confirm" abandone el modo de prueba. En el modo AF, la finalización de la prueba de 3 ~ 6 minutos sale automáticamente, si el proceso de prueba, presione "Back" o presione "ON/OFF" o presione "Confirm", las salidas de prueba se interrumpirán .

15.Consultas y configuraciones

Compensación de temperatura de la función Follow me



Quando la unidad de aire acondicionado está apagada, en la función de consulta de temperatura, presione "∧" o "∨" para seleccionar tF.



Rango de temperatura de compensación: -5~5°C.

LF

Presione "Confirmar" en el estado de configuración, presione "∧" o "∨" para seleccionar la temperatura, luego presione "Confirm" para completarla.

LF : temperatura de compensación



Quando la unidad de aire acondicionado está apagada, en la función de consulta de temperatura, presione "∧" o "∨" para seleccionar TIPO.



Presione "Confirm" en el estado de configuración, presione "∧" o "∨" para seleccionar el tipo, luego presione "Confirm" para completarlo.

TYPE

CH:
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:
HEAT FAN

CC:
COOL DRY FAN

NA:
COOL DRY HEAT FAN

15.Consultas y configuraciones

Establecer los valores de temperatura más altos y más bajos



Quando la unidad de aire acondicionado está apagada, en la función de consulta de temperatura, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar tHI o tLO.



Presione "Confirm" en el estado de configuración, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar la temperatura, luego presione "Confirm" para completarla.

tHI
tLO

El rango de temperatura de ajuste más alto: 25~30°C

El rango de temperatura de ajuste más bajo: 17~24°C.

tHI : Función de ajuste del valor más alto.

tLO : Función de ajuste del valor mínimo.

Selección de función de control remoto del controlador de cable



Quando la unidad de aire acondicionado está apagada, en la función de consulta de temperatura, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar rEC. Se mostrará ON u OF en el área de temperatura para indicar si es válido o no.



Quando la selección no es válida, el controlador de cable no procesa ninguna señal de control remoto.

rEC

Presione "Confirm" en el estado de configuración, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar, luego presione "Confirm" para completarlo.

15.Consultas y configuraciones


Selección de dirección de controlador de dos líneas



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar Adr, la zona de temperatura mostrará -- o A, B. Donde -- se refiere a la configuración del código del controlador de cable.


Adr

Presione "Confirmar" en el estado de configuración, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar, luego presione "Confirmar" para completarlo.

-- : Prevalecerá la configuración del código del controlador de cable 

Adr : El ajuste de la dirección del controlador por cable.

Restaurar la configuración de fábrica



Quando la unidad de aire acondicionado está apagada, en la función de consulta de temperatura, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar INIt, la zona de temperatura mostrada --.

Presione "Confirmar" en el estado de configuración, presione " \wedge " o " \vee " para seleccionar "ON", luego presione "Confirmar" para completarlo.

INIt

INIt : Restaurar la configuración de fábrica .

15.Consultas y configuraciones

Después de que el controlador de cable reanude la configuración de parámetros de fábrica, la configuración de parámetros giratorios se restablece a 10 horas (la temperatura más alta y más baja no están configuradas); La compensación de la temperatura corporal no está compensada; El modo FRÍO y CALOR/FRÍO simple se restablece al modelo FRÍO y CALOR;

Restaura el rango de temperatura al ajuste de fábrica.

La función de recepción remota se restablece para que sea efectiva;

La dirección del controlador de primera línea de dos controles se restaura en el interruptor de código.

16. Conexión de control inalámbrico

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de instalar la unidad.
- A continuación se indican importantes cuestiones de seguridad que se deben obedecer. Sistema aplicable: IOS, Android. (Sugerencia: IOS 9.0 y superior, Android 6.0 y superior).

NOTA:

- Debido a que puede ocurrir una situación especial, afirmamos explícitamente a continuación: No todos los sistemas Android e IOS son compatibles con la aplicación. No seremos responsables de ningún problema como resultado de la incompatibilidad.

Estrategia de seguridad inalámbrica

- El kit inteligente solo admite encriptación WPA-PSK/WPA2-PSK y ninguna encriptación. Se recomienda el cifrado WPA-PSK/WPA2-PSK.

16. Conexión de control inalámbrico



PRECAUCIÓN

- Consulte el sitio web del servicio para obtener más información.
- La cámara del teléfono inteligente debe tener 5 millones de píxeles o más para asegurarse de escanear bien el código QR.
- Debido a las diferentes situaciones de la red, a veces puede ocurrir un tiempo de espera de solicitud, por lo que es necesario volver a realizar la configuración de la red.
- Debido a la diferente situación de la red, el proceso de control puede devolver el tiempo de espera a veces. Si ocurre esta situación, la pantalla entre el tablero y la aplicación puede no ser la misma, no se sienta confundido.

NOTA:

La empresa no será responsable de los problemas causados por Internet, el enrutador Wi-Fi y los dispositivos inteligentes. Póngase en contacto con el proveedor original para obtener más ayuda.

16. Conexión de control inalámbrico

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque "NetHome Plus" y busque la aplicación NetHome Plus. Descárguelo e instálelo en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.



Android



iOS

- Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado al enrutador de red inalámbrica. Además, el enrutador de la red inalámbrica ya se ha conectado a Internet antes de realizar el registro de usuario y la configuración de la red.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil ya se haya conectado a la red inalámbrica que desea utilizar. Además, debe olvidarse de otra red inalámbrica independiente en caso de que influya en su proceso de configuración.

16. Conexión de control inalámbrico



CONFIGURACIÓN DE LA RED



PRECAUCIÓN

- Es necesario olvidarse de cualquier otra red alrededor y asegurarse de que el dispositivo Android o IOS solo se conecte a la red inalámbrica que desea configurar.
- Asegúrese de que la función de red inalámbrica del dispositivo Android o IOS funcione bien y se pueda volver a conectar automáticamente a su red de red inalámbrica original.


Cómo ingresar a la red de distribución AP

Presione la tecla FUNC. hasta que se seleccione el icono  y luego presione el botón CONFIRMAR. El modo AP se activa si el icono  parpadea.


16. Conexión de control inalámbrico

Configuración de red por escaneo Bluetooth

Nota: Asegúrese de que el bluetooth de su dispositivo móvil esté funcionando.

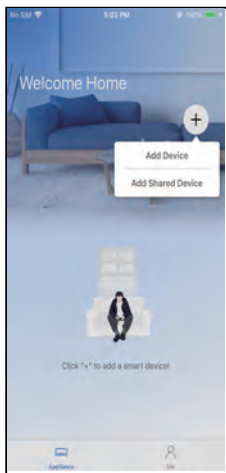


① Presiona "+ Agregar dispositivo"

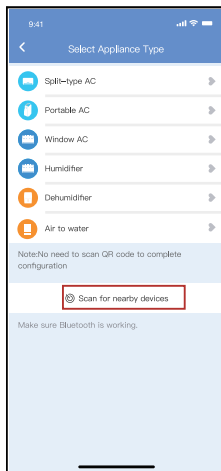


② Presione "Buscar dispositivos cercanos"

16. Conexión de control inalámbrico

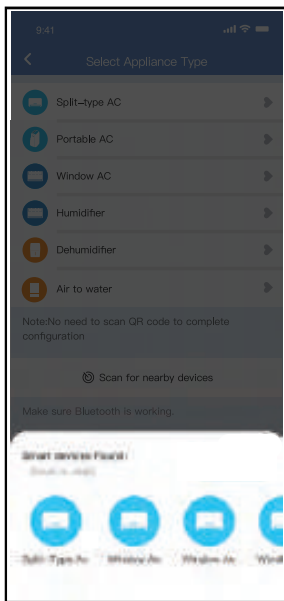


- ③ Espere a que los dispositivos inteligentes lo encuentren, luego haga clic para agregarlo

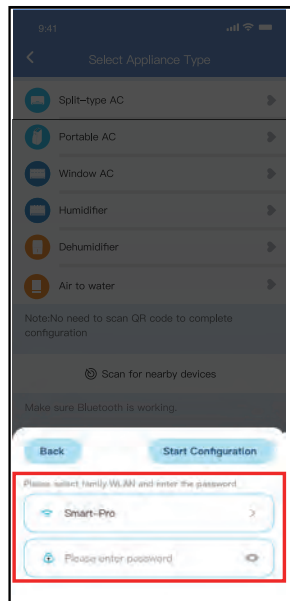


- ④ Seleccione Wi-Fi doméstico, ingrese la contraseña

16. Conexión de control inalámbrico

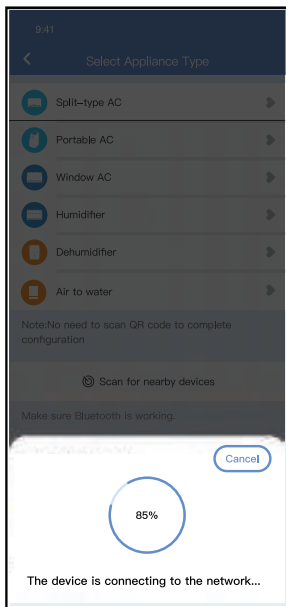


- ⑤ Espera a conectarte a la red

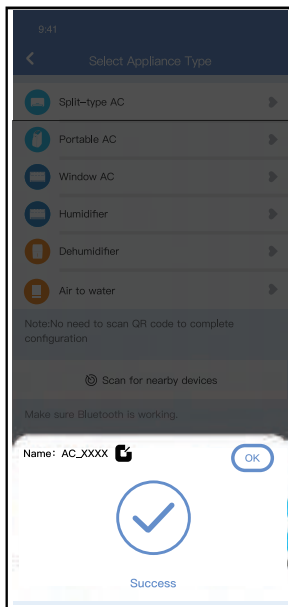


- ⑥ Configuración correcta, puede modificar el nombre predeterminado.

16. Conexión de control inalámbrico

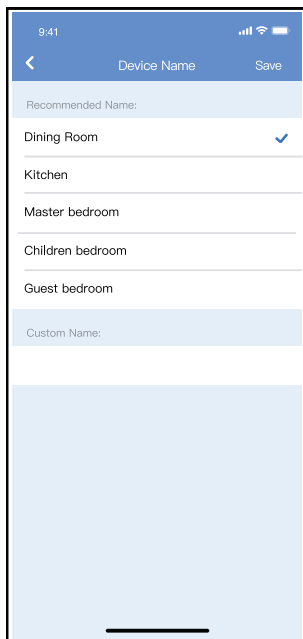

⑦ Puede elegir un nombre existente o personalizar uno nuevo.

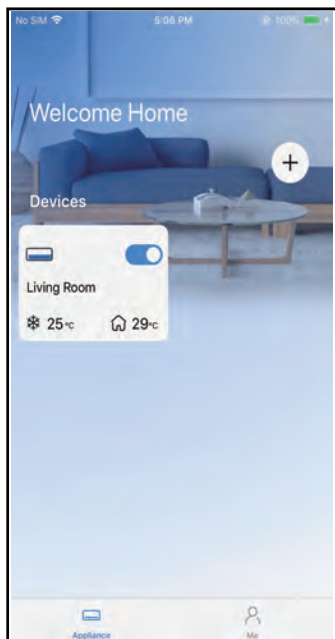

⑧ La configuración de la red Bluetooth es exitosa, ahora puede ver el dispositivo en la lista.

16. Conexión de control inalámbrico

NOTA:

- Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando la red a su dispositivo.
- Conecta tu teléfono móvil a la red inalámbrica de tu casa, y asegúrate de conocer la contraseña de la Red Inalámbrica.
- Compruebe si su enrutador es compatible con la banda de red inalámbrica de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador es compatible con la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
- El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación y, por lo general, aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red Wi-Fi que no requiera autenticación.
- Se recomienda utilizar un nombre de red inalámbrica que solo contenga letras y números. Si el nombre de su red inalámbrica contiene caracteres especiales, modifíquelo en el enrutador.
- Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte la red a sus dispositivos.
- En el caso de que su dispositivo se haya conectado a la red inalámbrica antes pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo de dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

16. Conexión de control inalámbrico

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN

Por la presente, declaramos que este Smart kit cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Se adjunta una copia de la DoC completa. (Solo productos de la Unión Europea)

PRECAUCIONES:

Modelos de módulos de red inalámbrica: US-SK107, EU-SK107:

ID de la FCC: 2ADQOMDNA21

CI: 12575A-MDNA21

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC y contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias; y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Solo opere el dispositivo de acuerdo con las instrucciones suministradas. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

16. Conexión de control inalámbrico

NOTA:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al a la que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Función sin brisa del interruptor dip.


NOTA: esta función solo está disponible en el modo frío.

Esta característica es para algunos modelos.

PLACA PRINCIPAL DE LA UNID. INTERIOR



SW2 tiene 2 interruptores DIP: SW2-1 y SW2-2
SW2-2 es para controlar la función sin brisa.



El interruptor DIP SW2-2 para estar "ON",
encienda el sin brisa.



El interruptor DIP SW2-2 para estar "OFF", apague el sin brisa.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con la agencia de ventas o el fabricante para obtener más detalles.



AIRO

ENGLISH

OWNER'S AND INSTALLATION MANUAL

WIRED CONTROLLER

AYALA-KJR120N

This manual gives detailed description of the precautions that should be brought to your attention during operation.

In order to ensure correct service of the wired controller please read this manual carefully before using the unit.

For convenience of future reference, keep this manual after reading it.

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. There may be slightly different from the wired remote controller you purchased (depend on model). The actual shape shall prevail.

Table of Contents

1. Safety precaution	1
2. Installation accessory	2
3. Installation method	4
4. Specification	12
5. Feature and function of the wired controller	13
6. Name on the LCD of the wired controller.....	14
7. Name of button on the wired controller	15
8. Preparatory operation	16
9. Operation	17
10. Timer functions.....	27
11. Weekly Timer 1	30
12. Weekly Timer 2	36
13. Fault alarm handing	43
14. Technical indication and requirement	43
15. Queries and settings	44
16. Wireless control connection.....	49

1. Safety precaution



WARNING

- Please entrust the distributor or professionals to install the unit.
- Installation by other persons may lead to imperfect installation, electric shock or fire.
- Adhere to this installation manual.
- Improper installation may lead to electric shock or fire.
- Reinstallation must be performed by professionals.

Do not uninstall the unit randomly.

Random uninstalling may lead to abnormal operation, heating or fire of the air condition.

NOTE

- Do not install the unit in a place vulnerable to leakage of flammable gases. Once flammable gases are leaked and left around the wire controller, fire may occur.
- Do not operate with wet hands or let water enter the wire controller. Otherwise, electric shock may occur.
- The wiring should adapt to the wire controller current. Otherwise, electric leakage or heating may occur and result in fire.

1. Safety precaution

NOTE

- The specified cables shall be applied in the wiring. No external force may be applied to the terminal. Otherwise, wire cut and heating may occur and result in fire.

2. Installation accessory

Select the installation location

Don't install at the place where cover with heavy oil, vapor or sulfured gas, otherwise, this product would be deformed that would lead to system malfunction.

Preparation before installation

1. Please confirm that all the following parts you have been supply.

No.	Name	Qty.	Remarks
1	Wire controller	1	_____
2	Installation and owner's manual	1	_____
3	Screws	3	M3.9*25 (For Mounting on the Wall)
4	Wall plugs	3	For Mounting on the Wall
5	Screws	2	M4X25 (For Mounting on switch box)
6	Plastic screw bars	2	For fixing on switch box
7	Battery	1	
8	The connective wires group	1	Optional
9	Screw	1	M4X8(For Mounting the connective wire group)

2. Installation accessory

2. Prepare the following assemblies on the site.


No.	Name	Qty.(embedded into wall)	Specification (only for reference)	Remarks
1	Switch box	1	_____	_____
2	Wiring Tube(Insulating Sleeve and Tightening Screw)	1	_____	_____

Precaution of installing the wire controller

1. This manual provides the installation method of wired controller. Please refer to the wiring diagram of this installation manual to connect the wire controller with indoor unit.
2. The wired controller works in low voltage loop circuit. Forbid to directly contact the cable of high voltage above, like 115V, 220V, 380V, and don't wire this kind of wire in the said loop; wiring clearance between configured tubes should be at the range of 300~500mm or above.
3. The Shielded wire of the wired controller must be grounded firmly.
4. Upon finish the wire controller connection, do not employed tramegger to detect the insulation.


3. Installation method

1. Wired remote controller structural dimensions

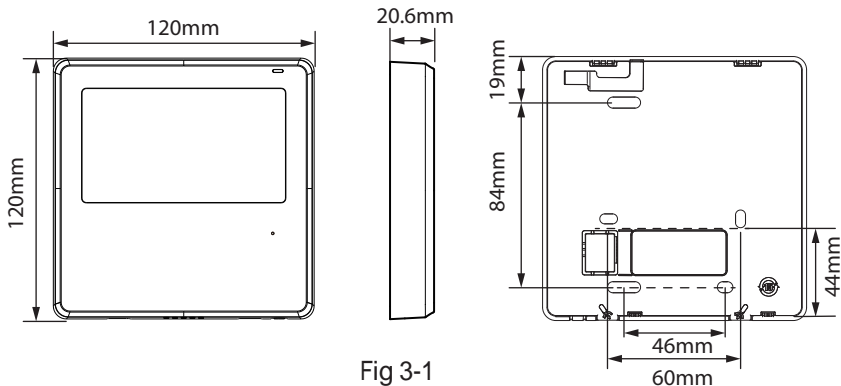

2. Remove the upper part of wired controller

- Insert a slot screwdriver into the slots in the lower part of the wired controller (2 places), and remove the upper part of the wire controller. (Fig.3-2)

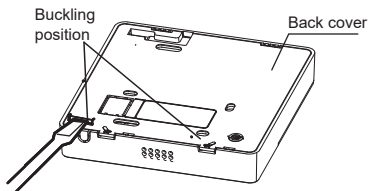

NOTE: Do not pry up and down, you can only rotate the screwdriver.

3. Installation method

NOTE: The PCB is mounted in the upper part of the wired controller. Be careful not to damage the board with the slot screwdriver.

3. Fasten the back plate of the wired controller

- For exposed mounting, fasten the back plate on the wall with the 3 screws (ST3.9*25) and plugs. (Fig.3-3)

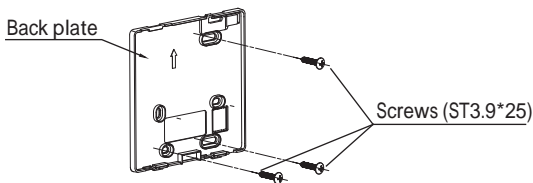


Fig 3-3

- Use two M4X25 screws to install the back cover on the 86 switch box, and use one ST3.9*25 screw to fix to the wall.

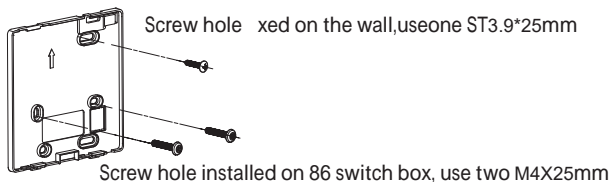


Fig 3-4

3. Installation method

NOTE: Put on a flat surface. Be careful not to distort the back plate of the wire controller by overtightening the mounting screws.

4. Battery installation

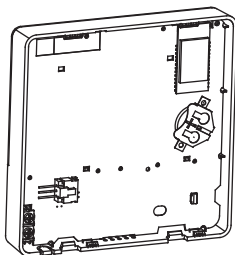



Fig 3-5

- Put the battery into the installation site and make sure the positive side of the battery is in accordance with the positive side of the installation site. (See Fig.3-5)
- Please set the time corrected on the first time operation. Batteries in the wire controller can time under power failure which ensure the time keep right. When the power restores, if the time displayed is not correct, it means the battery is dead and replace the battery.

3. Installation method


5. Wire with the indoor unit

A

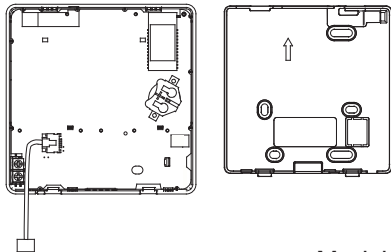


Model A

B

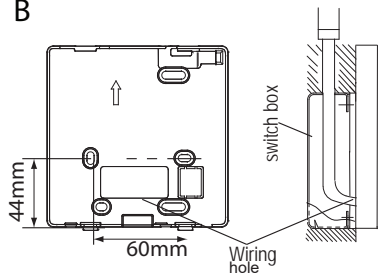

A

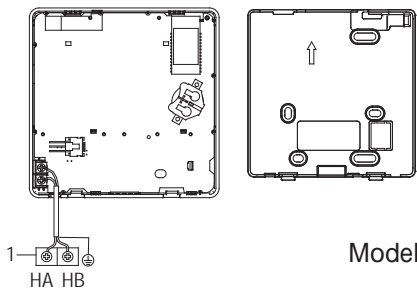

Model B

B



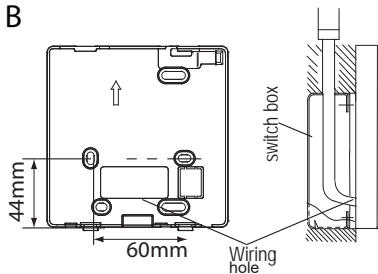


Fig 3-6

3. Installation method

Model A

Connect the wire from the display panel of the indoor unit to a connecting cable. Then connect the other side of the connecting cable to the remote control.

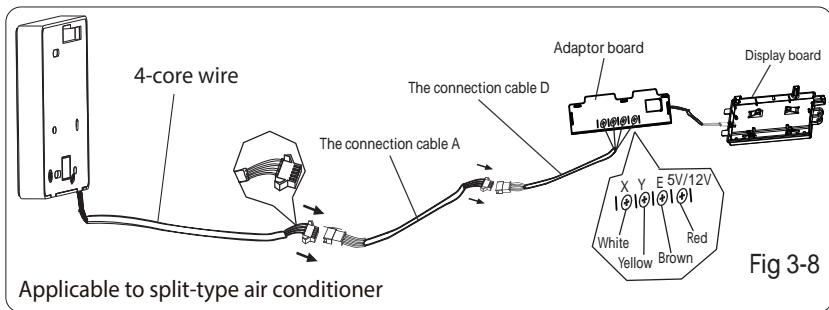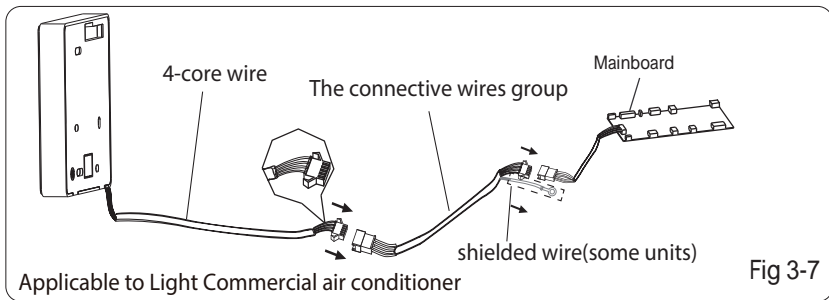

3. Installation method

Model B

1 indoor unit

Notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc.

Connect the terminals on the wired controller (HA ,HB), and the terminals of the indoor unit (HA ,HB). (HA and HB do not have polarity.)

NOTE:

- DO NOT allow water to enter the wired control. Use the trap and putty to seal the wires.
- Connecting wires must be fixed reliably and cannot be pulled.

For some units, the wired controller connects to the unit HA and HB ports through the HA and HB ports. There is no polarity between HA and HB. SeeFig. 3-9

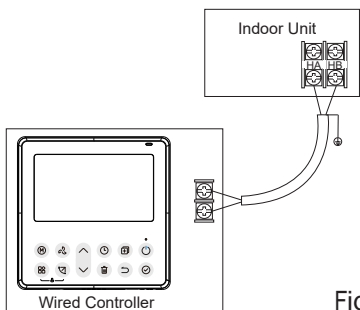


Fig.3-9

3. Installation method

The main/secondary wired controller can be used to enable two wired controllers to control one unit, and the wired controllers connect to the unit HA and HB ports through the HA and HB port on the controller. There is no polarity between HA and HB. See Fig. 3-10

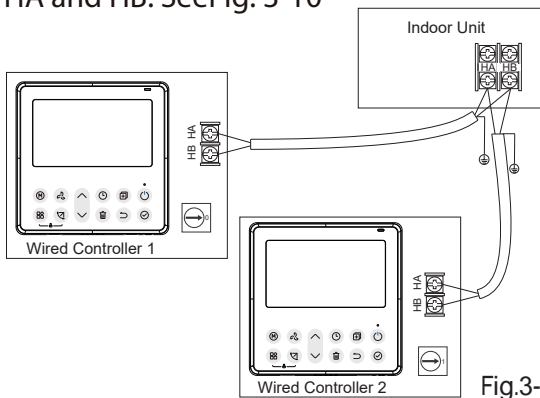


Fig.3-10

NOTE: Wire controller with WiFi function does not have this function.

For some units, one wired controller can support multiple units (a maximum of 16 units). In this case, the wired controller and

3. Installation method

unit need to be connected to the HA and HB ports at the same time. In group control, there will be no error displayed on the wired controller . See Fig. 3-11

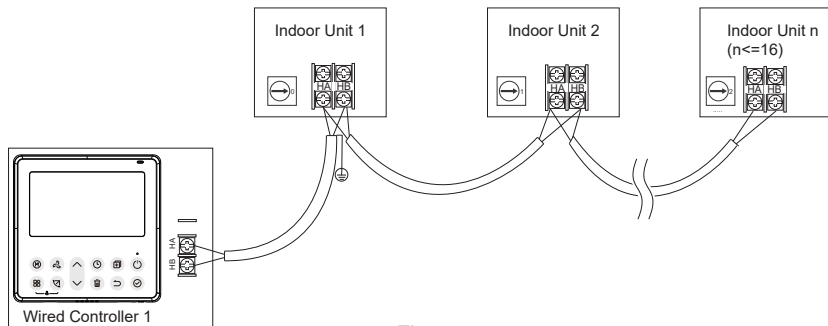


Fig.3-11

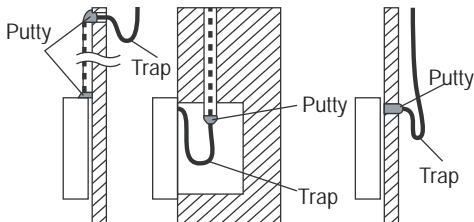


Fig 3-12

6. Reattach the upper part of the wired controller

- After adjusting the upper case and then buckle the upper case; avoid clamping the wiring during installation. (Fig 3-13)

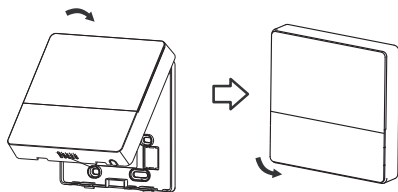


Fig 3-13

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Your wire controller may be slightly different .The actual shape shall prevail.


4. Specification

Input voltage	12V
Ambient temperature	0~43°C (32~110°F)
Ambient humidity	RH40%~RH90%

Wiring specifications

NOTE: Suggested to use the connective wire of 6 meters length.

5. Feature and function of the wired controller

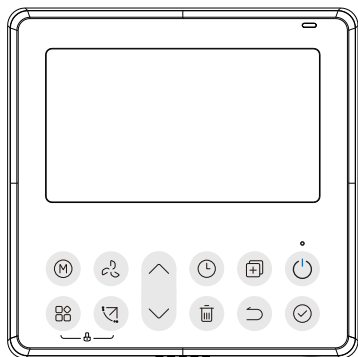


Feature:

- LCD display.
- Malfunction code display: it can display the error code, helpful for service.
- 4-way wire layout design, no raised part at backside, more convenient to place the wires and install the device.
- Room temperature display.
- Weekly Timer.


Function:

- Mode: Choose Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Fan speed: Auto/Low/Med/High speed
- Swing(on some models)
- Timer ON/OFF
- Temp setting
- Weekly timer
- Follow me
- Turbo
- 24-hour System
- 12-hour System
- Auto-restart
- Individual louver control (on some models)
- Automatic airflow test
- Rotation&Back-up
- Dual Control
- Group Control
- Child Lock
- LCD display
- Clock

6. Name on the LCD of the wired controller

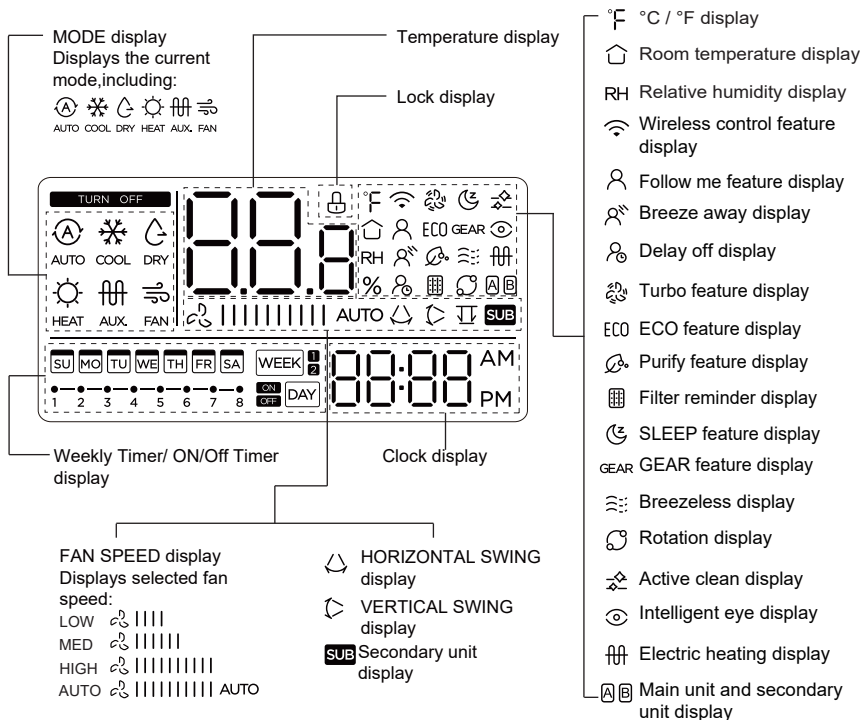

7. Name of button on the wired controller

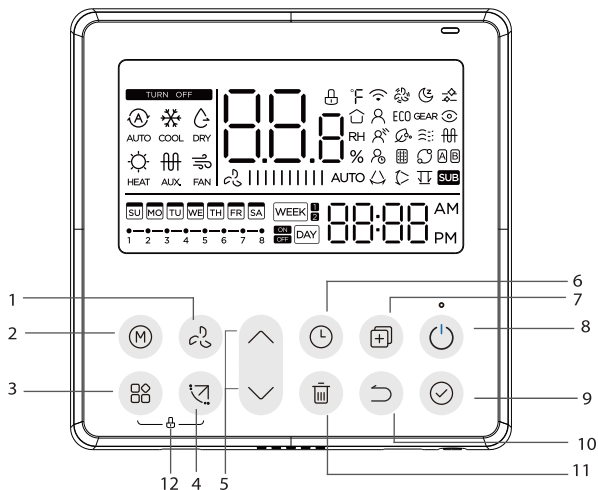

1 FAN SPEED button

2 MODE button

3 FUNC. button

4 SWING button

5 ADJUST button

6 TIMER button

7 COPY button

8 POWER button

9 CONFIRM button


10 BACK button

11 DAY OFF/DELAY button



12 CHILD LOCK button

8. Preparatory operation


Set the current day and time


- 

Press the Timer button for 2 seconds or more.
The timer display will flash.



- 


Press the button “^” or “v” to set the date.
The selected date will flash.




- 


The date setting is finished and the time setting is prepared after pressing Timer button or CONFIRM button or there is no pressing button in 10 seconds.

- 


Press the button “^” or “v” to set the current time.
Press repeatedly to adjust the current time in 1-minute increments. Press and hold to adjust the current time continuous.



ex. Monday 11:20


- 

The setting is done after pressing CONFIRM button or there is no pressing button in 10 seconds.

6



Time scale selection

Press the buttons “ L ” and “  ” for 2 seconds will alternate the clock time display between the 12h & 24h scale.

9. Operation

To start/stop operation



Press the Power button.

8 degree heating function (on some models)



When the heating mode is 10°C(50°F)/16°C(60°F)/17°C (62°F) / 20°C(68°F) , press the down button twice within 1 second to turn on the 8° heating function, and press the Power, Mode, adjust , Fan speed, Timer, and Swing button to cancel the 8° heating function.

NOTE:

For some models, the 8° heating function can only be set by remote control, you can not choose this function by wired controller.


9. Operation

To set the operation mode


Operation mode setting(Heat mode is invalid for cool only type unit)






Press this button to select the operation mode:






If the indoor unit has Electric heating(Emergent heating) feature, press this button to select the operation mode:




- When the mode is selected as emergency heating (or electric heating) mode,  AUX. is displayed, the fan speed is Auto. The Sleep, 8-degree heating, Turbo, and Rotation functions are not available in emergency heating mode.
- When the mode is selected as heating & electric heating mode,   is displayed, and the Turbo and Rotation functions are disable.

9. Operation

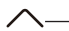

Room temperature setting

 Lower Press the button “” or “” to set the room temperature.

 Raise Indoor Setting Temperature Range :
10/16/17~30°C(50/60/62~86°F) or 20~28°C(68~82°F).
(Model dependent)

°C & °F scale selection (on some models)




Press the buttons “” and “” for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F scale.


Fan speed setting





Press the Fan speed button to set the fan speed. (This button is unavailable under Auto or Dry mode)




When stepless speed regulation is supported, press the fan speed key to cycle through:





Press the buttons  and  together for 3 seconds to turn on or turn off the keypad tone.

9. Operation

Child lock function



Press the buttons “” and “” for 3 seconds to activate the child lock function and lock all buttons on the wire controller. You can't press the button to operate and receive the remote control signal after the child lock is activate.


Press these two buttons again for 3 seconds to deactivate the child lock function.

When the child lock function is activated, the “” mark appears.


Swing function(For the units with horizontal & vertical swing features only)

1 Up-Down swing



Press the SWING button to start up-down swing function. The “” mark appears. Press it again to stop.

2 Left-Right swing

Press the Swing button for 2 seconds to start Left-Right swing function. The “” mark appears. Press it for 2 seconds again to stop.

9. Operation

Swing function(For the units without vertical swing function)



- Use Swing button to adjust the Up-down airflow direction and start the auto swing function.

- 1.Each time you press this button, the louver swings an angle of 6 degrees. Press this button until the desired direction reaches.
- 2.If press and hold the button for 2 seconds, the auto swing is activated. The " ◁ " mark appears. Press it again to stop. (some units)

- For the units with four Up-Down louvers, it can be operated individually.




- 1.Press the Swing button to activate the Up-Down adjusting louver function.

The " ◁ " mark will flash.(Not applicable to all the models)

- 2.Pressing the button " ^ " or " v " can select the movement of four louvers.Each time you push the button, the louver will be selected in a sequence as:


(-0) means the four louvers move at the same time.)



9. Operation

Intelligent eye display 

- 1.This function is valid in any mode of power-on state.
- 2.When the indoor unit sending wire controller has the smart eye function, press the function key to select the smart eye icon, press the OK key to turn on the smart eye, and light up the smart eye icon at the same time; when the smart eye is turned off, the smart eye icon goes out.
- 3.Shutdown, switch mode, turn on self-cleaning, turn on 8-degree heating function will automatically cancel the smart eye function.

Filter reset function 

After the indoor unit sends the wire controller filter usage time, the filter cleaning prompt icon lights up, press the function key to select the filter cleaning prompt icon, and press the OK key to reset the filter screen time. The filter cleaning reminder icon goes out.

9. Operation

Humidity setting function


1. When the indoor unit sending wire controller has dual control function of temperature and humidity, in dehumidification mode, press the function key to select the RH icon, press the confirm key to enter the humidity control mode, the RH icon flashes, press the up and down keys to adjust the humidity, the setting range is OFF->35%~85%, adjusted with 5% humidity. Exit humidity adjustment state after 5 seconds of inactivity.
2. After entering the humidity control mode, press the up and down keys to adjust the set temperature and display the set temperature for 5 seconds, and then restore the set humidity display.
3. After switching the mode, exit the humidity control mode.

9. Operation


GEAR function

1. When the indoor unit sending wire controller has the GEAR function, in the boot cooling mode, press the function key to select the GEAR icon, press the confirm key to enter the GEAR control mode, and first display the current GEAR status. 50%->75%->OFF can be switched by the up and down keys within 5 seconds. After 5 seconds, the set temperature will be displayed, press the up and down keys to adjust the set temperature.

Turn off, switch to mode or turn on sleep, ECO, strong, self-cleaning functions to cancel the GEAR function.

When the follow me function  indicator appears, the room temperature is detected by the wire controller.

Press the button again to cancel the follow me function.

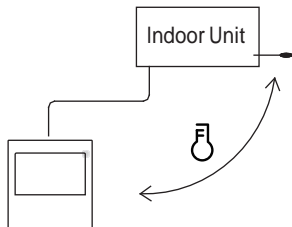

9. Operation

Rotation & Back-up indication

When there are two units, press the button to select the rotating function, and press “Confirm” to turn on or off the rotating function.

1. Press “Confirm” to set the rotating time, then press the button “ \wedge ” or “ \vee ” to set time. Setting time Range :1~99h, the default time is 10 hours.
2. Step 2 set high temperature co-open temperature -- or 26~32 degrees -- that is, this function is invalid. When the ambient temperature is 26~32 degrees, when the ambient temperature is greater than or equal to the set temperature, the two machines will run 24 degrees at the same time in the COOL mode.
3. Step 3 set the low-temperature co-open temperature -- or 5-15 degrees -- that is, this function is invalid. When the ambient temperature is 5-15 degrees, when the ambient temperature is lower than the set temperature, the two units will run at the same time for 24 degrees to make the heating mode.
4. Step 4: set which machine will run first. Select A or B.
5. After this function is turned on, as long as the air conditioner is running at the setting hour, it will automatically turn on another air conditioner and turn off the current air conditioner. Press the POWER button to switch to another one immediately. A or B icons flicker to indicate the corresponding air conditioning failure. Automatically switch to another machine when running time is reached or machine failure occurs.

10. Timer functions

WEEK

WEEKLY timer

Use this timer function to set operating times for each day of the week.

ON

DAY

On timer

Use this timer function to start air conditioner operation.

The timer operates and air conditioner operation starts after the time has passed.

OFF

DAY

Off timer

Use this timer function to stop air conditioner operation.

The timer operates and air conditioner operation stops after the time has passed.

ON

OFF

DAY

On and Off timer

Use this timer function to start and stop air conditioner operation.


The timer operates and air conditioner operation starts and stops after the time has passed.

10. Timer functions


To set the On or Off TIMER



Press the Timer button to select the **ON DAY** or **OFF DAY** .



Press the Confirm button and the Timer display is flashing.



ex.O timer set at 18:00

Press the button “^” or “v” to set the time.

After the time is set, the timer will start or stop automatically.



Press the Confirm button again to finish the settings.

10. Timer functions


To set the On and Off TIMER




Press the Timer button to select the   .



Press the Confirm button and the Clock display is flashing.

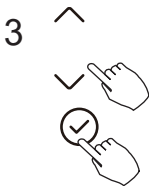

Press the button “^” or “v” to set the time of On timer, and then press the Confirm button to confirm the setting.



Press the button “ ” or “ ” to set the time of Off timer.



Press the Confirm button to finish the settings.

NOTE: The secondary wired controller cannot set the timer.

11. Weekly Timer 1

1 Weekly timer setting



Press the Timer button to select the **WEEK** and then press the Confirm button to confirm.



2 Day of the week setting



Press the button “ \wedge ” or “ \surd ” to select the day of the week and then press the Confirm button to confirm the setting.




3 ON timer setting of timer setting 1



Press the button “ \wedge ” or “ \surd ” to set the time of On timer and then press the Confirm button to confirm the setting.



11. Weekly Timer 1



ex. Tuesday time scale 1

Up to 4 timer settings can be saved for each day of the week. It is convenient if the WEEKLY TIMER is set according to the user's life style.

4 Off timer setting of timer setting 1



Press the button “^” or “v” to set the time of Off timer and then press the Confirm button to confirm the setting.



ex. Tuesday time scale 1

5 Different timer settings can be set by repeating step 3 to 4.

6 Other days in one week can be set by repeating step 2 to 5.

NOTE: The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing Back button. The time of timer setting can be delete by pressing Day off button. The current setting will be restored and withdrawn the weekly timer setting automatically when there is no operation for 30 seconds.


11. Weekly Timer 1

WEEKLY timer operation

To activate WEEKLY TIMER operation



Press the Timer button while **WEEK** is displayed on the LCD.

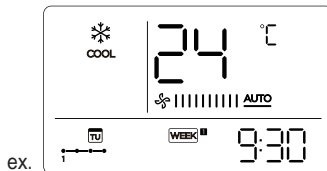

To deactivate WEEKLY TIMER operation




Press the Timer button while **WEEK** disappears from the LCD.

To turn off the air conditioner during the weekly timer



1. If press the Power button once and quickly, the air conditioner will turn off temporarily. And the air conditioner will turn on automatically until the time of On timer.





ex. If press the POWER button once and quickly at 10:00, the air conditioner will turn on at 14:00.


2. When press the Power button for 2 seconds, the air conditioner will turn off completely, at the same time cancel the timing function.


11. Weekly Timer 1

To set the DAY OFF (for a holiday)

1  During the weekly timer, press the Confirm button.


2 
 Press the button “^” or “v” to select the day in this week.

3  Press the Day off button to set the DAY OFF.

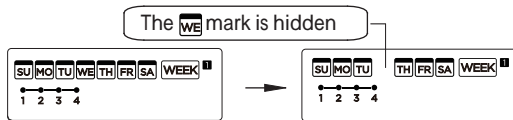

ex.The DAY OFF is set for Wednesday

4 The DAY OFF can be set for other days by repeating the steps 2 and 3.

5  Press the Back button to back to the weekly timer.

To cancel: Follow the same procedures as those for setup.

NOTE:

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

11. Weekly Timer 1



DELAY function



During the weekly timer, press the FUNC. button, select the delay function and press the Confirm button, display "0h" "1h" "2h" and wait 3 seconds to confirm. When the delay function is activated, the "⌚" mark appears.



The delay function can only be enabled in Weekly Timer 1 and Weekly Timer 2.



ex. If press select "2h" at 18:05, the air conditioner will delay to turn off at 20:05.

Copy out the setting in one day into the other day.

A reservation made once can be copied to another day of the week. The whole reservation of the selected day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures ease of making reservations.



During the weekly timer, press the Confirm button.



Press the button "∧" or "∨" to select the day to copy from.

11. Weekly Timer 1



Press the Copy button, the letter "CY" will be shown on the LCD.




Press the button "^" or "v" to select the day to copy to.



Press the Copy button to confirm .

The **WE** mark flashes quickly

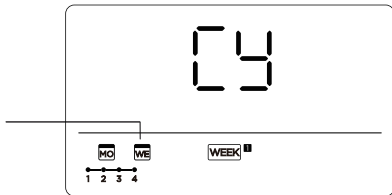

ex. Copy the setting of Monday to Wednesday

6 Other days can be copied by repeating step 4 and 5.



Press the Confirm button to confirm the settings.



Press the Back button to back to the weekly timer.

11. Weekly Timer 2

1 Weekly timer setting



Press Timer to select the **WEEK** and press Confirm.

2 Day of the week setting



Press “ \vee ” or “ \wedge ” to select the day of the week and then press CONFIRM.




3 ON timer setting of timer setting 1



Press “ \wedge ” or “ \vee ” to select the setting time. The setting time, mode, temperature and fan speed appear on the LCD. Press CONFIRM to enter the setting time process.

12. Weekly Timer 2

IMPORTANT: Up to 8 scheduled events can be set on one day.
Various events can be scheduled in either MODE, TEMPERATURE and FAN speeds.

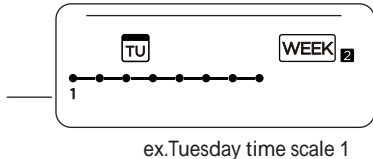


4 Time setting




Press “ \wedge ” or “ \vee ” to set the time, then press CONFIRM.


5 Operation mode setting



Press “ \wedge ” or “ \vee ” to set the operation mode then press CONFIRM.



6 Room temperature setting



Press “ \wedge ” or “ \vee ” to set the room temperature, then press CONFIRM.

NOTE: This setting is unavailable in the FAN or OFF modes.


12. Weekly Timer 2

7 Fan speed setting



Press “^” or “v” to set the fan speed then press CONFIRM.

NOTE: This setting is unavailable in the AUTO, DRY or OFF modes.



8 Different scheduled events can be set by repeating steps 3 through 7.

9 Additional days, in a one week period, can be set by repeating steps 3 through 8.

NOTE: The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing BACK. The current setting is restored. The controller will not save the weekly timer settings if there is no operation within 30 seconds.


12. Weekly Timer 2

WEEKLY timer operation

To start



Press Timer to select the **WEEK** , and then the timer starts automatically.

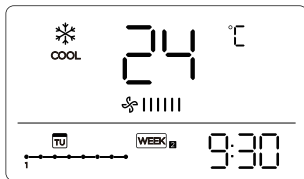

ex.

To cancel



Press the Power buttons for 2 seconds to cancel the timer mode.




The timer mode can also be canceled by changing the timer mode using Timer.

To set the DAY OFF (for a holiday)



After setting the weekly timer, press CONFIRM.




Press " ^ " or " v " to select the day of the week.

12. Weekly Timer 2

3



Press DAY OFF to create an off day.



ex.The DAY OFF is set for Wednesday

4

Set the DAY OFF for other days by repeating the steps 2 and 3.

5



Press BACK to revert to the weekly timer.

To cancel, follow the same procedures used for setup.

NOTE: The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

Copy out the setting in one day into the other day.

A scheduled event, made once, can be copied to another day of the week. The scheduled events of the selected day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures the ease of reservation making.

1





In the weekly timer, press CONFIRM.

12. Weekly Timer 2

2  Press “^” or “v” to select the day to copy from.

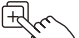


3  Press COPY, the letters CY appear on the LCD.

4  Press “^” or “v” to select the day to copy to.



5  Press COPY to confirm.

The  mark flashes quickly

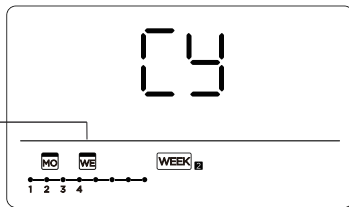

ex. Copy the setting of Monday to Wednesday


6 Other days can be copied by repeating steps 4 and 5.





7  Press CONFIRM to confirm the settings.



8  Press BACK to revert to the weekly timer.



12. Weekly Timer 2


Delete the time scale in one day.

1  During the weekly timer setting, press CONFIRM.

2   Press “” or “” to select the day of the week and then press CONFIRM.

3  

Press “” or “” to select the setting time want to delete. The setting time, mode, temperature and fan speed appear on the LCD. The setting time, mode, temperature and fan speed can be deleted by pressing the DEL (day off).

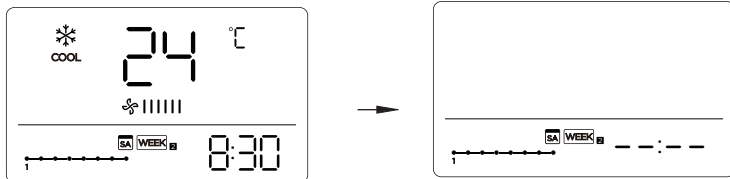

ex. Delet the time scale 1 in saturday

13. Fault alarm handing

If the system does not properly operate except the above mentioned cases or the above mentioned malfunctions is evident, investigate the system according to the following procedures.

NO.	MALFUNCTION & PROTECTION DEFINE	DISPLAY DIGITAL TUBE
1	Error of communication between wire controller and indoor unit	E463

The error displayed on the wire controller are different from those on the unit. If error code appears, please check the <<Owner's And Installation Manual>>and<<SERVICE Manual>>.

14. Technical indication and requirement

EMC and EMI comply with the CE certification requirements.

15. Queries and settings



When the air conditioning unit is switch machine, Long press "COPY" for 3 seconds , first display P:00, if connected to an indoor unit, display P:00, if connected to multiple indoor units, press " ^ " or " v " to display P:01, P:02, and then press "Confirm" to enter the query indoor unit Tn(T1~T4) temperature and fan fault(CF), press " ^ " or " v " to select.



Not operating keys 15 seconds or press "Back" or press "ON/OFF" drop out of query temperature.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press " ^ " or " v " to select SP, press "Confirm" to adjust the static pressure value.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press " ^ " or " v " to select AF, press "Confirm" into test mode, press "Back" or press "ON/OFF" or press "Confirm" drop out of test mode. In AF mode, 3~6 minutes test completion automatically exits, if the test process, press "Back" or press "ON/OFF" or press "Confirm" , the test exits will be interrupted.

15.Queries and settings

Follow me function temperature compensation



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press“^”or“v”to select tF.

The compensation temperature Range : -5~5°C.

Press “Confirm” into setting state, press“^”or“v”to select the temperature, then press “Confirm” to complete it.

tF

tF : compensation temperature



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press“ ”or“ ”to select tyPE.

Press “Confirm” into setting state, press“^”or“v”to select the type, then press “Confirm” to complete it.

tyPE

CH:
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:
HEAT FAN

CC:
COOL DRY FAN

NA:
COOL DRY HEAT FAN

15. Queries and settings

Set the highest and lowest temperature values

- ^ When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “^” or “v” to select tHI or tLo.
- v Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select the temperature, then press “Confirm” to complete it.



tHI
tLo

The highest setting temperature range : 25~30°C

The lowest setting temperature range: 17 ~24°C.

tHI : Highest value setting function.

tLo : Minimum value setting function.

Remote control function selection of wire controller

- ^ When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ” or “ ” to select rEC. ON or OF will be displayed in the temperature area to indicate whether it is valid or invalid.
- v



rEC

When the selection is invalid, the wire controller does not process any remote control signals.

Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select , then press “Confirm” to complete it.

15. Queries and settings

Two - line controller address selection



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “^” or “v” to select Adr, the temperature zone will display -- or A, B. Where -- refers to the code setting of the wirecontroller.

Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select , then press “Confirm” to complete it.

Adr

-- : The code setting  of the wire controller shall prevail.

Adr : The wire controller address setting.

Restore factory Settings



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “^” or “v” to select INIt, the temperature zone displayed --.

Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select to “ON” , then press “Confirm” to complete it.

INIt

INIt : Restore factory Settings .

15. Queries and settings

After the wire controller resumes the factory parameter setting, the rotating parameter setting is restored to 10 hours (the highest and lowest temperature are not set); The compensation of body temperature is uncompensated; COOL and HEAT/single COOL mode is restored to COOL and HEAT model;

Restore the temperature range to the factory setting.

Remote receiving function is restored to be effective;

The address of the two-control first-line controller is restored to the code switch.

16. Wireless control connection

SAFETY PRECAUTION

- Read the safety precautions carefully before installing the unit.
- Stated below are important safety issues that must be obeyed. Applicable system: IOS, Android. (Suggest: IOS 9.0 and above, Android 6.0 and above.)

NOTE:

- Due to special situation may be occurred, we explicitly claim below: Not all of the Android and IOS systems are compatible with APP. We will not be responsible for any issues as a result of the incompatibility.

Wireless safety strategy

- Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption . WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended. .

16. Wireless control connection



CAUTION

- Please Check The Service Website For More Information.
- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.
- Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is necessary to do network configuration again.
- Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.

NOTE:

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wi-Fi Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

16. Wireless control connection

DOWNLOAD AND INSTALL APP

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for "NetHome Plus" and find the NetHome Plus app. Download and install it on your phone, You can also download the app by scanning the QR code below.



Android



iOS

- Please ensure your mobile device is connected to Wireless Network router. Also, the Wireless Network router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- Make sure your mobile device has already been connected to the Wireless Network which you want to use. Also, you need to forget other irrelative Wireless Network in case it influences your configuration process.

16. Wireless control connection



NETWORK CONFIGURATION



CAUTION

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or IOS device just connect to the Wireless Network you want to configure.
- Make sure the Android or IOS device Wireless Network function works well and can be connected back to your original Wireless Network network automatically.


How to enter AP distribution network

Press the FUNC. button until the  icon is selected and then press the CONFIRM button. AP mode is activated if the  icon is blinked.


16. Wireless control connection

Network configuration by Bluetooth scan

Note: Make sure the bluetooth of your mobile device is working.

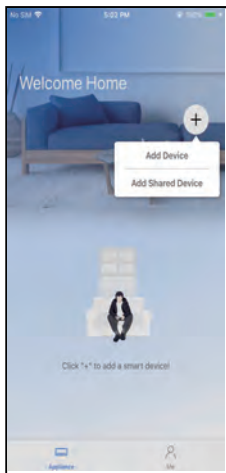


① Press "+ Add Device "

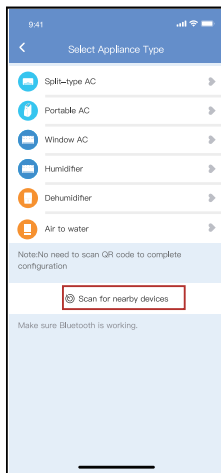


② Press "Scan for nearby devices"

16. Wireless control connection

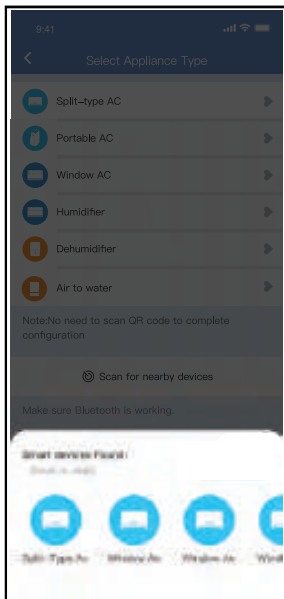


- ③ Wait smart devices to find, then click to add it

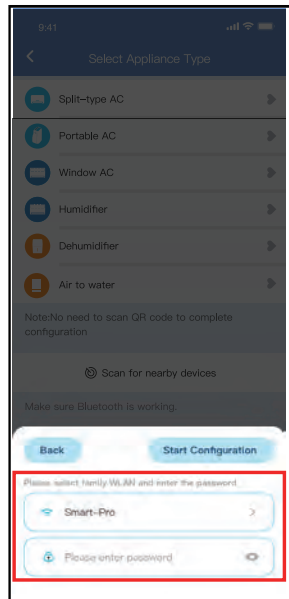


- ④ Select home Wi-Fi, enter the password

16. Wireless control connection

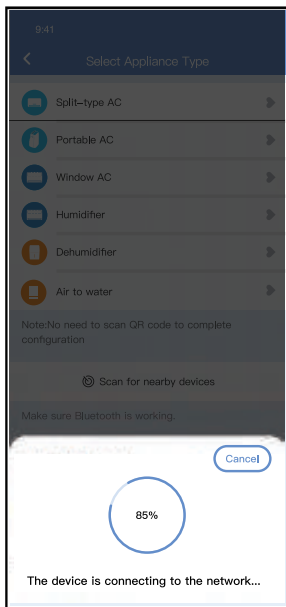


- ⑤ Wait connecting to the network

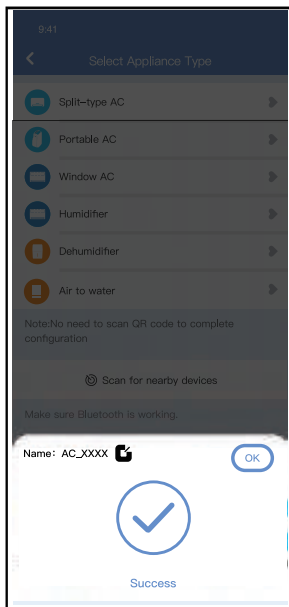


- ⑥ Configuration Success, you can modify the default name.

16. Wireless control connection

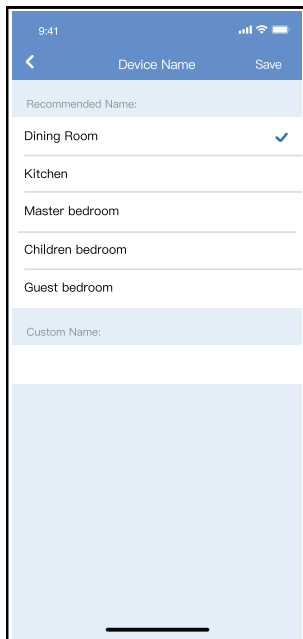

- ⑦ You can choose an existing name or customize a new name.

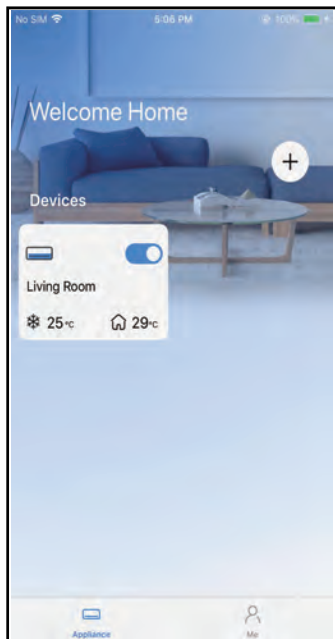

- ⑧ Bluetooth network configuration is successful, now you can see the device in the list.

16. Wireless control connection

NOTE:

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the Wireless Network.
- Check if your router supports 2.4 GHz Wireless Network band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wi-Fi that does not require authentication.
- It is recommended to use a Wireless Network name that only contains letters and numbers. If your Wireless Network name contains special characters, please modify it in the router.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting network to your devices.
- In the case that your device connected to Wireless Network before but it needs to reconnect, please click "+" on app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

16. Wireless control connection

APP DECLARATION

Hereby, we declare that this Smart kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached. (European Union products only)

CAUTIONS:

Wireless Network module models: US-SK107, EU-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

16. Wireless control connection

NOTE:


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Breezeless function of dip switch.




NTOE: This feature is only available under cool mode.

This feature is for some models.

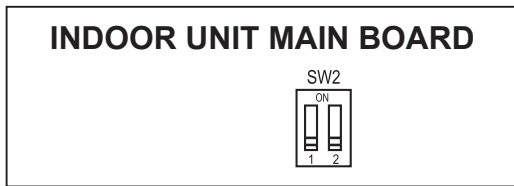

SW2 has 2 dip switch: SW2-1 and SW2-2

SW2-2 is to control the breezeless function.

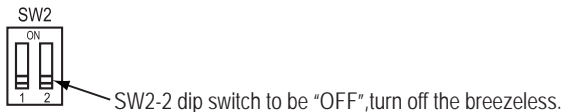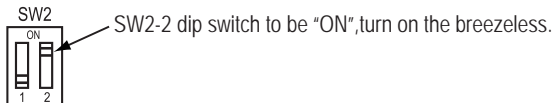

**The design and specifications are subject to change
without prior notice for product improvement.
Consult with the sales agency or manufacturer for
details.**



AIRO

FRANÇAIS

MANUEL DE L'UTILISATEUR ET D'INSTALLATION

COMMANDE FILAIRE

AYALA-KJR120N

Ce manuel donne une description détaillée des précautions qui doivent être portées à votre attention pendant le fonctionnement.

Afin d'assurer un service correct du contrôleur filaire, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Pour plus de commodité, conservez ce manuel après l'avoir lu.

Toutes les images de ce manuel sont uniquement à des fins d'explication. Il peut être légèrement différent de la télécommande filaire que vous avez achetée (selon le modèle). La forme réelle prévaudra.

Table des matières

1. Précaution de sécurité	1
2. Accessoire d'installation	2
3. Méthode d'installation	4
4. Spécification	12
5. Caractéristique et fonction du contrôleur filaire	13
6. Nom sur l'écran LCD de la manette filaire	14
7. Nom du bouton sur la manette filaire	15
8. Opération préparatoire.....	16
9. Fonctionnement	17
10. Fonctions de minuterie	27
11. Minuterie hebdomadaire 1	30
12. Minuterie hebdomadaire 2	36
13. Remise de l'alarme de défaut	43
14. Indication technique et exigence	43
15. Requêtes et paramètres	44
16. Connexion de contrôle sans fil.....	49

1. Mesure de sécurité

ATTENTION

- Veuillez confier l'installation de l'appareil au distributeur ou à des professionnels.
- L'installation par d'autres personnes peut entraîner une installation imparfaite, un choc électrique ou un incendie.
- Respectez ce manuel d'installation.
- Une mauvaise installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- La réinstallation doit être effectuée par des professionnels.

Ne désinstallez pas l'unité au hasard.

Une désinstallation aléatoire peut entraîner un fonctionnement anormal, un échauffement ou un incendie de la climatisation.

REMARQUE

- N'installez pas l'appareil dans un endroit vulnérable aux fuites de gaz inflammables. Une fois que des gaz inflammables ont fui et sont restés autour de la commande câblée, un incendie peut se produire.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées ou laisser de l'eau pénétrer dans la commande filaire. Sinon, un choc électrique peut se produire.
- Le câblage doit s'adapter au courant de la commande filaire. Sinon, des fuites électriques ou un échauffement peuvent se produire et provoquer un incendie.

1. Mesure de sécurité

REMARQUE

- Les câbles spécifiés doivent être appliqués dans le câblage. Aucune force externe ne peut être appliquée au terminal. Sinon, des fils coupés et un échauffement peuvent se produire et provoquer un incendie.

2. Accessoire d'installation

Sélectionnez l'emplacement d'installation

Ne pas installer à l'endroit où le couvercle est recouvert d'huile lourde, de vapeur ou de gaz sulfuré, sinon ce produit serait déformé, ce qui entraînerait un dysfonctionnement du système.

Préparation avant installation

1. Veuillez confirmer que toutes les pièces suivantes ont été fournies.

No.	Nom	Qté	Remarques
1	Contrôleur filaire	1	_____
2	Manuel d'installation et d'utilisation	1	_____
3	Vis	3	M3.9*25 (pour le montage au mur)
4	Cheilles murales	3	Pour montage au mur
5	Vis	2	M4X25 (pour montage sur boîtier de commutation)
6	Barres à vis en plastique	2	Pour fixation sur coffret électrique
7	Batterie	1	
8	Le groupe des fils de connexion	1	Optionnel
9	Vis	1	M4X8 (pour le montage du groupe de fils de connexion)

2. Accessoire d'installation

2. Préparez les assemblages suivants sur le site.

No.	Nom	Qté. (encastré dans le mur)	Spécification (unique-ment pour référence)	Remarques
1	Boîte de commutation	1	_____	_____
2	Tube de câblage (manchon isolant et vis de serrage)	1	_____	_____

Précaution d'installation de la commande filaire

1. Ce manuel fournit la méthode d'installation du contrôleur filaire. Veuillez vous référer au schéma de câblage de ce manuel d'installation pour connecter le contrôleur filaire à l'unité intérieure.
2. Le contrôleur filaire fonctionne dans un circuit en boucle basse tension. Interdisez de contacter directement le câble de haute tension ci-dessus, comme 115V, 220V, 380V, et ne câblez pas ce type de fil dans ladite boucle ; le dégagement de câblage entre les tubes configurés doit être compris entre 300 et 500 mm ou plus.
3. Le fil blindé du contrôleur câblé doit être fermement mis à la terre.
4. Une fois la connexion du contrôleur de fil terminée, n'utilisez pas de tramegger pour détecter l'isolation.

3. Méthode d'installation

1. Dimensions structurales du contrôleur filaire


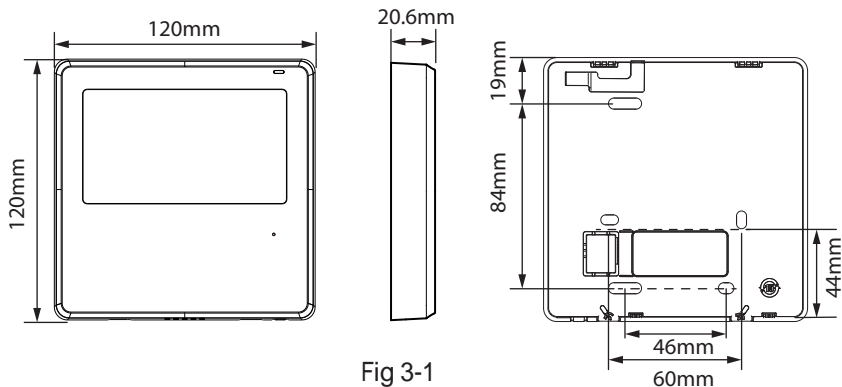


Fig 3-1

2.Retirez la partie supérieure de la manette filaire

- Insérez un tournevis plat dans les fentes de la partie inférieure de la commande filaire (2 emplacements) et retirez la partie supérieure de la commande filaire. (Fig.3-2)

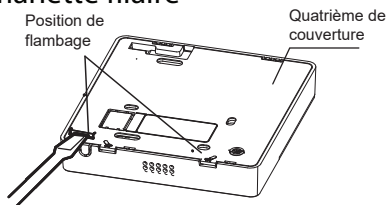

REMARQUE : Ne faites pas levier de haut en bas, vous ne pouvez faire tourner le tournevis. Figure 3-2 Fig 3-2

3. Méthode d'installation

REMARQUE : Le PCB est monté dans la partie supérieure du contrôleur filaire. Veillez à ne pas endommager la carte avec le tournevis plat.

3. Fixez la plaque arrière du contrôleur filaire

- Pour un montage apparent, fixez la plaque arrière au mur avec les 3 vis (ST3.9*25) et les chevilles. (Fig.3-3)

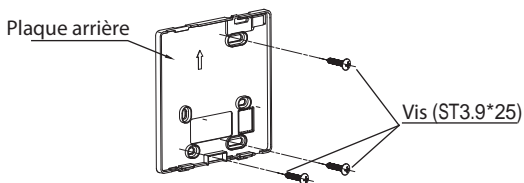


Fig 3-3

- Utilisez deux vis M4X25 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier de commutation 86 et utilisez une vis ST3.9 * 25 pour fixer au mur.

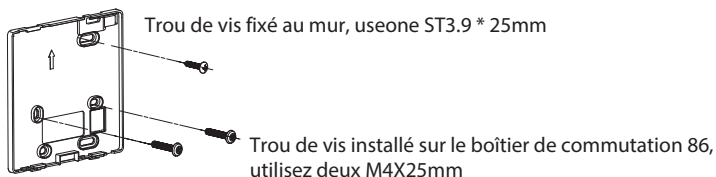


Fig 3-4

3. Méthode d'installation

REMARQUE : placez-le sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière de la commande filaire en serrant excessivement les vis de montage.

4. Mise en place de la batterie

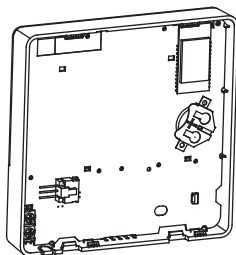




Fig 3-5

- Placez la batterie dans le site d'installation et assurez-vous que le côté positif de la batterie est conforme au côté positif du site d'installation. (Voir Fig.3-5)
- Veuillez régler l'heure corrigée lors de la première utilisation. Les piles dans le contrôleur de fil peuvent chronométrer en cas de panne de courant, ce qui garantit que l'heure reste correcte. Lorsque le courant revient, si l'heure affichée n'est pas correcte, cela signifie que la batterie est morte et remplacez la batterie.

3. Méthode d'installation


5. Câblage avec l'unité intérieure

A

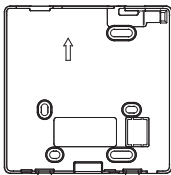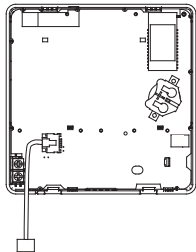


Modèle A



B

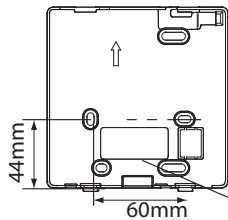

boîte de commutation
trou de câblage




A

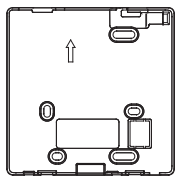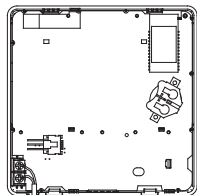


Modèle B

B

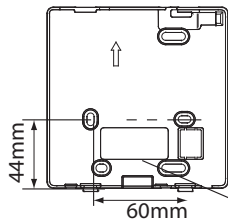

boîte de commutation
trou de câblage





1
HA HB

Fig 3-6

3. Méthode d'installation

Modèle A

Connectez le câble du panneau d'affichage de l'unité intérieure à un câble de connexion. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble de connexion à la télécommande.

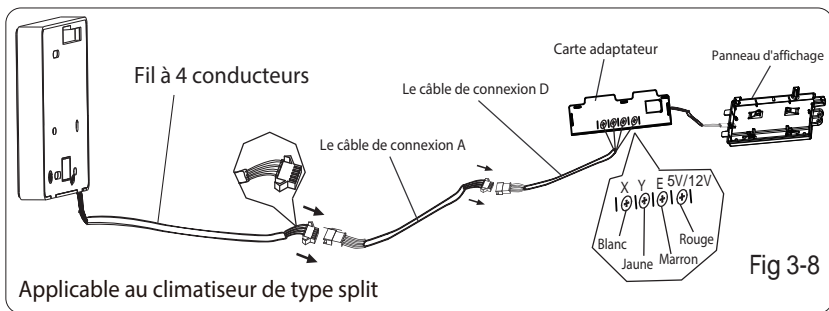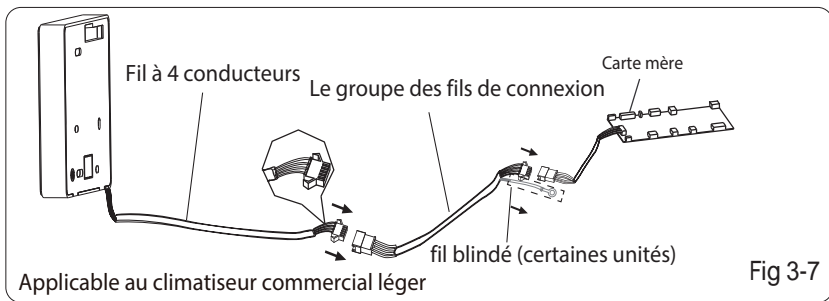

3. Méthode d'installation

Modèle B

1 unité intérieure

Encochez la partie pour le passage du câblage avec des pinces, etc.
Connectez les bornes sur le contrôleur filaire (HA ,HB) et les bornes de l'unité intérieure (HA ,HB). (HA et HB n'ont pas de polarité.)

REMARQUE:

- NE laissez PAS l'eau pénétrer dans la commande filaire. Utilisez le piège et le mastic pour sceller les fils.
- Les câbles de raccordement doivent être fixés de manière fiable et ne peuvent pas être tirés.

Pour certaines unités, le contrôleur filaire se connecte aux ports HA et HB de l'unité via les ports HA et HB. Il n'y a pas de polarité entre HA et HB. Voir Fig. 3-9

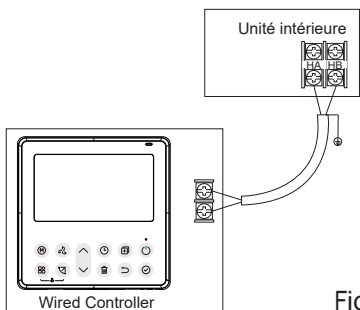


Fig.3-9

3. Méthode d'installation

Le contrôleur filaire principal/secondaire peut être utilisé pour permettre à deux contrôleurs filaires de contrôler une unité, et les contrôleurs câblés se connectent aux ports HA et HB de l'unité via les ports HA et HB du contrôleur. Il n'y a pas de polarité entre HA et HB. Voir Fig. 3-10

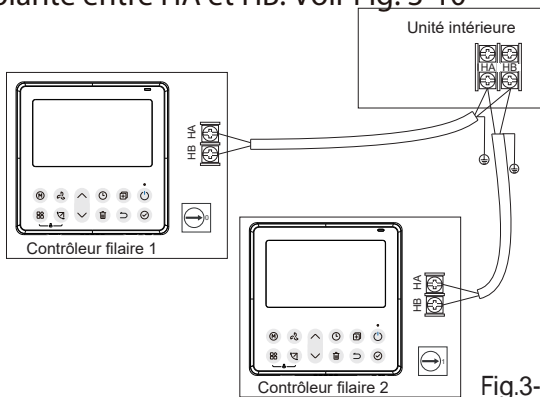


Fig.3-10

REMARQUE : le contrôleur filaire avec fonction WiFi n'a pas cette fonction.

Pour certaines unités, un contrôleur filaire peut prendre en charge plusieurs unités (un maximum de 16 unités).

3. Méthode d'installation

Dans ce cas, le contrôleur filaire et l'unité doivent être connectés aux ports HA et HB en même temps. En contrôle de groupe, il n'y aura pas d'erreur affichée sur le contrôleur filaire. Voir Fig. 3-11

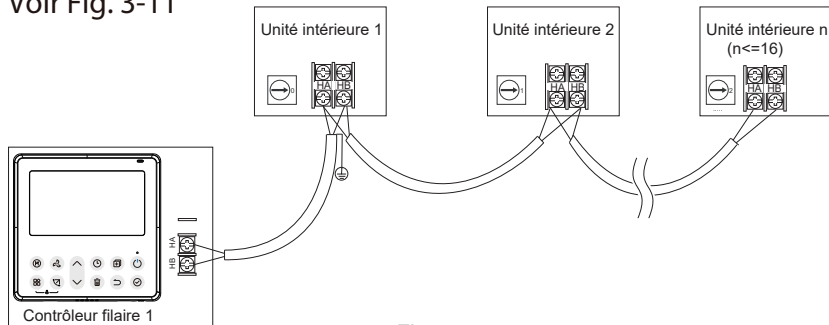


Fig.3-11

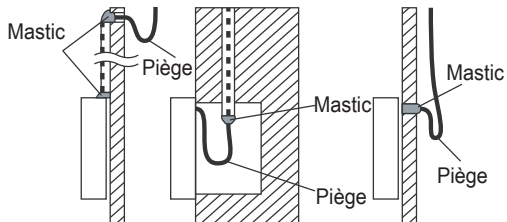


Fig 3-12

6. Refixez la partie supérieure de la manette filaire

- Après avoir ajusté le boîtier supérieur, puis bouclez le boîtier supérieur ; évitez de coincer le câblage lors de l'installation. (Fig 3-13)

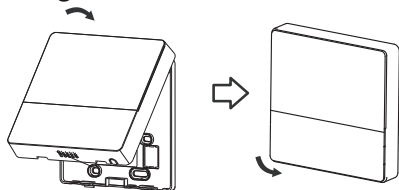


Fig 3-13

Toutes les images de ce manuel sont uniquement à des fins d'explication. Votre contrôleur de fil peut être légèrement différent. La forme réelle prévaudra.


4. Spécification

Tension d'entrée	12V
Température ambiante	0~43°C (32~110°F)
Humidité ambiante	RH40%~RH90%

Spécifications de câblage

REMARQUE : Il est suggéré d'utiliser le fil de connexion de 6 mètres de long.

5. Caractéristique et fonction du contrôleur filaire

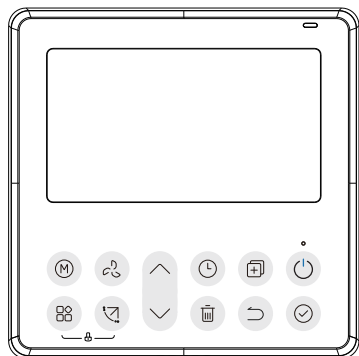


Caractéristique

- Affichage LCD.
- Affichage du code de dysfonctionnement : il peut afficher le code d'erreur, utile pour le service.
- Conception de disposition de fil à 4 voies, pas de partie surélevée à l'arrière, plus pratique pour placer les fils et installer l'appareil.
- Affichage de la température ambiante.
- Minuterie hebdomadaire.


Fonction:

- Mode : Choisissez Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Vitesse du ventilateur : Auto/Low/Med/High speed
- Swing (sur certains modèles)
- Minuterie MARCHÉ/ARRÊT
- Réglage de la température
- Minuterie hebdomadaire
- Suis-moi
- Turbo
- Système 24 heures
- Système 12 heures
- Redémarrage automatique
- Contrôle individuel des volets (sur certains modèles)
- Test de débit d'air automatique
- Double contrôle de rotation et de sauvegarde
- Contrôle de groupe
- Sécurité enfant
- Affichage LCD
- L'horloge

6. Nom sur l'écran LCD du contrôleur filaire

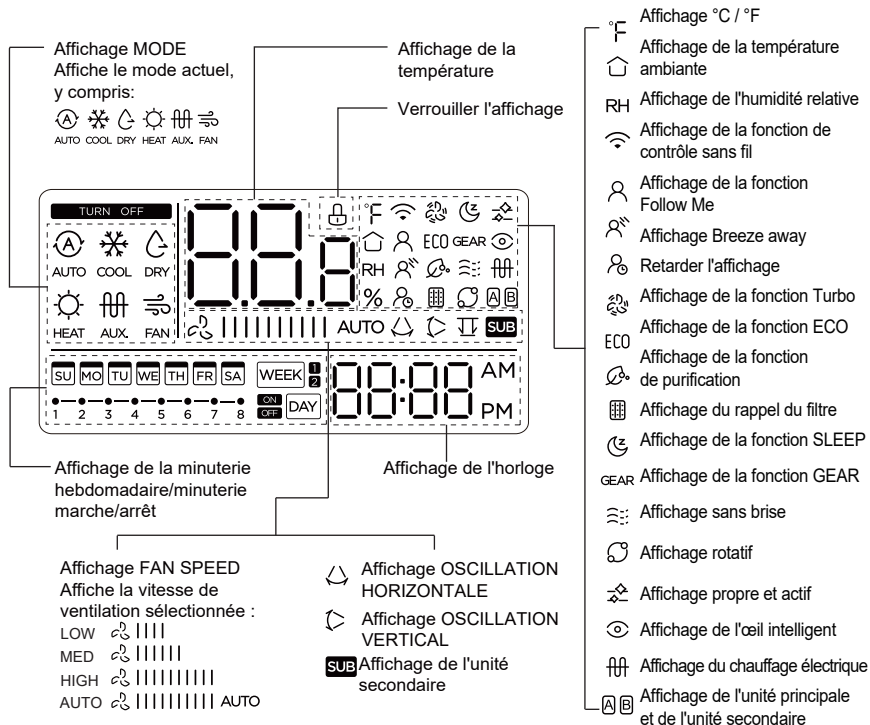

7. Nom du bouton sur le contrôleur filaire

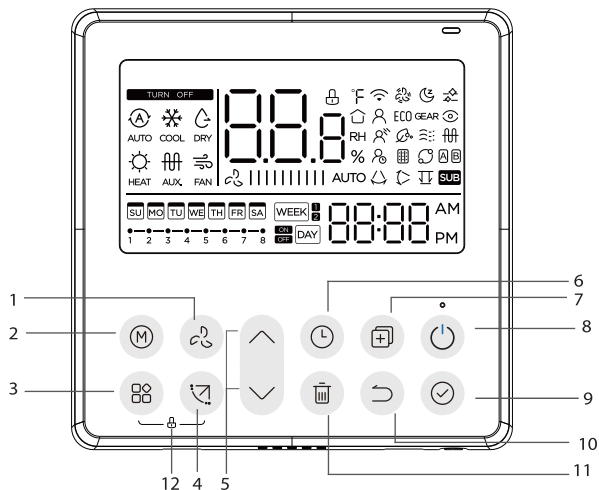

1 Touche FAN SPEED

2 Touche MODE

3 FONCT. bouton

4 Bouton SWING

5 Touche RÉGLAGE

6 Touche MINUTERIE

7 Touche COPIER

8 Touche ALIMENTATION

9 Bouton CONFIRMER


10 Bouton RETOUR



11 Touche ARRÊT JOUR/DÉLAI

12 Touche SÉCURITÉ ENFANT


8. Opération préparatoire



Régler le jour et l'heure actuels


- 1  Appuyez sur le bouton Minuterie pendant 2 secondes ou plus. L'affichage de la minuterie clignote.

- 2  Appuyez sur le bouton " ^ " ou " v " pour régler la date. La date sélectionnée clignotera. 




- 3  Le réglage de la date est terminé et le réglage de l'heure est préparé après avoir appuyé sur le bouton Minuterie ou le bouton CONFIRMER ou il n'y a pas d'appui sur le bouton dans les 10 secondes.

- 4  Appuyez sur le bouton " ^ " ou " v " pour régler l'heure actuelle. Appuyez à plusieurs reprises pour régler l'heure actuelle par incréments de 1 minute. 



ex. Lundi 11:20

Maintenez enfoncé pour régler l'heure actuelle en continu.

- 5  Le réglage est effectué après avoir appuyé sur le bouton CONFIRMER ou il n'y a pas d'appui sur le bouton dans les 10 secondes.

6



Sélection de l'échelle de temps

Appuyez sur les boutons "⌚" et "🗑️" pendant 2 secondes pour alterner l'affichage de l'heure de l'horloge entre l'échelle 12h et 24h.

9. Opération

Pour démarrer/arrêter le fonctionnement



Appuyez sur le bouton d'allumage.

Fonction de chauffage à 8 degrés (sur certains modèles)



Lorsque le mode de chauffage est 10°C(50°F)/16°C(60°F)/17°C (62°F) / 20 ° C (68 ° F), appuyez deux fois sur le bouton bas en 1 seconde pour activer la fonction de chauffage à 8 ° et appuyez sur les boutons Alimentation, Mode, Réglage, Vitesse du ventilateur, Minuterie et Swing pour annuler la fonction de chauffage à 8 ° .

REMARQUE:

Pour certains modèles, la fonction de chauffage 8° ne peut être réglée que par télécommande, vous ne pouvez pas choisir cette fonction par contrôleur filaire.


9. Opération

Pour régler le mode de fonctionnement


Réglage du mode de fonctionnement (le mode de chauffage n'est pas valide pour les unités de type froid uniquement)





Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement :





Si l'unité intérieure est dotée de la fonction de chauffage électrique (chauffage d'urgence), appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement :



- Lorsque le mode est sélectionné en mode chauffage d'urgence (ou chauffage électrique),  s'affiche, la vitesse du ventilateur est Auto. Les fonctions Veille, Chauffage à 8 degrés, Turbo et Rotation ne sont pas disponibles en mode de chauffage d'urgence.
- Lorsque le mode est sélectionné comme mode chauffage et chauffage électrique,  s'affiche et les fonctions Turbo et Rotation sont désactivées.

9. Opération

Réglage de la température ambiante

-  Lower Press the button “ \wedge ” or “ \vee ” to set the room temperature. Indoor Setting Temperature Range :
10/16/17~30°C(50/60/62~86°F) or 20~28°C(68~82°F).
(Model dependent)
-  Raise

°C & °F scale selection (on some models)




Press the buttons “ \wedge ” and “ \vee ” for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F scale.


Réglage de la vitesse du ventilateur




Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour régler la vitesse du ventilateur. (Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Dry)




Lorsque la régulation de vitesse en continu est prise en charge, appuyez sur la touche de vitesse du ventilateur pour parcourir :



Appuyez simultanément sur les boutons (M) et pour  3 secondes pour activer ou désactiver la tonalité du clavier.

9. Opération

Fonction de verrouillage enfant



Appuyez sur les boutons "⛔" et "+" pendant 3 secondes pour activer la fonction de sécurité enfant et verrouiller tous les boutons de la télécommande filaire. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton pour faire fonctionner et recevoir le signal de la télécommande après l'activation de la sécurité enfant.

Appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de sécurité enfant.

Lorsque la fonction de sécurité enfants est activée, la marque "⛔" apparaît.

Fonction d'oscillation (uniquement pour les unités avec fonctions d'oscillation horizontale et verticale)

1 Balancement haut-bas



Appuyez sur le bouton SWING pour démarrer la fonction de swing de haut en bas. La marque "△" apparaît. Appuyez à nouveau pour arrêter.

2 Balancement gauche-droite

Appuyez sur le bouton Swing pendant 2 secondes pour démarrer la fonction de swing gauche-droite. La marque "△" apparaît. Appuyez à nouveau pendant 2 secondes pour arrêter.

9. Opération

Fonction Swing (pour les unités sans fonction de swing vertical)



- Utilisez le bouton Swing pour régler la direction du flux d'air haut-bas et démarrer la fonction de balancement automatique.

1. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le volet pivote d'un angle de 6 degrés. Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que la direction souhaitée atteigne.
 2. Si vous appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le balancement automatique est activé. La marque "▷" apparaît. Appuyez à nouveau pour arrêter. (certaines unités)
- Pour les unités avec quatre persiennes Up-Down, il peut être actionné individuellement.




1. Appuyez sur le bouton Swing pour activer la fonction de volet de réglage Up-Down.

La marque ▷ clignotera. (Ne s'applique pas à tous les modèles)

2. Appuyer sur le bouton "∧" ou "∨" peut sélectionner le mouvement de quatre volets. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le volet sera sélectionnés dans une séquence comme :

(-0) signifie que les quatre persiennes se déplacent en même temps.)



9. Opération

3. Ensuite, utilisez le bouton Swing pour régler la direction du flux d'air haut-bas du volet sélectionné.



Appuyez sur la touche FUNC. pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :



[*]: Selon le modèle. Si l'unité intérieure n'a pas cette fonction, elle ne s'affichera pas.

L'icône de sélection de fonction clignotera, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.

Fonction turbo (sur certains modèles)



En mode COOL/HEAT, appuyez sur la touche FUNC. bouton pour activer la fonction turbo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction turbo. Lorsque la fonction turbo est activée, la marque "🌀" apparaît.

Fonction PTC (sur certains modèles)



En mode chauffage, pour les unités avec fonction de chauffage électrique, appuyez sur ce bouton pour activer le mode de chauffage électrique. Lorsque la fonction PTC est activée, la marque "⏻" apparaît.

REMARQUE : La fonction de chauffage auxiliaire électrique du modèle AHU est commutée par le bouton MODE et le bouton FUNC. le bouton est une fonction turbo.

Indicateur de fonction Follow me

Appuyez sur la touche FUNC. pour sélectionner si la température ambiante est détectée au niveau de l'unité intérieure ou du contrôleur filaire.

9. Opération

Affichage oculaire intelligent

1. Cette fonction est valide dans n'importe quel mode d'état de mise sous tension.
2. Lorsque le contrôleur filaire d'envoi de l'unité intérieure dispose de la fonction d'œil intelligent, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône d'œil intelligent, appuyez sur la touche OK pour allumer l'œil intelligent et allumez l'icône d'œil intelligent en même temps ; lorsque l'œil intelligent est éteint, l'icône de l'œil intelligent s'éteint.
3. Arrêter, changer de mode, activer l'auto-nettoyage, activer la fonction de chauffage à 8 degrés annulera automatiquement la fonction Smart Eye.

Fonction de réinitialisation du filtre

Une fois que l'unité intérieure a envoyé le temps d'utilisation du filtre de la commande filaire, l'icône d'invite de nettoyage du filtre s'allume, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône d'invite de nettoyage du filtre, puis appuyez sur la touche OK pour réinitialiser la durée de l'écran du filtre. L'icône de rappel de nettoyage du filtre s'éteint.

9. Opération

Fonction de réglage de l'humidité

1. Lorsque le contrôleur filaire d'envoi de l'unité intérieure a une double fonction de contrôle de la température et de l'humidité, en mode déshumidification, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône RH, appuyez sur la touche de confirmation pour entrer dans le mode de contrôle de l'humidité, l'icône RH clignote, appuyez sur la Touches haut et bas pour régler l'humidité, la plage de réglage est OFF-> 35% ~ 85%, ajustée avec 5% d'humidité. Sortir de l'état de réglage de l'humidité après 5 secondes d'inactivité.
2. Après être entré dans le mode de contrôle de l'humidité, appuyez sur les touches haut et bas pour régler la température définie et afficher la température définie pendant 5 secondes, puis restaurez l'affichage de l'humidité définie.
3. Après avoir changé de mode, quittez le mode de contrôle de l'humidité.

9. Opération

Fonction GEAR


1. Lorsque le contrôleur filaire d'envoi de l'unité intérieure dispose de la fonction GEAR, en mode de refroidissement de démarrage, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône GEAR, appuyez sur la touche de confirmation pour accéder au mode de contrôle GEAR et affichez d'abord l'état GEAR actuel.

50%->75%->OFF peut être commuté par les touches haut et bas dans les 5 secondes. Après 5 secondes, la température réglée s'affichera, appuyez sur les touches haut et bas pour régler la température réglée.

Éteignez, passez en mode ou activez les fonctions veille, ECO, forte, autonettoyante pour annuler la fonction GEAR.

Lorsque l'indicateur de la fonction follow me apparaît, la température ambiante est détectée par la commande filaire.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler la fonction Follow me.

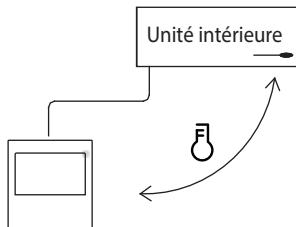

9. Opération

Indication de rotation et de sauvegarde

Lorsqu'il y a deux unités, appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction de rotation et appuyez sur "Confirmer" pour activer ou désactiver la fonction de rotation.

1. Appuyez sur "Confirmer" pour régler le temps de rotation, puis appuyez sur le bouton " \wedge " ou " \vee " pour régler l'heure. Plage de temps de réglage : 1 ~ 99h, le temps par défaut est de 10 heures.
2. L'étape 2 définit la température de co-ouverture à haute température - ou 26 ~ 32 degrés - c'est-à-dire que cette fonction n'est pas valide. Lorsque la température ambiante est de 26 à 32 degrés, lorsque la température ambiante est supérieure ou égale à la température définie, les deux machines fonctionneront à 24 degrés en même temps en mode COOL.
3. L'étape 3 définit la température de co-ouverture à basse température - ou 5-15 degrés - c'est-à-dire que cette fonction n'est pas valide. Lorsque la température ambiante est de 5 à 15 degrés, lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, les deux unités fonctionneront en même temps pendant 24 degrés pour passer en mode chauffage.
4. Étape 4 : définissez la machine qui fonctionnera en premier. Sélectionnez A ou B.
5. Une fois cette fonction activée, tant que le climatiseur fonctionne à l'heure réglée, il allumera automatiquement un autre climatiseur et éteindra le climatiseur actuel. Appuyez sur le bouton POWER pour passer immédiatement à un autre. Les icônes A ou B clignotent pour indiquer la panne de climatisation correspondante. Passez automatiquement à une autre machine lorsque le temps de fonctionnement est atteint ou qu'une panne de machine se produit.

10. Fonctions de minuterie

WEEK

Minuterie HEBDOMADAIRE

Utilisez cette fonction de minuterie pour régler les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

ON

DAY

Au minuterie

Utilisez cette fonction de minuterie pour démarrer le fonctionnement du climatiseur.

La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur démarre une fois le temps écoulé.

OFF

DAY

Off minuterie

Utilisez cette fonction de minuterie pour arrêter le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur s'arrête une fois le temps écoulé.

Minuterie marche et arrêt


ON


DAY


Utilisez cette fonction de minuterie pour démarrer et arrêter le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur démarre et s'arrête une fois le temps écoulé.



10. Fonctions de minuterie

Pour régler la MINUTERIE de marche ou d'arrêt

- 1  Appuyez sur le bouton Minuterie pour sélectionner le **ON** **DAY** ou **OFF** **DAY**.




- 2  Appuyez sur le bouton Confirmer et l'affichage de la minuterie clignote.

- 3 




 
ex. Minuterie d'arrêt réglée à 18h00


Appuyez sur le bouton " ^ " ou " v " pour régler l'heure.
Une fois l'heure réglée, la minuterie démarre ou s'arrête automatiquement.




- 4  Appuyez à nouveau sur le bouton Confirmer pour terminer les réglages.



10. Fonctions de minuterie


Pour régler la MINUTERIE de marche et d'arrêt

- 1  Appuyez sur le bouton Minuterie pour sélectionner le  .
-

- 2  Appuyez sur le bouton Confirmer et l'affichage de l'horloge clignote.
-

- 3 

 Appuyez sur le bouton " ^ " ou " v " pour régler l'heure de la minuterie de marche, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.
-

- 4 
 Press the button " ^ " or " v " to set the time of Off timer.
-

- 5  Appuyez sur le bouton Confirmer pour terminer les réglages.

REMARQUE : Le contrôleur câblé secondaire ne peut pas régler la minuterie.

11. Minuterie hebdomadaire 1

1 Réglage de la minuterie hebdomadaire



Appuyez sur le bouton Minuterie pour sélectionner **WEEK** puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer.

2 Réglage du jour de la semaine



Appuyez sur le bouton " ^ " ou " ∨ " pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.




3 Réglage de la minuterie ON du réglage de la minuterie 1



Appuyez sur le bouton " ^ " ou " ∨ " pour régler l'heure de la minuterie puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.

11. Minuterie hebdomadaire 1



ex. Mardi échelle de temps 1

Jusqu'à 4 réglages de minuterie peuvent être enregistrés pour chaque jour de la semaine. Il est pratique de régler la MINUTERIE HEBDOMADAIRE en fonction du style de vie de l'utilisateur.

4 Réglage de la minuterie d'arrêt du réglage de la minuterie 1

Appuyez sur le bouton " \wedge " ou " \vee " pour régler l'heure de la minuterie d'arrêt, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.



ex. Mardi échelle de temps 1

- 5 Différents réglages de minuterie peuvent être réglés en répétant les étapes 3 à 4.
6 D'autres jours d'une semaine peuvent être réglés en répétant les étapes 2 à 5.

REMARQUE : Le réglage de la minuterie hebdomadaire peut être ramené à l'étape précédente en appuyant sur le bouton Retour. L'heure du réglage de la minuterie peut être supprimée en appuyant sur le bouton Jour d'arrêt. Le réglage actuel sera restauré et retiré automatiquement le réglage de la minuterie hebdomadaire lorsqu'il n'y a aucune opération pour 30 secondes.


11. Minuterie hebdomadaire 1

Fonctionnement de la minuterie HEBDOMADAIRE

Pour activer le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE



Appuyez sur le bouton Minuterie pendant que s'affiche **WEEK** ■ sur l'écran LCD.

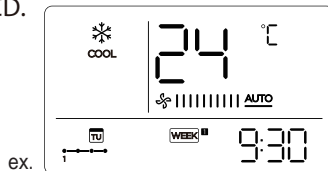

Pour désactiver le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE




Appuyez sur le bouton Minuterie **WEEK** ■ pendant que disparaît de l'écran LCD.

Pour éteindre le climatiseur pendant la minuterie hebdomadaire



1. Si vous appuyez une fois et rapidement sur le bouton d'alimentation, le climatiseur s'éteindra temporairement. Et le climatiseur s'allumera automatiquement jusqu'à l'heure de la minuterie de marche.



ex. Si vous appuyez une fois et rapidement sur le bouton POWER à 10h00, le climatiseur s'allumera à 14h00.


2. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, le climatiseur s'éteint complètement, annulez en même temps la fonction de synchronisation.

11. Minuterie hebdomadaire 1

Pour régler le DAY OFF (pour un jour férié)



Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirm.



Appuyez sur le bouton " ^ " ou " v " pour sélectionner le jour de cette semaine .



Press the Day off button to set the DAY OFF.



ex. Le DAY OFF est réglé sur mercredi

4

Le DAY OFF peut être réglé pour d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.



Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

Pour annuler : suivez les mêmes procédures que celles de la configuration.

REMARQUE:

Le réglage DAY OFF est annulé automatiquement une fois le jour défini écoulé.

11. Minuterie hebdomadaire 1



Fonction RETARD



Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur la touche FUNC., sélectionnez la fonction de délai et appuyez sur le bouton Confirmer, affichez "0h" "1h" "2h" et attendez 3 secondes pour confirmer. Lorsque la fonction de retard est activée, la marque "⌚" apparaît.



La fonction de temporisation ne peut être activée que dans la minuterie hebdomadaire 1 et la minuterie hebdomadaire 2.



ex. Si vous appuyez sur "2h" à 18h05, le climatiseur retardera pour s'éteindre à 20h05.

Copiez le réglage d'un jour à l'autre jour.

Une réservation effectuée une fois peut être copiée sur un autre jour de la semaine. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée. L'utilisation efficace du mode copie garantit la facilité de faire des réservations.



Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirmer.



Appuyez sur le bouton " ^ " ou " v " pour sélectionner le jour à partir duquel copier.

11. Minuterie hebdomadaire 1



Appuyez sur le bouton Copier, la lettre "CY" s'affichera sur l'écran LCD.




Appuyez sur le bouton "^" ou "✓" pour sélectionner le jour vers lequel copier.



Appuyez sur le bouton Copy pour confirmer.

La marque  clignote rapidement

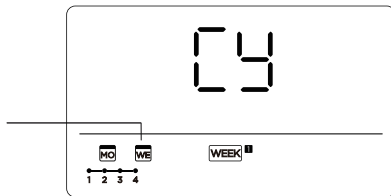

ex. Copiez le réglage du lundi au mercredi

6 D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.



Appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer les paramètres.



Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

12. Minuterie hebdomadaire 2

1 Réglage de la minuterie hebdomadaire



Appuyez sur Minuterie pour sélectionner **WEEK** et appuyez sur Confirm.

2 Réglage du jour de la semaine



Appuyez sur "∨" ou "∧" pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur CONFIRM.



3 Réglage de la minuterie ON du réglage de la minuterie 1




Appuyez sur "∧" ou "∨" pour sélectionner l'heure de réglage. L'heure de réglage, le mode, la température et la vitesse du ventilateur apparaissent sur l'écran LCD. Appuyez sur CONFIRMER pour entrer dans le processus de réglage de l'heure.

12. Minuterie hebdomadaire 2


IMPORTANT : jusqu'à 8 événements programmés peuvent être définis sur une journée.

Divers événements peuvent être programmés dans les vitesses **MODE**, **TEMPÉRATURE** et **VENTILATEUR**.

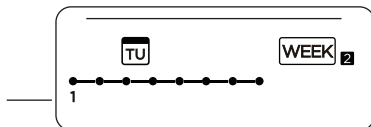


ex.mardi échelle de temps 1

4 Réglage de l'heure




Appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour régler l'heure, puis appuyez sur CONFIRMER


5 Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour régler le mode de fonctionnement, puis appuyez sur CONFIRMER.



6 Réglage de la température ambiante



Appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour régler la température ambiante, puis appuyez sur CONFIRMER.

REMARQUE : Ce paramètre n'est pas disponible dans les modes **FAN** ou **OFF**.


12. Minuterie hebdomadaire 2

7 Réglage de la vitesse du ventilateur



Appuyez sur " ^ " ou " v " pour régler la vitesse du ventilateur, puis appuyez sur CONFIRMER.

REMARQUE : Ce paramètre n'est pas disponible dans les modes AUTO, DRY ou OFF.




- 8 **Différents événements programmés peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 7.**
- 9 **Des jours supplémentaires, dans une période d'une semaine, peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 8.**

REMARQUE : Le réglage de la minuterie hebdomadaire peut être ramené à l'étape précédente en appuyant sur RETOUR. Le réglage actuel est restauré. Le contrôleur n'enregistrera pas les réglages de la minuterie hebdomadaire s'il n'y a aucune opération dans les 30 secondes.

12. Minuterie hebdomadaire 2

Fonctionnement de la minuterie HEBDOMADAIRE

Commencer Appuyez sur Minuterie pour sélectionner **WEEK**, puis la minuterie démarre automatiquement.

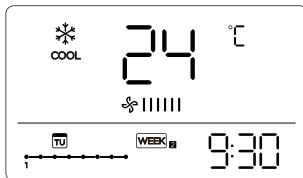

ex.

Annuler



Appuyez sur les boutons d'alimentation pendant 2 secondes pour annuler le mode minuterie.




Le mode minuterie peut également être annulé en changeant le mode minuterie à l'aide de la minuterie.

Pour régler le DAY OFF (pour un jour férié)



Après avoir réglé la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRM.



Appuyez sur " \wedge " ou " \checkmark " pour sélectionner le jour de la semaine.

12. Minuterie hebdomadaire 2

3



Appuyez sur DAY OFF pour créer un jour de congé.



ex. Le DAY OFF est réglé sur mercredi

4 Réglez le DAY OFF pour les autres jours en répétant les étapes 2 et 3.

5



Appuyez sur BACK pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

Pour annuler, suivez les mêmes procédures que celles utilisées pour la configuration.

REMARQUE : Le réglage DAY OFF est automatiquement annulé une fois le jour défini écoulé.

Copiez le réglage d'un jour à l'autre jour.



Un événement programmé, créé une seule fois, peut être copié sur un autre jour de la semaine. Les événements programmés du jour de la semaine sélectionné seront copiés. L'utilisation efficace du mode copie garantit la facilité de la réservation.

1






Dans la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRM.

12. Minuterie hebdomadaire 2


2 
 Appuyez sur " ^ " ou " v " pour sélectionner le jour à partir duquel copier.

3  Appuyez sur COPY, les lettres CY apparaissent sur l'écran LCD.

4 
 Appuyez sur " ^ " ou " v " pour sélectionner le jour vers lequel copier.

5  Appuyez sur COPIER pour confirmer.


La marque  clignote rapidement

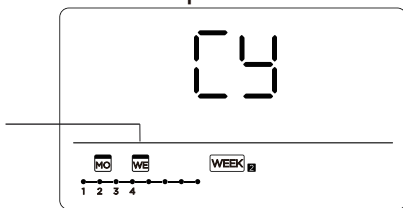

ex. Copiez le réglage du lundi au mercredi




6 D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.



7  Appuyez sur CONFIRMER pour confirmer les paramètres.

8  Appuyez sur RETOUR pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

12. Minuterie hebdomadaire 2

Supprimer l'échelle de temps en un jour.

-  Pendant le réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRM.
-  Appuyez sur "∧" ou "∨" pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur CONFIRM.
-  Appuyez sur "∧" ou "∨" pour sélectionner l'heure de réglage que vous souhaitez supprimer. L'heure, le mode, la température et la vitesse du ventilateur réglés s'affichent sur l'écran LCD. Le réglage de l'heure, de mode, de la température et de la vitesse du ventilateur peut être supprimé en appuyant sur DEL (jour de repos).

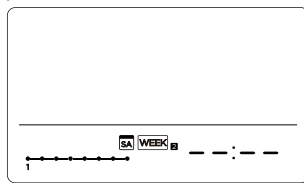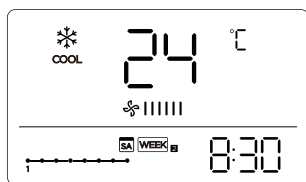

ex. Supprimer l'échelle de temps 1 en samedi

13. Remise de l'alarme de défaut

Si le système ne fonctionne pas correctement à l'exception des cas mentionnés ci-dessus ou si les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus sont évidents, examinez le système conformément aux procédures suivantes.

NO.	MALFONCTION ET PROTECTION DÉFINIR	AFFICHEUR NUMÉRIQUE TUBE
1	Error of communication between wire controller and indoor unit	E463

Les erreurs affichées sur la commande filaire sont différentes de celles sur l'appareil. Si un code d'erreur apparaît, veuillez vérifier le <<Manuel d'utilisation et d'installation>> et le <<Manuel d'entretien>>.

14. Indication technique et exigence

EMC et EMI sont conformes aux exigences de certification CE.

15.Requêtes et paramètres



Lorsque l'unité de climatisation est commutée, appuyez longuement sur "COPY" pendant 3 secondes, affichez d'abord P:00, si connecté à une unité intérieure, affichez P:00, si connecté à plusieurs unités intérieures, appuyez sur "^" ou "v" pour afficher P:01, P:02, puis appuyez sur "Confirm" pour saisir la température de l'unité intérieure Tn(T1~T4) et la panne du ventilateur (CF), appuyez sur "^" ou "v" pour sélectionner.



Ne pas utiliser les touches pendant 15 secondes ou appuyer sur « Back » ou appuyer sur « ON/OFF » pour sortir de la température demandée.



SP



Lorsque l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de requête de température, appuyez sur "^" ou "v" pour sélectionner SP, appuyez sur « Confirmer » pour régler la valeur de la pression statique.



AF



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur "^" ou "v" pour sélectionner AF, appuyez sur « Confirmer » en mode test, appuyez sur "Back" ou appuyez sur « ON/OFF » ou appuyez sur "Confirm" abandon du mode test. En mode AF, l'achèvement du test de 3 à 6 minutes se termine automatiquement, si le processus de test, appuyez sur "Back" ou appuyez sur "ON/OFF" ou appuyez sur "Confirm", les sorties de test seront interrompues.

15.Requêtes et paramètres

Fonction Follow me compensation de température



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur " ^ " ou " v " pour sélectionner tF.

La plage de température de compensation : -5~5°C.

Appuyez sur « Confirmer » dans l'état de réglage, appuyez sur " ^ " ou " v " pour sélectionner la température, puis appuyez sur « Confirm » pour la terminer.

tF

tF : température de compensation



Lorsque l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de requête de température, appuyez sur " ^ " ou " v " pour sélectionner le type.

Appuyez sur " Confirm " dans l'état de réglage, appuyez sur " ^ " ou " v " pour sélectionner le type, puis appuyez sur « Confirm » pour le terminer.

TYPE

CH:     
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:  
HEAT FAN

CC:   
COOL DRY FAN

NA:    
COOL DRY HEAT FAN

15.Requêtes et paramètres

Définir les valeurs de température les plus élevées et les plus basses



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner tHI ou tLo.

Appuyez sur "Confirm" dans l'état de réglage, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner la température, puis appuyez sur "Confirmer" pour la terminer.

tHI
tLo

La plage de température de réglage la plus élevée : 25 ~ 30 °C

La plage de température de réglage la plus basse : 17 ~ 24 °C.

tHI : Fonction de réglage de la valeur la plus élevée.

tLo : Fonction de réglage de la valeur minimale.

Sélection de la fonction de télécommande du contrôleur de fil



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner rEC.

ON ou OF s'affichera dans la zone de température pour indiquer si elle est valide ou invalide.

rEC

Lorsque la sélection est invalide, la commande filaire ne traite aucun signal de télécommande.

Appuyez sur "Confirm" dans l'état de réglage, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner, puis appuyez sur « Confirmer » pour le terminer.

15.Requêtes et paramètres

Sélection de l'adresse du contrôleur à deux lignes



Lorsque l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de requête de température, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner ADR, la zone de température s'affichera -- ou A, B. Où -- fait référence au réglage du code du contrôleur filaire. Appuyez sur "Confirm" dans l'état de réglage, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner, puis appuyez sur "Confirm" pour le terminer.

ADR

-- : -- : Le réglage du code  de la commande filaire prévaudra.

ADR : Le réglage de l'adresse du contrôleur filaire.

Rétablir les paramètres d'usine



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner INIt, la zone de température affichée --.

Appuyez sur "Confirmer" dans l'état de réglage, appuyez sur " \wedge " ou " \vee " pour sélectionner "ON", puis appuyez sur "Confirmer" pour le terminer.

INIt

INIt : Rétablir les paramètres d'usine .

15.Requêtes et paramètres

Une fois que le contrôleur filaire a repris le réglage des paramètres d'usine, le réglage des paramètres de rotation est restauré à 10 heures (la température la plus élevée et la plus basse ne sont pas définies); La compensation de la température corporelle n'est pas compensée ; Le mode COOL et HEAT/single COOL est restauré sur le modèle COOL et HEAT ;

Rétablir la plage de température au réglage d'usine.

La fonction de réception à distance est restaurée pour être efficace ;

L'adresse du contrôleur de première ligne à deux commandes est restaurée sur le commutateur de code.

16. Connexion de contrôle sans fil

MESURE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil.
- Vous trouverez ci-dessous des questions de sécurité importantes qui doivent être respectées. Système applicable : IOS, Android. (Suggestion : IOS 9.0 et supérieur, Android 6.0 et supérieur.)

REMARQUE:

- En raison de situations particulières pouvant survenir, nous affirmons explicitement ci-dessous : tous les systèmes Android et IOS ne sont pas compatibles avec APP. Nous ne serons pas responsables des problèmes résultant de l'incompatibilité.

Stratégie de sécurité sans fil

- Le kit intelligent ne prend en charge que le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK et aucun cryptage. Le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK est recommandé.

16. Connexion de contrôle sans fil



MISE EN GARDE

- Veuillez consulter le site Web du service pour plus d'informations.
- La caméra du téléphone intelligent doit être de 5 millions de pixels ou plus pour s'assurer de bien scanner le code QR.
- En raison de la situation différente du réseau, parfois, le délai d'expiration de la demande peut se produire, il est donc nécessaire de refaire la configuration du réseau.
- En raison de la situation différente du réseau, le processus de contrôle peut parfois renvoyer un délai d'attente. Si cette situation se produit, l'affichage entre le tableau et l'application peut ne pas être le même, veuillez ne pas vous sentir confus.

REMARQUE:

La société ne sera pas responsable des problèmes et problèmes causés par Internet, le routeur Wi-Fi et les appareils intelligents. Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir de l'aide supplémentaire.

16. Connexion de contrôle sans fil

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez "NetHome Plus" et recherchez l'application NetHome Plus. Téléchargez et installez-le sur votre téléphone, vous pouvez également télécharger l'application en scannant le code QR ci-dessous.



Android



iOS

- Veuillez vous assurer que votre appareil mobile est connecté au routeur du réseau sans fil. De plus, le routeur du réseau sans fil s'est déjà connecté à Internet avant de procéder à l'enregistrement de l'utilisateur et à la configuration du réseau.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est déjà connecté au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser. En outre, vous devez oublier tout autre réseau sans fil non relatif au cas où cela influencerait votre processus de configuration.

16. Connexion de contrôle sans fil



CONFIGURATION DU RÉSEAU



MISE EN GARDE

- Il est nécessaire d'oublier tout autre réseau autour et assurez-vous que l'appareil Android ou IOS se connecte simplement au réseau sans fil que vous souhaitez configurer.
- Assurez-vous que la fonction de réseau sans fil de l'appareil Android ou IOS fonctionne correctement et peut être reconnectée automatiquement à votre réseau sans fil d'origine.


Comment entrer dans le réseau de distribution AP

Appuyez sur la touche FUNC. bouton jusqu'à ce que le l'icône  est sélectionnée, puis appuyez sur le bouton CONFIRM. Le mode AP est activé si l'icône  clignote.


16. Connexion de contrôle sans fil

Configuration réseau par scan Bluetooth

Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile fonctionne.

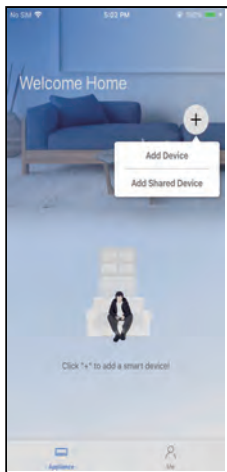


- ① Appuyez sur "+" + Ajouter un appareil "

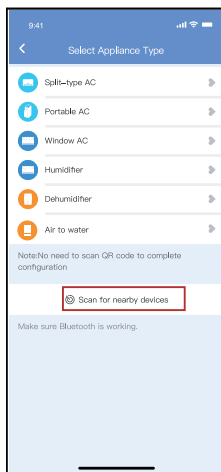


- ② Appuyez sur "Rechercher les appareils à proximité"

16. Connexion de contrôle sans fil

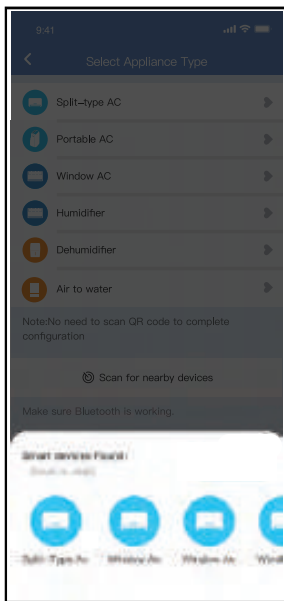


- ③ Attendez que les appareils intelligents soient trouvés, puis cliquez pour l'ajouter

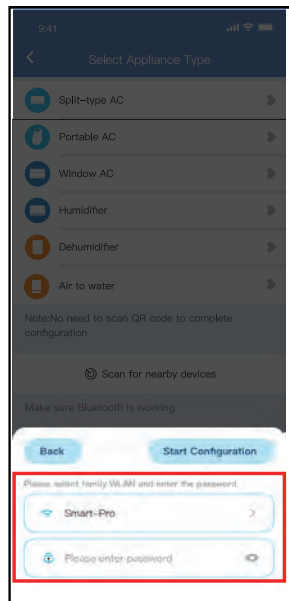


- ④ Sélectionnez Wi-Fi domestique, entrez le mot de passe

16. Connexion de contrôle sans fil

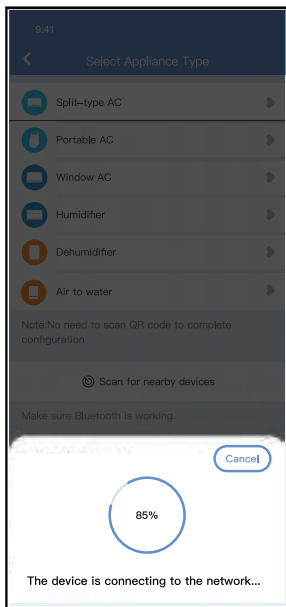


- ⑤ Attendre la connexion au réseau

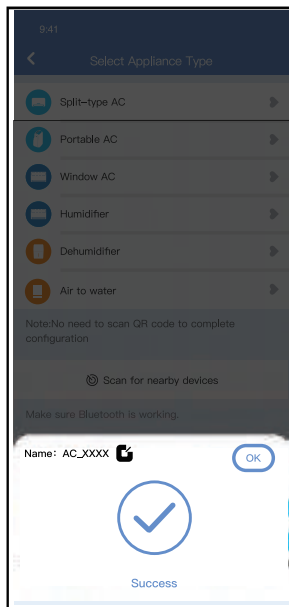


- ⑥ Configuration réussie, vous pouvez modifier le nom par défaut.

16. Connexion de contrôle sans fil

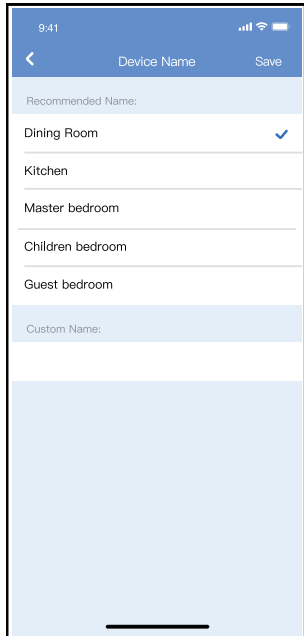

⑦ Vous pouvez choisir un nom existant ou personnaliser un nouveau nom.

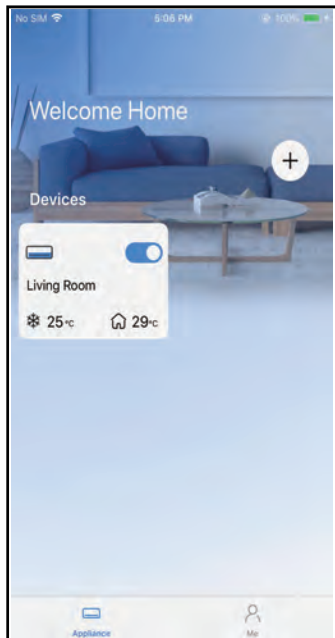

⑧ La configuration du réseau Bluetooth est réussie, vous pouvez maintenant voir l'appareil dans la liste.

16. Connexion de contrôle sans fil

REMARQUE:

- Assurez-vous que vos appareils sont allumés.
- Gardez votre téléphone portable suffisamment près de votre appareil lorsque vous connectez le réseau à votre appareil.
- Connectez votre téléphone mobile au réseau sans fil de votre domicile et assurez-vous de connaître le mot de passe du réseau sans fil.
- Vérifiez si votre routeur prend en charge la bande réseau sans fil 2,4 GHz et allumez-le. Si vous ne savez pas si le routeur prend en charge la bande 2,4 GHz, veuillez contacter le fabricant du routeur.
- L'appareil ne peut pas se connecter au réseau sans fil qui nécessite une authentification, et il apparaît généralement dans des lieux publics tels que des hôtels, des restaurants, etc. Veuillez vous connecter à un réseau Wi-Fi qui ne nécessite pas d'authentification.
- Il est recommandé d'utiliser un nom de réseau sans fil qui ne contient que des lettres et des chiffres. Si le nom de votre réseau sans fil contient des caractères spéciaux, veuillez le modifier dans le routeur.
- Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) de votre téléphone portable lors de la connexion du réseau à vos appareils.
- Dans le cas où votre appareil s'est déjà connecté au réseau sans fil mais qu'il doit se reconnecter, veuillez cliquer sur "+" sur la page d'accueil de l'application, et ajoutez à nouveau votre appareil par catégorie et modèle d'appareil selon les instructions de l'application.

16. Connexion de contrôle sans fil

DÉCLARATION D'APPLICATION

Par la présente, nous déclarons que ce kit intelligent est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Une copie de la DoC complète est jointe. (Produits de l'Union européenne uniquement)

MISES EN GARDE :

Modèles de module de réseau sans fil : US-SK107, EU-SK107 :

ID FCC : 2ADQOMDNA21

CI : 12575A-MDNA21

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et il contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions fournies. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le fonctionnement normal.

16. Connexion de contrôle sans fil

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fonction Breezeless du commutateur DIP.

NTOE : cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode froid.



Cette fonction est pour certains modèles.

CARTE PRINCIPALE UNITÉ INTÉRIEURE



SW2 a 2 commutateurs DIP : SW2-1 et SW2-2

SW2-2 est de contrôler la fonction sans brise



La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.



AIRO

PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR E INSTALAÇÃO

CONTROLE COM FIO

AYALA-KJR120N

Este manual fornece uma descrição detalhada das precauções que devem ser levadas ao seu conhecimento durante a operação.

Para garantir o serviço correto do controlador com fio, leia este manual cuidadosamente antes de usar a unidade.

Para conveniência de referência futura, guarde este manual após a leitura.

Todas as imagens neste manual são apenas para fins de explicação. Pode ser ligeiramente diferente do controle remoto com fio que você comprou (dependendo do modelo). A forma real deve prevalecer.

Tabela de Conteúdos

1. Precaução de segurança.....	1
2. Acessório de instalação	2
3. Método de instalação	4
4. Especificação	12
5. Característica e função do controlador com fio	13
6. Nome no LCD do controlador com fio	14
7. Nome do botão no controlador com fio	15
8. Operação preparatória	16
9. Operação	17
10. Funções do temporizador.....	27
11. Temporizador Semanal 1	30
12. Temporizador Semanal 2	36
13. Entrega do alarme de avaria.....	43
14.Indicação técnica e exigência	43
15.Consultas e definições	44
16.Ligação de controlo sem fios	49

1. Precaução de segurança



AVISO

- Por favor, confie o distribuidor ou profissionais para instalar a unidade.
- A instalação por outras pessoas pode resultar em instalação imperfeita, choque elétrico ou incêndio.
- Siga este manual de instalação.
- A instalação inadequada pode levar a choque elétrico ou incêndio.
- A reinstalação deve ser realizada por profissionais.

Não desinstale a unidade aleatoriamente.

A desinstalação aleatória pode levar a operação anormal, aquecimento ou incêndio do ar condicionado.

NOTA

- Não instale a unidade em um local vulnerável ao vazamento de gases inflamáveis. Uma vez que gases inflamáveis vazam e são deixados ao redor do controlador de fio, pode ocorrer um incêndio.
- Não opere com as mãos molhadas ou deixe a água entrar no controlador de fio. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
- A fiação deve se adaptar à corrente do controlador de fio. Caso contrário, pode ocorrer vazamento elétrico ou aquecimento e resultar em incêndio.

1. Precaução de segurança

NOTA

- Os cabos especificados devem ser aplicados na fiação. Nenhuma força externa pode ser aplicada ao terminal. Caso contrário, pode ocorrer corte de fio e aquecimento, resultando em incêndio.

2. Acessório de instalação

Selecione o local de instalação

Não instale em um local coberto com óleo pesado, vapor ou gás sulfurado, caso contrário, este produto pode ser deformado, o que pode levar ao mau funcionamento do sistema.

Preparação antes da instalação

1. Por favor, confirme se todas as peças a seguir foram fornecidas.

No.	Nome	Qde.	Observações
1	Controlador de fio	1	_____
2	Manual de instalação e do proprietário	1	_____
3	Parafusos	3	M3,9*25 (para montagem na parede)
4	Buchas	3	Para montagem na parede
5	Parafusos	2	M4X25 (para montagem em caixa de distribuição)
6	Barra de parafuso de plástico	2	Para fixação na caixa de distribuição
7	Bateria	1	
8	O grupo de fios conectivos	1	Opcional
9	Parafuso	1	M4X8 (para montagem do grupo de fios conectivos)

2. Acessório de instalação

2. Prepare as seguintes montagens no local.


No.	Nome	Qtd. (embutido na parede)	Especificação (apenas para referência)	Observações
1	Switch box	1	_____	_____
2	Wiring Tube (Insulating Sleeve and Tightening Screw)	1	_____	_____

Precaução de instalar o controlador de fio

1. Este manual fornece o método de instalação do controlador com fio. Consulte o diagrama de fiação deste manual de instalação para conectar o controlador de fio com a unidade interna.
2. O controlador com fio funciona em circuito de loop de baixa tensão. Proibir contato direto com cabo de alta tensão acima, tipo 115V, 220V, 380V, e não passar esse tipo de fio no referido loop; a folga da fiação entre os tubos configurados deve estar na faixa de 300~500mm ou acima.
3. O fio blindado do controlador com fio deve ser aterrado firmemente.
4. Ao terminar a conexão do controlador de fio, não use o tramegger para detectar o isolamento.


3. Método de instalação

1. Dimensões estruturais do controle remoto com fio

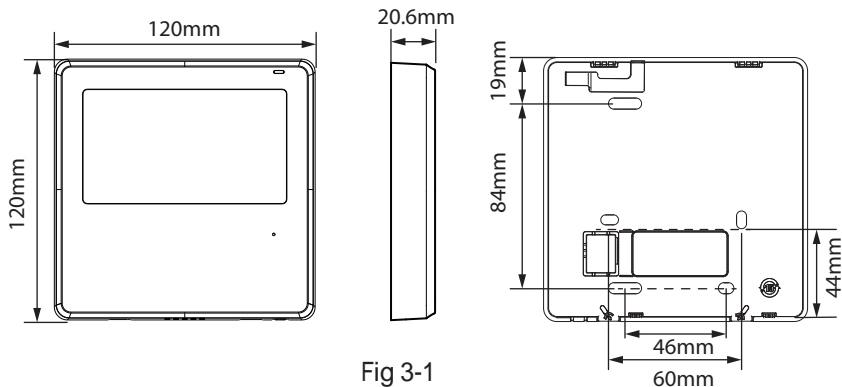

2. Remova a parte superior do controlador com fio

- Insira uma chave de fenda nos slots na parte inferior do controlador com fio (2 locais) e remova a parte superior do controlador com fio. (Fig.3-2)

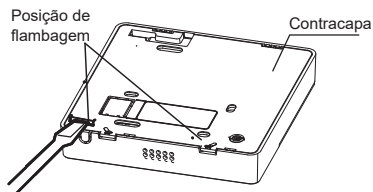

NOTA: Não force para cima e para baixo, você só pode girar a chave de fenda.

3. Método de instalação

NOTA: A PCB é montada na parte superior do controlador com fio. Tenha cuidado para não danificar a placa com a chave de fenda.

3. Prenda a placa traseira do controlador com fio

- Para montagem exposta, fixe a placa traseira na parede com os 3 parafusos (ST3.9*25) e buchas. (Fig.3-3)

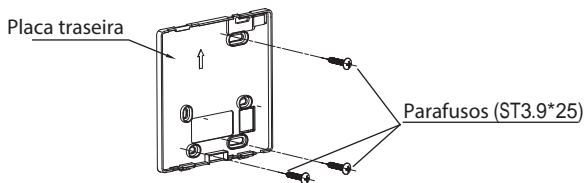


Fig 3-3

- Use dois parafusos M4X25 para instalar a tampa traseira na caixa de distribuição 86 e use um parafuso ST3.9*25 para fixar na parede.

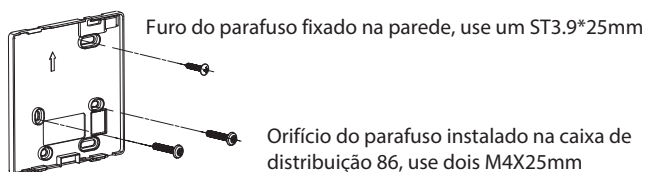


Fig 3-4

3. Método de instalação

NOTA: Coloque em uma superfície plana. Tenha cuidado para não distorcer a placa traseira do controlador de fio apertando demais os parafusos de montagem.

4. Instalação da bateria

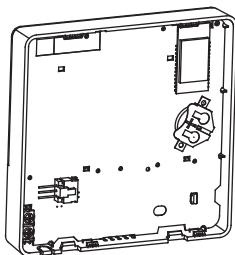




Fig 3-5

- Coloque a bateria no local de instalação e verifique se o lado positivo da bateria está de acordo com o lado positivo do local de instalação. (Ver Fig.3-5)
- Defina a hora corrigida na primeira operação. As baterias no controlador de fio podem cronometrar em caso de falha de energia, o que garante que o tempo esteja correto. Quando a energia for restaurada, se a hora exibida não estiver correta, isso significa que a bateria está descarregada e substitua a bateria.

3. Método de instalação



5. Conecte com a unidade interna

A

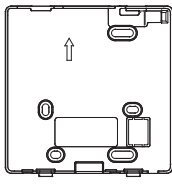
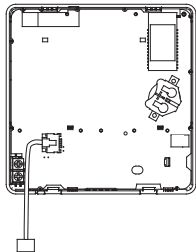


Modelo A

B

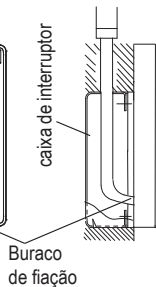
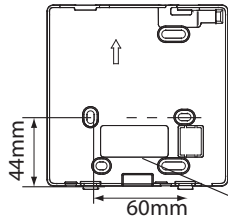


A

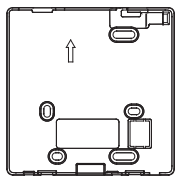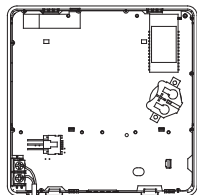

Modelo B

B

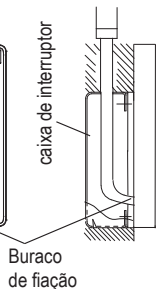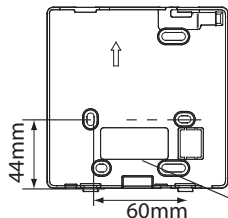



1
HA HB

Fig 3-6

3. Método de instalação

Modelo A

Conecte o fio do painel de exibição da unidade interna a um cabo de conexão. Em seguida, conecte o outro lado do cabo de conexão ao controle remoto.

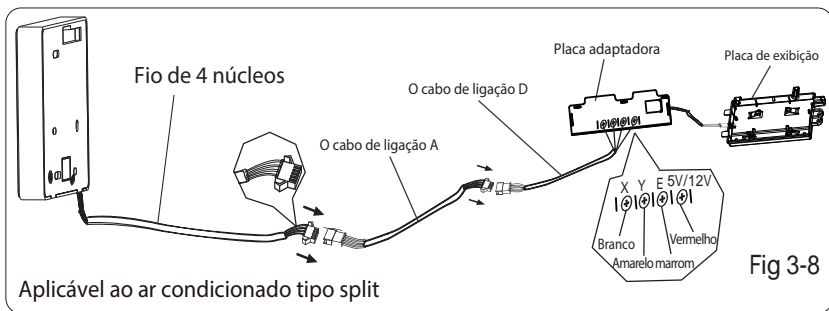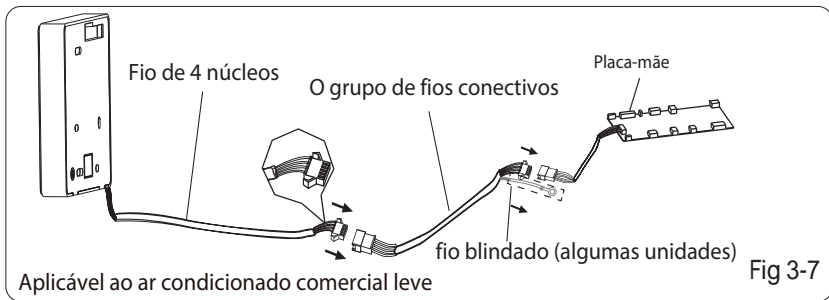

3. Método de instalação

Modelo B

1 unidade interior

Entalhe a parte para a passagem da fiação com pinças, etc. Conecte os terminais no controlador com fio (HA ,HB) e os terminais da unidade interna (HA ,HB). (HA e HB não têm polaridade.)

NOTA

- NÃO permita que a água entre no controle com fio. Use a armadilha e a massa para selar os fios.
- Os fios de conexão devem ser fixados de forma confiável e não podem ser puxados.

Para algumas unidades, o controlador com fio se conecta às portas HA e HB da unidade por meio das portas HA e HB. Não há polaridade entre HA e HB. Veja a Fig. 3-9

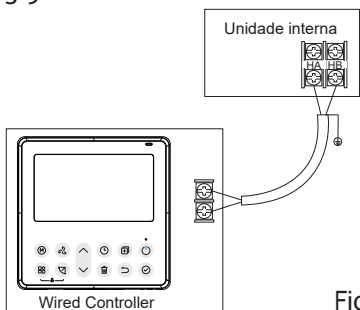


Fig.3-9

3. Método de instalação

O controlador com fio principal/secundário pode ser usado para permitir que dois controladores com fio controlem uma unidade, e os controladores com fio se conectam às portas HA e HB da unidade por meio da porta HA e HB no controlador. Não há polaridade entre HA e HB. Veja a Fig. 3-10

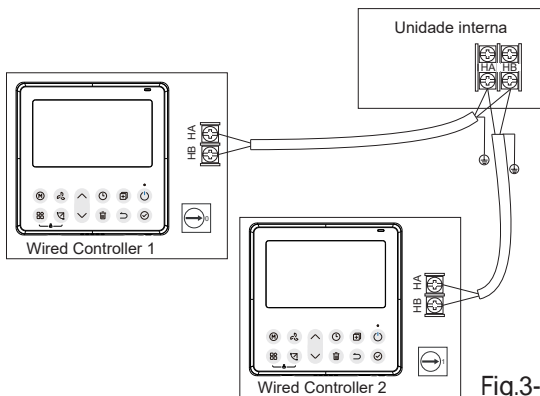


Fig.3-10

NOTA: O controlador de fio com função WiFi não possui esta função.

Para algumas unidades, um controlador com fio pode suportar várias unidades (no máximo 16 unidades).

3. Método de instalação

Nesse caso, o controlador com fio e a unidade precisam ser conectados às portas HA e HB ao mesmo tempo. No controle de grupo, não haverá erro exibido no controlador com fio. Veja a Fig. 3-11

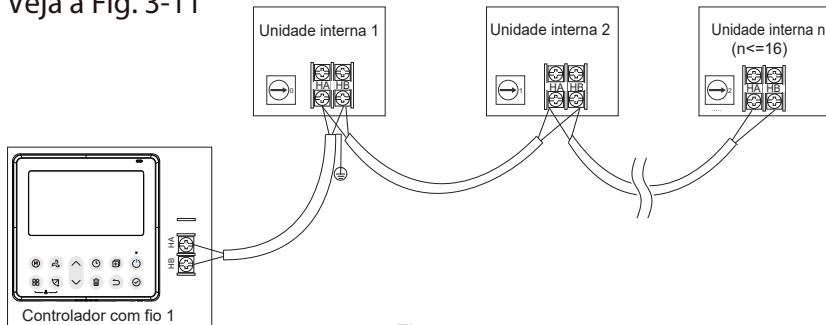


Fig.3-11

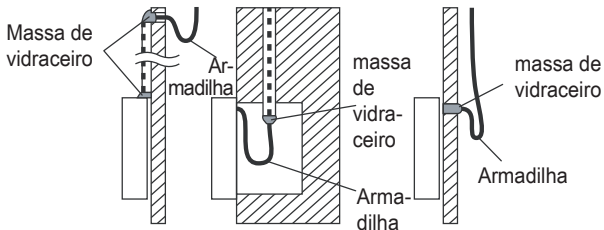


Fig 3-12

6. Recoloque a parte superior do controle com fio

- Depois de ajustar a caixa superior e, em seguida, afivelar a caixa superior; evite prender a fiação durante a instalação. (Fig. 3-13)

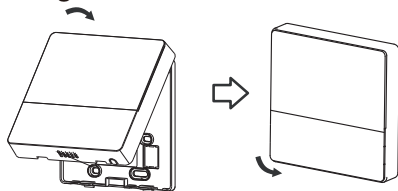


Fig 3-13

Todas as imagens neste manual são apenas para fins de explicação. Seu controlador de fio pode ser ligeiramente diferente. A forma real deve prevalecer.


4. Especificação

Tensão de entrada	12V
Temperatura ambiente	0~43°C (32~110°F)
Umidade ambiente	RH40%~RH90%

Especificações de fiação

NOTA: Sugerido usar o fio conectivo de 6 metros de comprimento.

5. Recurso e função do controlador com fio

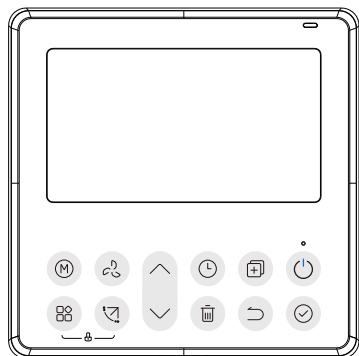


Característica:

- Tela de LCD.
- Exibição de código de mau funcionamento: pode exibir o código de erro, útil para o serviço.
- Design de layout de fio de 4 vias, sem parte levantada na parte traseira, mais conveniente para colocar os fios e instalar o dispositivo.
- Visor de temperatura ambiente.
- Temporizador semanal.


Função:

- Modo: Escolha Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Velocidade do ventilador: Auto/Low/Med/High
- Swing (em alguns modelos)
- Temporizador ON/OFF
- Configuração de temperatura
- Temporizador semanal
- Follow me
- Turbo
- Sistema 24 horas
- Sistema de 12 horas
- Reinicialização automática
- Controle de veneziana individual (em alguns modelos)
- Teste de fluxo de ar automático
- Rotação&Backup
- Controle duplo
- Controle de grupo
- Bloqueio para crianças
- Tela de LCD
- Relógio

6. Nome no LCD do controlador com fio

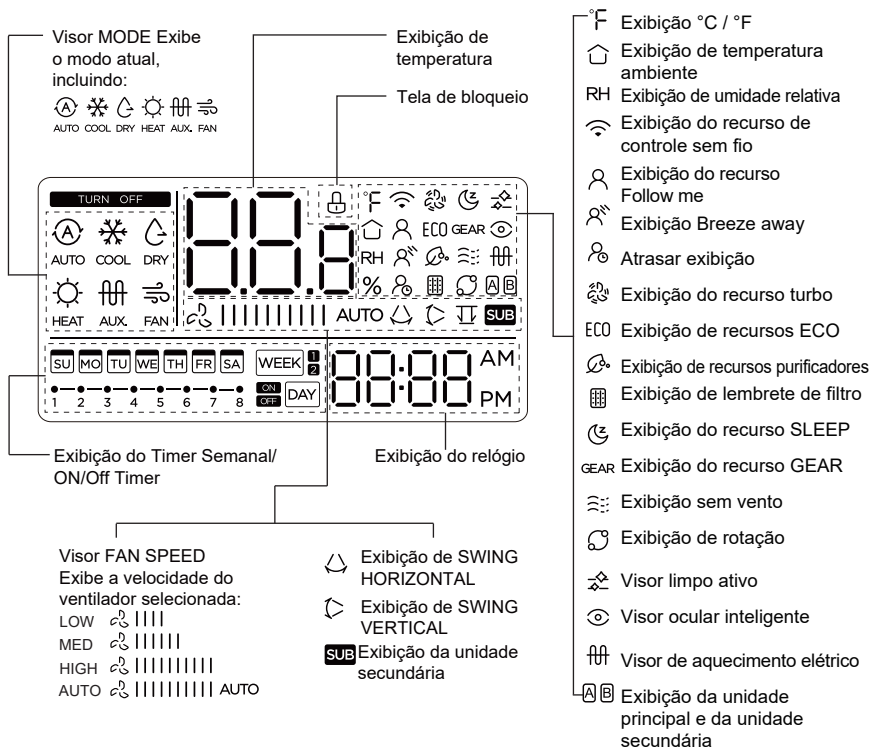

7. Nome do botão no controle com fio

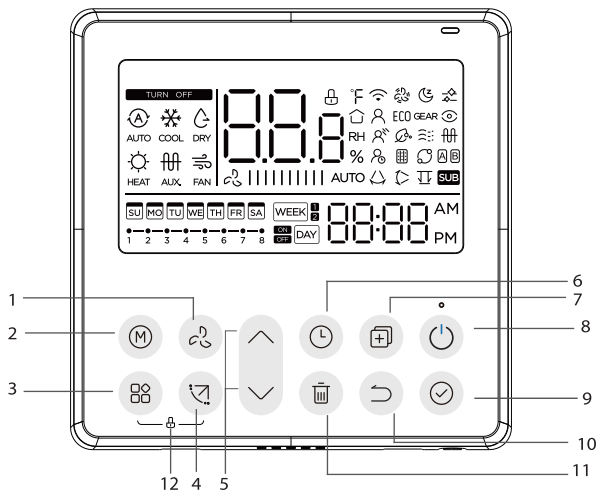

1 Botão FAN SPEED

2 Botão MODE

3 Botão FUNC.

4 Botão SWING

5 Botão ADJUST

6 Botão TIMER

7 Botão COPY

8 Botão POWER

9 Botão CONFIRM

10 Botão BACK

11 Botão DAY OFF/DELAY

12 Botão CHILD LOCK

8. Operação preparatória

Defina o dia e a hora atuais



Pressione o botão Timer por 2 segundos ou mais. O visor do temporizador piscará.




Pressione o botão "^" ou "v" para definir a data. A data selecionada piscará.



A configuração da data está concluída e a configuração da hora é preparada depois de pressionar o botão Timer ou o botão CONFIRMAR ou não pressionar o botão em 10 segundos.



Pressione o botão "^" ou "v" para definir a hora atual. Pressione repetidamente para ajustar a hora atual em



incrementos de 1 minuto. Pressione e segure para ajustar o tempo atual contínuo.

ex. segunda-feira 11:20



A configuração é feita após pressionar o botão CONFIRMAR ou não pressionar o botão em 10 segundos.

6



Seleção de escala de tempo

Pressione os botões "Ⓛ" e "🕒" por 2 segundos para alternar a exibição da hora do relógio entre a escala de 12h e 24h.

9. Operação

Para iniciar/parar a operação



Pressione o botão Liga/Desliga.

Função de aquecimento de 8 graus (em alguns modelos)



Quando o modo de aquecimento é 10°C (50°F)/16°C(60°F)/17°C (62°F)/ 20°C (68°F), pressione o botão para baixo duas vezes em 1 segundo para ativar a função de aquecimento de 8° e pressione o botão Power, Mode, Adjust, velocidade do ventilador, timer e Swing para cancelar a função de aquecimento de 8°.

NOTA:

Para alguns modelos, a função de aquecimento de 8° só pode ser definida pelo controle remoto, você não pode escolher esta função pelo controlador com fio.


9. Operação

Para definir o modo de operação


Configuração do modo de operação (modo de calor é inválido para unidade do tipo somente frio)



Pressione este botão para seleccionar o modo de operação:





Se a unidade interna tiver o recurso de aquecimento elétrico (aquecimento de emergência), pressione este botão para seleccionar o modo de operação:




- Quando o modo é seleccionado como modo de aquecimento de emergência (ou aquecimento elétrico), é exibido, a velocidade do ventilador é Auto. As funções Sleep, Aquecimento de 8 graus, Turbo e Rotação não estão disponíveis no modo de aquecimento de emergência.
- Quando o modo é seleccionado como modo de aquecimento e aquecimento elétrico, é exibido e as funções Turbo e Rotação são desativadas.

9. Operação

Configuração de temperatura ambiente


 — Mais baixo Pressione o botão "^" ou "v" para definir a temperatura ambiente. Faixa de temperatura de configuração interna: 10/16/17~30°C (50/60/62~86°F) ou 20~28°C (68~82°F).
 — Levantar (Dependente do modelo)

 Seleção de escala °C e °F (em alguns modelos)
Pressione os botões "^" e "v" por 3 segundos para alternar a exibição da temperatura entre a escala °C e °F.


Configuração de velocidade do ventilador



Pressione o botão Velocidade do ventilador para definir a velocidade do ventilador. (Este botão não está disponível no modo Automático ou Seco)




Quando a regulação de velocidade contínua é suportada, pressione a tecla de velocidade do ventilador para percorrer:



Pressione os botões  e  juntos para 3 segundos para ativar ou desativar o tom do teclado.

9. Operação

Função de bloqueio para crianças



Pressione os botões "☹" e "☺" por 3 segundos para ativar a função de bloqueio para crianças e bloquear todos os botões no controlador de fio. Você não pode pressionar o botão para operar e receber o sinal do controle remoto após a ativação do bloqueio para crianças.

Pressione estes dois botões novamente por 3 segundos para desativar a função de bloqueio para crianças.

Quando a função de bloqueio para crianças é ativada, a marca "🔒" aparece.

Função swing (somente para unidades com recursos de swing horizontal e vertical)

1 Swing de Cima para Baixo



Pressione o botão SWING para iniciar a função de oscilação para cima e para baixo. A marca "↕" aparece. Pressione novamente para parar.

2 Swing Esquerda-Direita

Pressione o botão Swing por 2 segundos para iniciar a função de swing Esquerda-Direita. A marca "↔" aparece. Pressione por 2 segundos novamente para parar.

9. Operação

Função de swing (para as unidades sem função de swing vertical)



- Use o botão Swing para ajustar a direção do fluxo de ar Up-down e iniciar a função de auto swing.

1. Cada vez que você pressiona este botão, o defletor oscila em um ângulo de 6 graus. Pressione este botão até atingir a direção desejada.
 2. Se pressionar e segurar o botão por 2 segundos, o balanço automático é ativado. A marca "◁" aparece. Pressione novamente para parar. (algumas unidades)
- Para as unidades com quatro persianas Up-Down, pode ser operado individualmente.




1. Pressione o botão Swing para ativar a função da persiana de ajuste Up-Down.

A marca "◁" piscará. (Não aplicável a todos os modelos)

2. Pressionar o botão "∧" ou "∨" pode selecionar o movimento de quatro persianas. Cada vez que você pressionar o botão, a persiana será selecionada em uma sequência como:

(-0) significa que as quatro persianas se movem ao mesmo tempo.)



9. Operação

3. Em seguida, use o botão Swing para ajustar a direção do fluxo de ar Up-Down do defletor selecionado.



Pressione a tecla FUNC. botão para percorrer as funções de operação como segue:



[*]: Dependente do modelo. Se a unidade interna não tiver esta função, ela não será exibida.

O ícone de seleção de função piscará e, em seguida, pressione o botão Confirmar para confirmar a configuração.

Função Turbo (em alguns modelos)



No modo COOL/HEAT, pressione o botão FUNC. botão para ativar a função turbo. Pressione o botão novamente para desativar a função turbo. Quando a função turbo é ativada, a marca "🌀" aparece.

Função PTC (em alguns modelos)




Na operação de aquecimento, para as unidades com recurso de aquecimento elétrico, pressione este botão para ativar o modo de aquecimento elétrico. Quando a função PTC é ativada, a marca "⏻" aparece.

NOTA: A função de aquecimento auxiliar elétrico do modelo AHU é comutada pelo botão MODE, e o botão FUNC. botão é uma função turbo.


Indicador de função Follow me

Pressione a tecla FUNC. para selecionar se a temperatura ambiente é detectada na unidade interna ou no controlador de fio.

9. Operação

Exibição de olho inteligente 

1. This function is valid in any mode of power-on state.
2. When the indoor unit sending wire controller has the smart eye function, press the function key to select the smart eye icon, press the OK key to turn on the smart eye, and light up the smart eye icon at the same time; when the smart eye is turned off, the smart eye icon goes out.
3. Shutdown, switch mode, turn on self-cleaning, turn on 8-degree heating function will automatically cancel the smart eye function.

Função de reinicialização do filtro 

Depois que a unidade interna enviar o tempo de uso do filtro do controlador de fio, o ícone de prompt de limpeza do filtro acenderá, pressione a tecla de função para selecionar o ícone de prompt de limpeza do filtro e pressione a tecla OK para redefinir o tempo da tela do filtro. O ícone de lembrete de limpeza do filtro apaga.

9. Operação

Função de configuração de umidade

1. Quando o controlador de fio de envio da unidade interna tiver função de controle duplo de temperatura e umidade, no modo de desumidificação, pressione a tecla de função para selecionar o ícone RH, pressione a tecla de confirmação para entrar no modo de controle de umidade, o ícone RH pisca, pressione o botão teclas para cima e para baixo para ajustar a umidade, a faixa de configuração é OFF->35%~85%, ajustada com 5% de umidade. Saia do estado de ajuste de umidade após 5 segundos de inatividade.
2. Depois de entrar no modo de controle de umidade, pressione as teclas para cima e para baixo para ajustar a temperatura definida e exibir a temperatura definida por 5 segundos e, em seguida, restaurar a exibição da umidade definida.
3. Depois de mudar o modo, saia do modo de controle de umidade.


9. Operação

Função GEAR


1. Quando o controlador de fio de envio da unidade interna tiver a função GEAR, no modo de resfriamento de inicialização, pressione a tecla de função para selecionar o ícone GEAR, pressione a tecla de confirmação para entrar no modo de controle GEAR e primeiro exiba o status GEAR atual.

50%->75%->OFF pode ser alternado pelas teclas para cima e para baixo em 5 segundos. Após 5 segundos, a temperatura definida será exibida, pressione as teclas para cima e para baixo para ajustar a temperatura definida.

Desligue, mude para o modo ou ligue as funções de hibernação, ECO, forte e autolimpeza para cancelar a função GEAR.

Quando o indicador de função follow me aparece,  a temperatura ambiente é detectada pelo controlador de fio.

Pressione o botão novamente para cancelar a função Follow me.

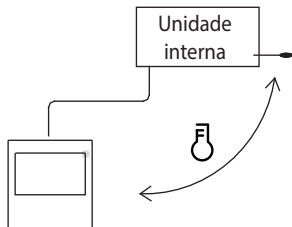

9. Operação

Indicação de rotação e backup

Quando houver duas unidades, pressione o botão para selecionar a função de rotação e pressione "Confirm" para ligar ou desligar a função de rotação.

1. Pressione "Confirm" para definir o tempo de rotação e, em seguida, pressione o botão "^" ou "v" para definir o tempo. Faixa de tempo de configuração: 1 ~ 99h, o tempo padrão é de 10 horas.
2. Etapa 2 definir temperatura co-aberta de alta temperatura -- ou 26~32 graus --ou seja, esta função é inválida. Quando a temperatura ambiente é de 26 a 32 graus, quando a temperatura ambiente é maior ou igual à temperatura definida, as duas máquinas funcionarão a 24 graus ao mesmo tempo no modo COOL.
3. Etapa 3, defina a temperatura co-aberta de baixa temperatura - ou 5-15 graus - ou seja, esta função é inválida. Quando a temperatura ambiente é de 5 a 15 graus, quando a temperatura ambiente é inferior à temperatura definida, as duas unidades funcionam ao mesmo tempo por 24 graus para fazer o modo de aquecimento.
4. Etapa 4: definir qual máquina será executada primeiro. Selecione A ou B.
5. Após esta função ser ligada, desde que o ar condicionado esteja funcionando na hora definida, ele ligará automaticamente outro ar condicionado e desligará o ar condicionado atual. Pressione o botão POWER para mudar para outro imediatamente. Os ícones A ou B piscam para indicar a falha do ar condicionado correspondente. Mude automaticamente para outra máquina quando o tempo de execução for atingido ou ocorrer uma falha na máquina.

10. Funções do temporizador

WEEK

Temporizador SEMANAL

Use esta função de timer para definir os horários de operação para cada dia da semana.

ON

DAY

Temporizador ON

Use esta função de timer para iniciar a operação do ar condicionado.

O temporizador funciona e a operação do ar condicionado começa depois de decorrido o tempo.

OFF

DAY

Temporizador OFF

Use esta função de timer para interromper a operação do ar condicionado. O temporizador funciona e a operação do ar condicionado pára após o tempo ter passado.

ON
OFF


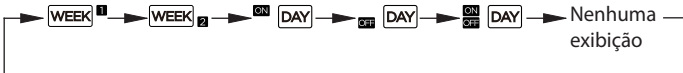
DAY

Temporizador liga e desliga

Use esta função de timer para iniciar e parar a operação do ar condicionado. O temporizador funciona e a operação do ar condicionado começa e pára depois de decorrido o tempo.

10. Funções do temporizador

Para definir o ON ou OFF TIMER

- 1  Pressione o botão Timer para selecionar **ON DAY** ou **OFF DAY**.
- 
- ```
graph LR; A[WEEK 1] --> B[WEEK 2]; B --> C[ON DAY]; C --> D[OFF DAY]; D --> E[ON/OFF DAY]; E --> F[Nenhuma exibição];
```

- 2  Pressione o botão Confirmar e o visor do Timer estará piscando.




- 3    ex. Temporizador definido para as 18:00

Pressione o botão " ^ " ou " v " para definir a hora.  
Depois que o tempo for definido, o timer iniciará ou parará automaticamente.


- 4  Pressione o botão Confirmar novamente para finalizar as configurações.

## 10. Funções do temporizador




Para definir o TIMER para ligar e desligar

-  Pressione o botão Timer para selecionar o   .



---

-  Pressione o botão Confirmar e o visor do Relógio estará piscando.


---

-   
  
 Pressione o botão "^" ou "v" para definir a hora do On timer e, em seguida, pressione o botão Confirmar para confirmar a configuração.

---

-   
 Carregue no botão " " ou " " para definir a hora de desligar o temporizador.

---

-  Pressione o botão Confirmar para finalizar as configurações.

**NOTA:** O controlador com fio secundário não pode definir o temporizador.

## 11. Temporizador semanal 1

### 1 Configuração do temporizador semanal



Pressione o botão Timer para selecionar e, **WEEK** em seguida, pressione o botão Confirmar para confirmar.



### 2 Definição do dia da semana



Press the button " ^ " or " v " to select the day of the week and then press the Confirm button to confirm the setting.



### 3 Configuração do temporizador ON da configuração do temporizador 1



Pressione o botão " ^ " ou " v " para definir a hora do On timer e depois pressione o botão Confirmar para confirmar a configuração.



## 11. Temporizador semanal 1



ex. Escala de tempo de terça-feira 1

Até 4 configurações de timer podem ser salvas para cada dia da semana. É conveniente que o TEMPORIZADOR SEMANAL seja definido de acordo com o estilo de vida do usuário.

### 4 Configuração do timer de desligamento da configuração do timer 1



Press the button “^” or “v” to set the time of Off timer and then press the Confirm button to confirm the setting.



ex. Tuesday time scale 1

- Diferentes configurações do temporizador podem ser definidas repetindo os passos 3 a 4.
- Outros dias em uma semana podem ser definidos repetindo os passos 2 a 5.


NOTA: A configuração do temporizador semanal pode ser retornada para a etapa anterior pressionando o botão Voltar. A configuração do temporizador pode ser excluída pressionando o botão Day off. A configuração atual será restaurada e retirada a configuração do temporizador semanal automaticamente quando não houver operação para 30 segundos.

## 11. Temporizador semanal 1

### Operação do temporizador SEMANAL

Para ativar a operação do TEMPORIZADOR SEMANAL

Pressione o botão Timer enquanto **WEEK** ■ é exibido no LCD.

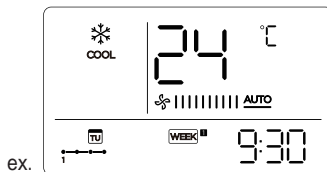

Para desativar a operação do TEMPORIZADOR SEMANAL




Pressione o botão Timer enquanto **WEEK** ■ ele desaparece do LCD.

Para desligar o ar condicionado durante o temporizador semanal



1. Se pressionar o botão Power uma vez e rapidamente, o ar condicionado desligará temporariamente. E o ar condicionado ligará automaticamente até o tempo de On timer.



ex. Se pressionar o botão POWER uma vez e rapidamente às 10:00, o ar condicionado ligará às 14:00.

2. Ao pressionar o botão Power por 2 segundos, o ar condicionado vai desligar completamente, ao mesmo tempo cancelar a função de temporização.




## 11. Temporizador semanal 1

Para definir o DAY OFF (para um feriado)



Durante o temporizador semanal, pressione o botão Confirmar.




Pressione o botão "∧" ou "∨" para selecionar o dia desta semana.



Pressione o botão Day off para definir o DAY OFF.



ex. O DAY OFF está definido para quarta-feira

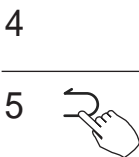

O DAY OFF pode ser configurado para outros dias repetindo os passos 2 e 3.



Pressione o botão Back para voltar ao cronômetro semanal.

Para cancelar: Siga os mesmos procedimentos da configuração.

NOTA:



A configuração DAY OFF é cancelada automaticamente após o dia definido ter passado.

## 11. Temporizador semanal 1

### Função DELAY



Durante o temporizador semanal, pressione o botão FUNC. botão , selecione a função de atraso e pressione o botão Confirmar, exibir "0h" "1h" "2h" e aguarde 3 segundos para confirmar. Ao ativar a função de retardo, aparecerá a marca "⌘". A função de retardo só pode ser habilitada no Timer Semanal 1 e Timer Semanal 2.



ex. Se pressionar selecionar "2h" às 18:05, o ar condicionado irá atrasar para desligar às 20:05.

### Copie a configuração de um dia para o outro.

Uma reserva feita uma vez pode ser copiada para outro dia da semana. Será copiada toda a reserva do dia da semana selecionado. O uso eficaz do modo de cópia garante a facilidade de fazer reservas.



Durante o temporizador semanal, pressione o botão Confirm.




Pressione o botão "∧" ou "∨" para selecionar o dia a partir do qual copiar.

## 11. Temporizador semanal 1

3  Pressione o botão Copiar, a letra "CY" será exibida no LCD.


---

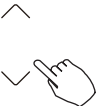4  Pressione o botão "∧" ou "∨" para selecionar o dia para o qual copiar.

---

5  Pressione o botão Copiar para confirmar.

A marca  pisca rapidamente

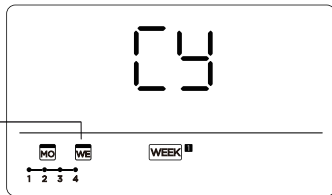


ex. Copie a configuração de segunda a quarta-feira


---

6 Outros dias podem ser copiados repetindo os passos 4 e 5.

---

7  Pressione o botão Confirmar para confirmar as configurações.

---

8  Pressione o botão Voltar para voltar ao cronômetro semanal.

## 12. Temporizador semanal 2

### 1 Configuração do temporizador semanal



Pressione Timer para seleccionar **WEEK** e pressione Confirm.

### 2 Definição do dia da semana



Pressione "∨" ou "∧" para seleccionar o dia da semana e depois pressione CONFIRM.




### 3 Configuração do temporizador ON da configuração do temporizador 1



Pressione "∧" ou "∨" para seleccionar o tempo de configuração. O tempo de configuração, modo, temperatura e velocidade do ventilador aparecem no LCD. Pressione CONFIRM para entrar no processo de configuração de tempo.

## 12. Temporizador semanal 2

**IMPORTANTE:** Até 8 eventos programados podem ser definidos em um dia. Vários eventos podem ser agendados nas velocidades de MODO, TEMPERATURA e VENTILADOR.

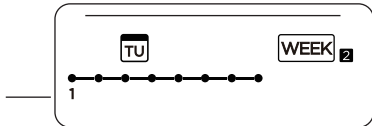


ex. Escala de tempo de terça-feira 1

### 4 Configuração de tempo




Pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para definir a hora e, em seguida, pressione CONFIRM.


### 5 Configuração do modo de operação



Pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para definir o modo de operação e pressione CONFIRM.



### 6 Configuração da temperatura ambiente



Pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para definir a temperatura ambiente e, em seguida, pressione CONFIRM.

NOTA: Esta configuração não está disponível nos modos FAN ou OFF.


## 12. Temporizador semanal 2

### 7 Configuração de velocidade do ventilador



Pressione "∧" ou "∨" para definir a velocidade do ventilador e pressione CONFIRM.

NOTA: Esta configuração não está disponível nos modos AUTO, DRY ou OFF.



- 8 **Diferentes eventos programados podem ser definidos repetindo as etapas 3 a 7.**
- 9 **Dias adicionais, em um período de uma semana, podem ser definidos repetindo as etapas 3 a 8.**


NOTA: A configuração do temporizador semanal pode ser retornada à etapa anterior pressionando BACK. A configuração atual é restaurada. O controlador não salvará as configurações do temporizador semanal se não houver operação em 30 segundos.

## 12. Temporizador semanal 2

### Operação do temporizador SEMANAL

Para iniciar

Pressione Timer para selecionar **WEEK**, e então o timer inicia automaticamente.

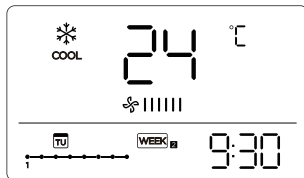

ex.

Cancelar



Pressione os botões Power por 2 segundos para cancelar o modo timer.


O modo timer também pode ser cancelado alterando o modo timer usando Timer.



Para definir o DAY OFF (para um feriado)



Depois de definir o temporizador semanal, pressione CONFIRM.




Pressione "^" ou "v" para selecionar o dia da semana.

## 12. Temporizador semanal 2

3



Pressione DAY OFF para criar um dia de folga.



ex. O DAY OFF está definido para quarta-feira

4

Defina DAY OFF para outros dias repetindo os passos 2 e 3.

5



Pressione BACK para voltar ao cronômetro semanal.

Para cancelar, siga os mesmos procedimentos usados para a configuração.

**NOTA:** A configuração DAY OFF é cancelada automaticamente após o dia definido.

Copie a configuração de um dia para o outro.

Um evento agendado, feito uma vez, pode ser copiado para outro dia da semana. Os eventos programados do dia da semana selecionado serão copiados. O uso eficaz do modo de cópia garante a facilidade de fazer reservas.


1





No cronômetro semanal, pressione CONFIRM.




## 12. Temporizador semanal 2


2  Pressione "∧" ou "∨" para selecionar o dia a partir do qual copiar.

3  Pressione COPY, as letras CY aparecem no LCD.

4  Pressione "∧" ou "∨" para selecionar o dia para o qual copiar.


5  Pressione COPY para confirmar.

A marca  pisca rapidamente

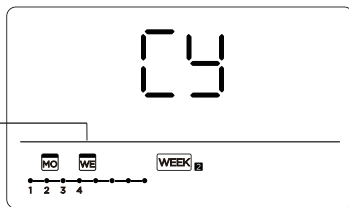

ex. Copie a configuração de segunda a quarta-feira


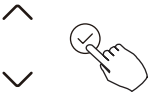

6 Outros dias podem ser copiados repetindo os passos 4 e 5.

7  Pressione CONFIRM para confirmar as configurações.


8  Pressione BACK para voltar ao cronômetro semanal.

## 12. Temporizador semanal 2

Exclua a escala de tempo em um dia.

-  Durante o ajuste do timer semanal, pressione CONFIRM.
-  Pressione "∧" ou "∨" para selecionar o dia da semana e depois pressione CONFIRM.
-  Pressione "∧" ou "∨" para selecionar o tempo de configuração que deseja excluir. O tempo de configuração, modo, temperatura e velocidade do ventilador aparecem no LCD. O tempo de configuração, modo, temperatura e velocidade do ventilador podem ser excluídos pressionando DEL (dia de folga).

Pressione "∧" ou "∨" para selecionar o tempo de configuração que deseja excluir. O tempo de configuração, modo, temperatura e velocidade do ventilador aparecem no LCD. O tempo de configuração, modo, temperatura e velocidade do ventilador podem ser excluídos pressionando DEL (dia de folga).

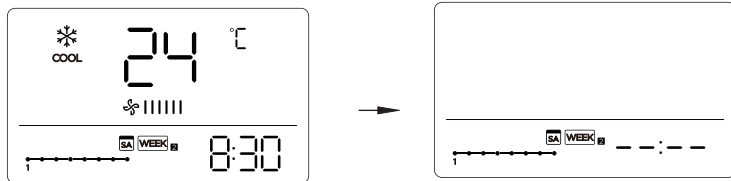

ex. Excluir a escala de tempo 1 no sábado

### 13. Controle de alarme de falha

Se o sistema não funcionar corretamente, exceto nos casos mencionados acima ou se o mau funcionamento mencionado acima for evidente, investigue o sistema de acordo com os procedimentos a seguir.

| NO. | MAL FUNCIONAMENTO E DEFINIÇÃO DE PROTEÇÃO                          | DISPLAY TUBO DIGITAL |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Erro de comunicação entre o controlador de fio e a unidade interna | Eh63                 |

O erro exibido no controlador de fio é diferente daqueles na unidade. Se aparecer um código de erro, verifique o <<Manual do proprietário e instalação>> e o <<Manual de serviço>>.

### 14. Indicação e exigência técnica

EMC e EMI atendem aos requisitos de certificação CE.

## 15.Consultas e configurações



Quando a unidade de ar condicionado for trocada de máquina, pressione e segure "COPY" por 3 segundos, primeiro exiba P:00, se conectado a uma unidade interna, exiba P:00, se conectado a várias unidades internas, pressione "^" ou "v" para exibir P:01, P:02 e, em seguida, pressione "Confirmar" para entrar na consulta de temperatura da unidade interna Tn(T1~T4) e falha do ventilador (CF), pressione "^" ou "v" para selecionar.



Não operar as teclas 15 segundos ou pressionar "Voltar" ou pressionar "ON/OFF" para sair da temperatura de consulta.



Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, na função de consulta de temperatura, pressione "^" ou "v" para selecionar SP, pressione "Confirm" para ajustar o valor da pressão estática.



Quando a unidade de ar condicionado estiver desligada, na função de consulta de temperatura, pressione "^" ou "v" para selecionar AF, pressione "Confirm" no modo de teste, pressione "Back" ou pressione "ON/OFF" ou pressione "Confirm" sai do modo de teste. No modo AF, a conclusão do teste de 3 a 6 minutos sai automaticamente, se o processo de teste, pressione "Back" ou pressione "ON/OFF" ou pressione "Confirm", as saídas do teste serão interrompidas.

## 15.Consultas e configurações

### Função de compensação de temperatura Follow me



Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, na função de consulta de temperatura, pressione " ^ " ou " v " para selecionar tF.

A faixa de temperatura de compensação: -5~5°C.

EF

Pressione "Confirmar" no estado de configuração, pressione " ^ " ou " v " para selecionar a temperatura, então pressione "Confirmar" para completá-lo.

EF : temperatura de compensação



Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, na função de consulta de temperatura, pressione " ^ " ou " v " para selecionar o tipo.

Pressione "Confirm" no estado de configuração, pressione " ^ " ou " v " para selecionar o tipo, então pressione "Confirmar" para completá-lo.

TYPE

CH:       
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:    
HEAT FAN

CC:     
COOL DRY FAN

NA:      
COOL DRY HEAT FAN

## 15.Consultas e configurações

### Defina os valores de temperatura mais altos e mais baixos



Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, na função de consulta de temperatura, pressione “^” ou “v” para selecionar tHI ou tLo.

Pressione “Confirmar” no estado de configuração, pressione “^” ou “v” para selecionar a temperatura, então pressione “Confirmar” para completá-lo.

tHI  
tLo

A faixa de temperatura de configuração mais alta: 25 ~ 30°C  
A faixa de temperatura de configuração mais baixa: 17 ~ 24°C.

tHI : Função de configuração de valor mais alto.

tLo : Função de configuração de valor mínimo.

---

### Seleção da função de controle remoto do controlador de fio



Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, na função de consulta de temperatura, pressione “^” ou “v” para selecionar rEC. ON ou OF será exibido na área de temperatura para indicar se é válido ou inválido.


rEC

Quando a seleção é inválida, o controlador de fio não processa nenhum sinal de controle remoto.

Pressione “Confirm” no estado de configuração, pressione “^” ou “v” para selecionar , então pressione “Confirm” para completá-lo.

## 15.Consultas e configurações

### Seleção de endereço do controlador de duas linhas



Quando a unidade de ar condicionado estiver desligada, na função de consulta de temperatura, pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para selecionar Adr, a zona de temperatura será exibida -- ou A, B. Onde -- refere-se ao código de configuração do controlador de fio.

Adr


Pressione "Confirm" no estado de configuração, pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para selecionar , então pressione "Confirm" para completá-lo.

-- : A configuração de código  do controlador de fio deve prevalecer.

Adr : A configuração de endereço do controlador de fio.

---

### Restaurar configurações de fábrica



Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, na função de consulta de temperatura, pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para selecionar INIt, a zona de temperatura exibida --.

Pressione "Confirm" no estado de configuração, pressione " $\wedge$ " ou " $\vee$ " para selecionar "ON", então pressione "Confirm" para completá-lo.

INIt

INIt : Restaurar configurações de fábrica .

## 15.Consultas e configurações

Depois que o controlador de fio retoma a configuração do parâmetro de fábrica, a configuração do parâmetro rotativo é restaurada para 10 horas (a temperatura mais alta e mais baixa não é definida); A compensação da temperatura corporal não é compensada; O modo COOL e HEAT/single COOL é restaurado para o modelo COOL e HEAT;

Restaura a faixa de temperatura para a configuração de fábrica.

A função de recepção remota é restaurada para ser eficaz;

O endereço do controlador de primeira linha de dois controles é restaurado para a chave de código.



## 16. Conexão de controle sem fio

### PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA

- Leia as precauções de segurança cuidadosamente antes de instalar a unidade.
- Abaixo estão questões importantes de segurança que devem ser obedecidas. Sistema aplicável: IOS, Android. (Sugerir: IOS 9.0 e superior, Android 6.0 e superior.)

### NOTA:

- Devido a situações especiais que podem ocorrer, afirmamos explicitamente abaixo: Nem todos os sistemas Android e IOS são compatíveis com o APP. Não seremos responsáveis por quaisquer problemas resultantes da incompatibilidade.

### Estratégia de segurança sem fio

- O kit inteligente suporta apenas criptografia WPA-PSK/WPA2-PSK e nenhuma criptografia. A criptografia WPA-PSK/WPA2-PSK é recomendada.

## 16. Conexão de controle sem fio



### **CUIDADO**

- Verifique o site do serviço para obter mais informações.
- A câmera do smartphone precisa ter 5 milhões de pixels ou mais para garantir a leitura correta do código QR.
- Devido à situação diferente da rede, às vezes pode ocorrer time-out da solicitação, portanto, é necessário fazer a configuração da rede novamente.
- Devido a diferentes situações de rede, o processo de controle pode retornar o tempo limite algumas vezes. Se esta situação ocorrer, a exibição entre a placa e o aplicativo pode não ser a mesma, por favor, não se sinta confuso.

### **NOTA:**

A Empresa não será responsável por quaisquer questões e problemas causados pela Internet, Roteador Wi-Fi e Dispositivos Inteligentes. Entre em contato com o provedor original para obter mais ajuda.

## 16. Conexão de controle sem fio

### BAIXE E INSTALE O APLICATIVO

Em um mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store), procure por "NetHome Plus" e encontre o aplicativo NetHome Plus. Faça o download e instale-o em seu telefone. Você também pode baixar o aplicativo digitalizando o código QR abaixo.



**Android**



**iOS**

- Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado ao roteador de rede sem fio. Além disso, o roteador de rede sem fio já se conectou à Internet antes de fazer o registro do usuário e a configuração da rede.
- Certifique-se de que seu dispositivo móvel já esteja conectado à rede sem fio que você deseja usar. Além disso, você precisa esquecer outra rede sem fio independente, caso ela influencie seu processo de configuração.

## 16. Conexão de controle sem fio



### CONFIGURAÇÃO DE REDE



#### **CUIDADO**

- É necessário esquecer qualquer outra rede próxima e certificar-se de que o dispositivo Android ou IOS apenas se conecte à rede sem fio que você deseja configurar.
- Certifique-se de que a função de rede sem fio do dispositivo Android ou IOS funcione bem e possa ser conectada de volta à sua rede sem fio original automaticamente.


#### Como entrar na rede de distribuição AP

Pressione a tecla FUNC. até que o ícone  seja selecionado e então pressione o botão CONFIRMAR. O modo AP é ativado se o ícone  estiver piscando.


## 16. Conexão de controle sem fio

### Configuração de rede por varredura Bluetooth

Nota: Certifique-se de que o bluetooth do seu dispositivo móvel está funcionando.

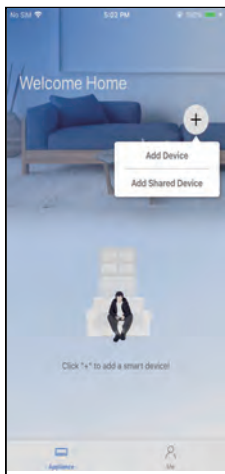


① Pressione "+ Adicionar dispositivo"

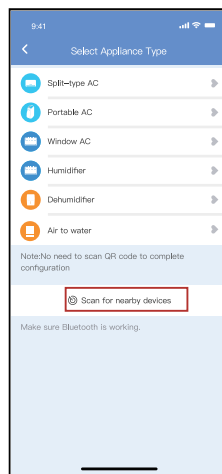


② Pressione "Procurar dispositivos próximos"

## 16. Conexão de controle sem fio

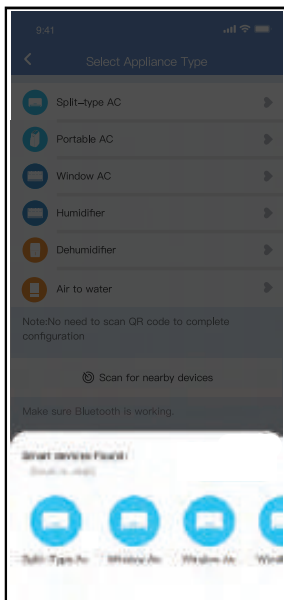


- ③ Aguarde os dispositivos inteligentes encontrarem e clique para adicioná-lo

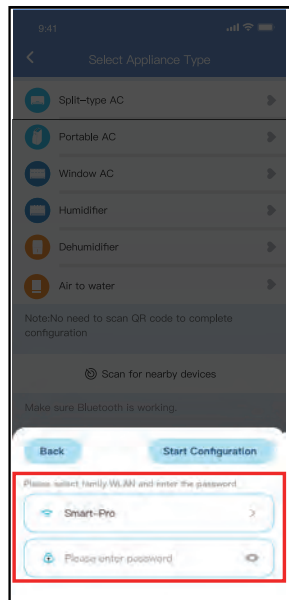


- ④ Selecione Wi-Fi doméstico, digite a senha

## 16. Conexão de controle sem fio

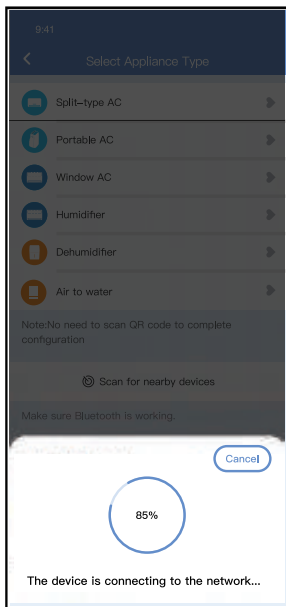


- ⑤ Aguarde a conexão com a rede

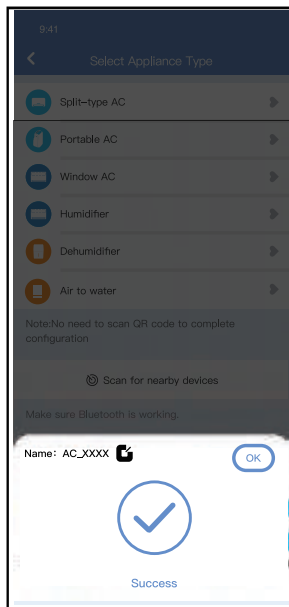


- ⑥ Sucesso da configuração, você pode modificar o nome padrão.

## 16. Conexão de controle sem fio

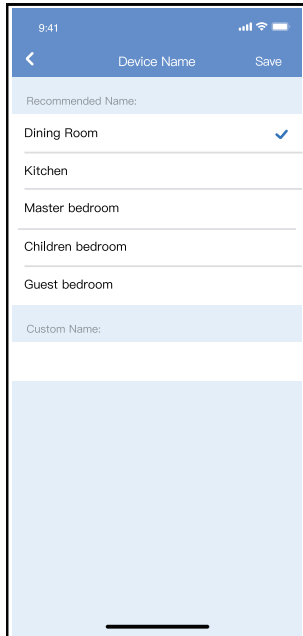

⑦ Você pode escolher um nome existente ou personalizar um novo nome.

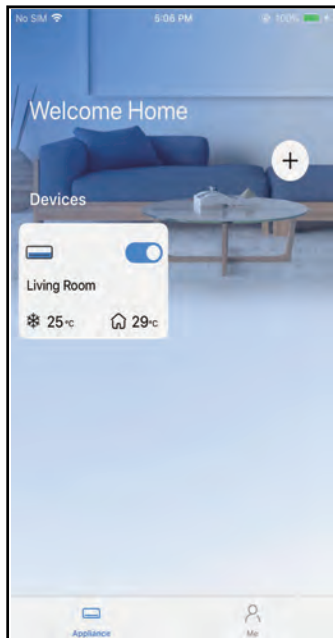

⑧ A configuração da rede Bluetooth foi bem-sucedida, agora você pode ver o dispositivo na lista.



## 16. Conexão de controle sem fio

### NOTA:

- Certifique-se de que seus dispositivos estejam ligados.
- Mantenha seu telefone celular próximo o suficiente do seu dispositivo quando estiver conectando a rede ao seu dispositivo.
- Ligue o seu telemóvel à rede sem fios em casa e certifique-se de que sabe a palavra-passe da rede sem fios.
- Verifique se o seu roteador oferece suporte à banda de rede sem fio de 2,4 GHz e ligue-o. Se você não tiver certeza se o roteador suporta a banda de 2,4 GHz, entre em contato com o fabricante do roteador.
- O dispositivo não consegue se conectar à rede sem fio que requer autenticação e geralmente aparece em áreas públicas, como hotéis, restaurantes, etc. Conecte-se a uma rede Wi-Fi que não exija autenticação.
- Recomenda-se usar um nome de rede sem fio que contenha apenas letras e números. Se o nome da sua rede sem fio contiver caracteres especiais, modifique-o no roteador.
- Desligue a função WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) do seu celular ao conectar a rede aos seus dispositivos.
- Caso seu dispositivo tenha se conectado à rede sem fio antes, mas precise se reconectar, clique em "+" na página inicial do aplicativo e adicione seu dispositivo novamente pela categoria e modelo do dispositivo de acordo com as instruções no aplicativo.

## 16. Conexão de controle sem fio

### DECLARAÇÃO DO APLICATIVO

Declaramos que este Smart kit está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Uma cópia do DoC completo está anexada. (somente produtos da União Europeia)

### CUIDADOS:

Modelos de módulo de rede sem fio: US-SK107, EU-SK107:

ID da FCC: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC e contém transmissor(es)/receptor(es) isento(s) de licença que cumpre(m) RSS(s) isento(s) de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência; e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Apenas opere o dispositivo de acordo com as instruções fornecidas. Alterações ou modificações nesta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofrequência da FCC, a proximidade humana da antena não deve ser inferior a 20 cm (8 polegadas) durante a operação normal.

## 16. Conexão de controle sem fio

### NOTA:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:


- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do aquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

**Função sem brisa do interruptor DIP.**

**NOTA:** Este recurso está disponível apenas no modo legal.




Este recurso é para alguns modelos.

## PLACA PRINCIPAL DA UNIDADE INTERNA



SW2 tem 2 dip switch: SW2-1 e SW2-2

SW2-2 é para controlar a função sem vento

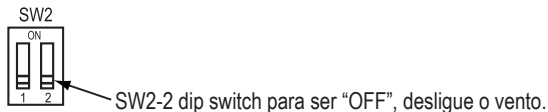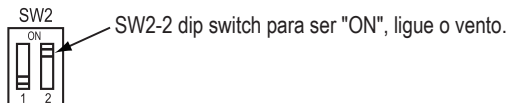

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte a agência de vendas ou o fabricante para obter detalhes.





AIRO

**ITALIANO**

# **MANUALE UTENTE E INSTALLAZIONE**

CONTROLLO CABLATO

---

# **AYALA-KJR120N**

---

Questo manuale fornisce una descrizione dettagliata delle precauzioni da tenere in considerazione durante l'operazione.

Para garantizar el servicio correcto del controlador con cable, lea atentamente este manual antes de utilizar la unidad.

Per comodità di riferimento futuro, guarde este manual después de leerlo.

Tutte le immagini di questo manuale hanno un'unica finezza esplicativa. Puoi avere una leggera differenza con il telecomando con cavo che compró (a seconda del modello). Prevalerà la forma reale.



# Tabla de contenido

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. Precauzioni di sicurezza .....                           | 1  |
| 2. Accessorio di installazion .....                         | 2  |
| 3. Metodo di installazione .....                            | 4  |
| 4. Specificazione .....                                     | 12 |
| 5. Caratteristiche e funzioni del controller con cavo ..... | 13 |
| 6. Nome sul display LCD del comando a filo .....            | 14 |
| 7. Nome del pulsante sul controller cablato .....           | 15 |
| 8. Operazione preparatoria .....                            | 16 |
| 9. Funzionamento .....                                      | 17 |
| 10. Funzioni timer .....                                    | 27 |
| 11. Timer settimanale 1 .....                               | 30 |
| 12. Timer settimanale 2 .....                               | 36 |
| 13. Emissione allarme guasto .....                          | 43 |
| 14. Indicazioni tecniche e requisiti .....                  | 43 |
| 15. Consultazioni e configurazioni .....                    | 44 |
| 16. Collegamento di controllo senza fili .....              | 49 |

## 1. Precauzione di sicurezza



### AVVERTIMENTO

- Si prega di affidarsi al rivenditore o ai professionisti per installare l'unità.
- L'installazione da parte di terzi può causare un'installazione imperfetta, scosse elettriche o incendi.
- Seguire questo manuale di installazione.
- Un'installazione non corretta può causare scosse elettriche o incendi.
- La reinstallazione deve essere eseguita da professionisti

Non disinstallare l'unità in modo casuale.

La disinstallazione casuale può causare funzionamento anomalo, riscaldamento o incendio del condizionatore d'aria.

### NOTA

- Non installare l'unità in un luogo vulnerabile alla fuoriuscita di gas infiammabili. Una volta che i gas infiammabili fuoriescono e rimangono attorno al controller del cavo, può verificarsi un incendio.
- Non azionare con le mani bagnate o consentire all'acqua di entrare nel comando a cavo. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- Il cablaggio deve essere adattato alla corrente del comando via cavo. In caso contrario, potrebbero verificarsi dispersioni elettriche o riscaldamento e provocare un incendio.

## 1. Precauzione di sicurezza

### NOTA

- I fili specificati verranno applicati nel cablaggio. Nessuna forza esterna può essere applicata al terminale. In caso contrario, si potrebbe provocare il taglio e il riscaldamento del filo e provocare un incendio.

## 2. Accessorio di installazione

Seleziona il percorso di installazione

Non installare in un luogo coperto da olio pesante, vapore o gas di zolfo, altrimenti questo prodotto si deformerà e causerà un malfunzionamento del sistema.

Preparazione prima dell'installazione

1. Verificare che siano state fornite tutte le seguenti parti.

| No. | Nome                                    | Unità | Osservazioni                               |
|-----|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 1   | Controllore cablato                     | 1     | _____                                      |
| 2   | Manuale di installazione e proprietario | 1     | _____                                      |
| 3   | Viti                                    | 3     | M3.9*25 (per montaggio a parete)           |
| 4   | Tasselli a muro                         | 3     | Per montaggio a parete                     |
| 5   | Viti                                    | 2     | M4X25 (per montaggio su quadro elettrico)  |
| 6   | Barre filettate in plastica             | 2     | Da fissare nel quadro elettrico            |
| 7   | Batteria                                | 1     |                                            |
| 8   | Il gruppo di fili connettivi            | 1     | Opzionale                                  |
| 9   | Viti                                    | 1     | M4X8 (Per montare il cablaggio connettivo) |

## 2. Accessorio di installazione

2. Preparare le seguenti assemblee sul sito.


| No. | Nome                                                       | Qtà. (incorporato nel muro) | Specifica (solo per riferimento) | Osservazioni |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | Interruttore                                               | 1                           | _____                            | _____        |
| 2   | Tubo di cablaggio (manicotto isolante e vite di serraggio) | 1                           | _____                            | _____        |

Precauzioni per l'installazione del comando a filo

1. Questo manuale fornisce il metodo di installazione del controller cablato. Fare riferimento allo schema elettrico di questo manuale di installazione per collegare il comando a filo con l'unità interna.
2. Il controller cablato funziona in un circuito a bassa tensione. Vietare di contattare direttamente il cavo di alta tensione sopra, come 115V, 220V, 380V, e non cablare questo tipo di filo nel suddetto loop; la distanza del cablaggio tra i tubi configurati deve essere compresa tra 300 e 500 mm o superiore.
3. Il cavo schermato del controller cablato deve essere messo a terra saldamente.
4. Al termine della connessione del filocomando, non utilizzare il tramegger per rilevare l'isolamento.


### 3. Metodo di installazione

#### 1. Dimensioni strutturali del telecomando cablato

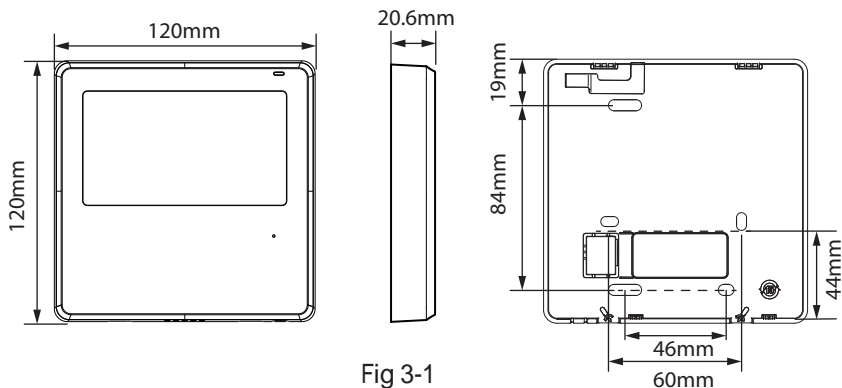

#### 2. Rimuovere la parte superiore del comando a filo

- Inserire un cacciavite a taglio nelle fessure nella parte inferiore del comando a filo (2 posizioni) e rimuovere la parte superiore del comando a filo. (Fig.3-2)

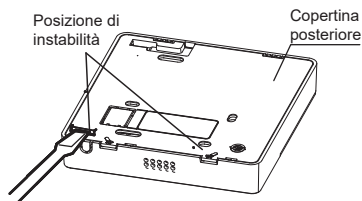

NOTA: non fare leva su e giù, puoi solo ruotare il cacciavite.

### 3. Metodo di installazione

NOTA: Il PCB è montato nella parte superiore del comando a filo. Fare attenzione a non danneggiare la scheda con il cacciavite a taglio.

#### 3. Fissare la piastra posteriore del comando a filo

- Per il montaggio esposto, fissare la piastra posteriore alla parete con le 3 viti (ST3.9\*25) e i tasselli. (Fig.3-3)

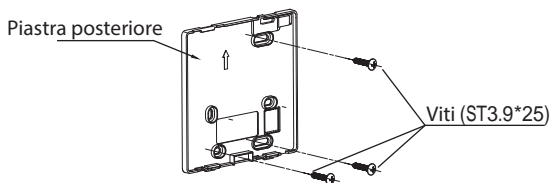


Fig 3-3

- Utilizzare due viti M4X25 per installare il coperchio posteriore sul quadro elettrico 86 e utilizzare una vite ST3.9\*25 per il fissaggio alla parete.

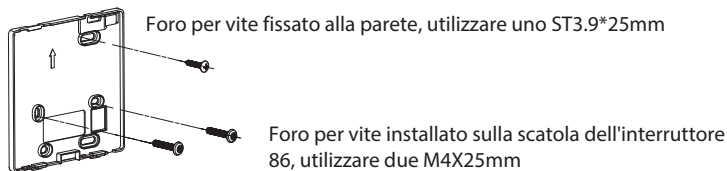


Fig 3-4

### 3. Metodo di installazione

NOTA: posizionare su una superficie piana. Fare attenzione a non deformare la piastra posteriore del comando a filo serrando eccessivamente le viti di montaggio.

#### 4. Installazione della batteria

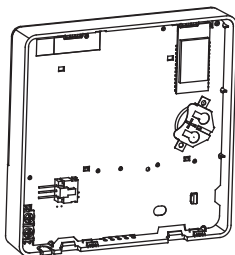




Fig 3-5

- Mettere la batteria nel luogo di installazione e assicurarsi che il lato positivo della batteria sia conforme al lato positivo del luogo di installazione. (Vedi Fig.3-5)
- Si prega di impostare l'ora corretta alla prima operazione. Le batterie nel controller a filo possono cronometrare in caso di interruzione di corrente, il che garantisce che il tempo rimanga corretto. Al ripristino dell'alimentazione, se l'ora visualizzata non è corretta, significa che la batteria è scarica e sostituire la batteria.



### 3. Metodo di installazione

#### 5. Cablare con l'unità interna

A

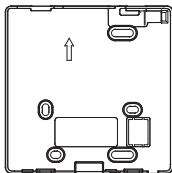
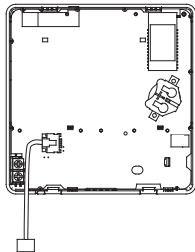


B

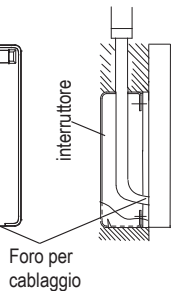
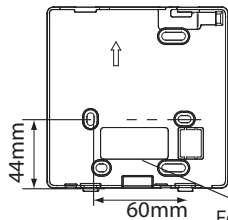


Modello A

A

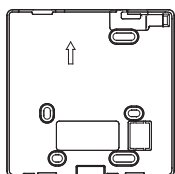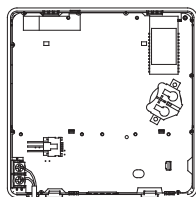

B

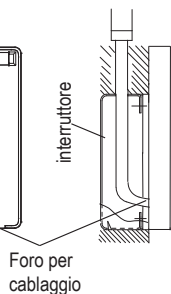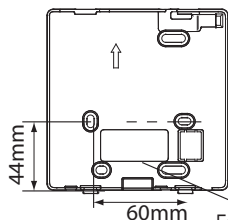

1  
HA HB

Modello B



Fig 3-6



### 3. Metodo di installazione

Modello A

Collegare il filo dal pannello del display dell'unità interna a un cavo di collegamento. Quindi collegare l'altra estremità del cavo di collegamento al telecomando.

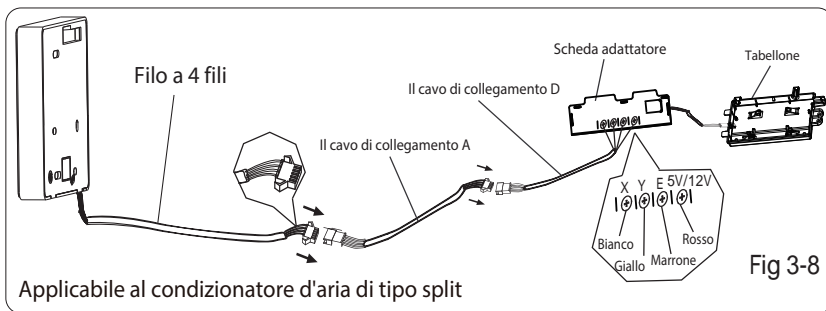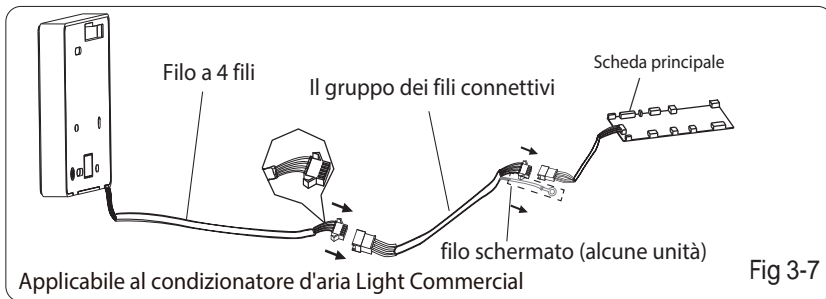

### 3. Metodo di installazione

Modello B

1 Unità interna

Tagliare la parte per il passaggio del cablaggio con tronchesi, ecc.  
Collegare i terminali sul comando a filo (HA ,HB) ei terminali dell'unità interna (HA ,HB). (HA e HB non hanno polarità.)

#### **NOTA:**

- **NON** permettere all'acqua di entrare nel controllo cablato. Usa la trappola e lo stucco per sigillare i fili.
- I cavi di collegamento devono essere fissati in modo affidabile e non possono essere tirati.

Per alcune unità, il controllore cablato cablato si collega alle porte HA e HB dell'unità tramite le porte HA e HB. Non c'è polarità tra HA e HB. Vedi Fig. 3-9

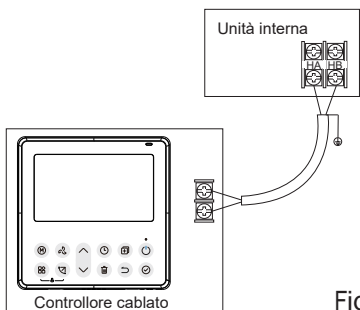


Fig.3-9

### 3. Metodo di installazione

Il controller cablato principale/secondario può essere utilizzato per consentire a due controller cablati di controllare un'unità e i controller cablati si collegano alle porte HA e HB dell'unità tramite la porta HA e HB sul controller. Non c'è polarità tra HA e HB. Vedi Fig. 3-10

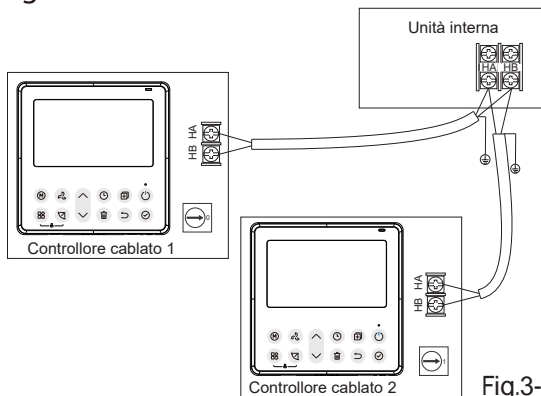


Fig.3-10

**NOTA:** il controller a filo con funzione WiFi non dispone di questa funzione.

Per alcune unità, un controller cablato può supportare più unità (fino a un massimo di 16 unità).

### 3. Metodo di installazione

In questo caso, il controllore cablato e l'unità devono essere collegati contemporaneamente alle porte HA e HB. Nel controllo di gruppo, il controllore cablato non visualizzerà alcun errore. Vedere Fig. 3-11

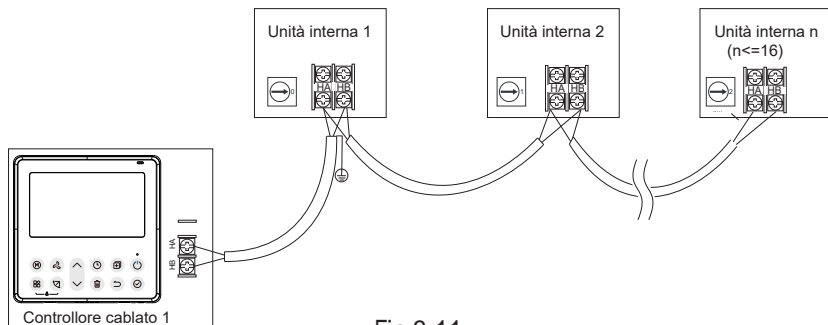


Fig.3-11

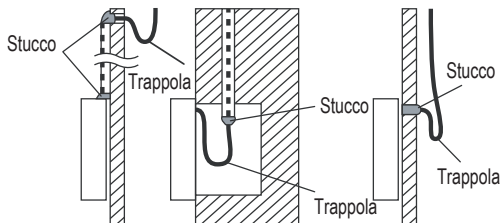


Fig 3-12

6. Riattaccare la parte superiore del controller cablato
- Dopo aver regolato la maiuscola e quindi allacciare la maiuscola; evitare di bloccare il cablaggio durante l'installazione. (Fig. 3-13)

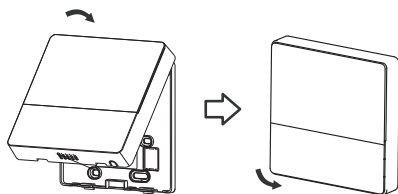


Fig 3-13

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Il controller del filo potrebbe essere leggermente diverso. Prevarrà la forma effettiva.


## 4. Specificazione

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tensione di ingresso | 12V               |
| Temperatura ambiente | 0~43°C (32~110°F) |
| Umidità ambientale   | RH40%~RH90%       |

### Specifiche di cablaggio

NOTA: Si consiglia di utilizzare il cavo connettivo di 6 metri di lunghezza.

## 5. Caratteristiche e funzioni del comando a filo

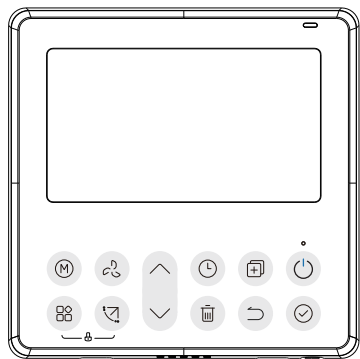


### Caratteristica:

- Display LCD.
- Visualizzazione del codice di malfunzionamento: può visualizzare il codice di errore, utile per il servizio.
- Design del layout del filo a 4 vie, nessuna parte rialzata sul retro, più conveniente per posizionare i cavi e installare il dispositivo.
- Visualizzazione della temperatura ambiente.
- Timer settimanale.


### Funzione:

- Modalità: Scegli Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Velocità ventola: oscillazione automatica/bassa/media/alta (su alcuni modelli)
- Oscillazione (su alcuni modelli)
- Timer ON/OFF
- Impostazione temperatura
- Timer settimanale
- Follow me
- Turbo
- Sistema 24 ore
- Sistema 12 ore
- Auto-restart
- Controllo individuale delle feritoie (su alcuni modelli)
- Test automatico del flusso d'aria
- Rotazione e backup
- Doppio controllo
- Controllo di gruppo
- Blocco bambini
- Display LCD
- Orologio

## 6. Nome sul display LCD del comando a filo

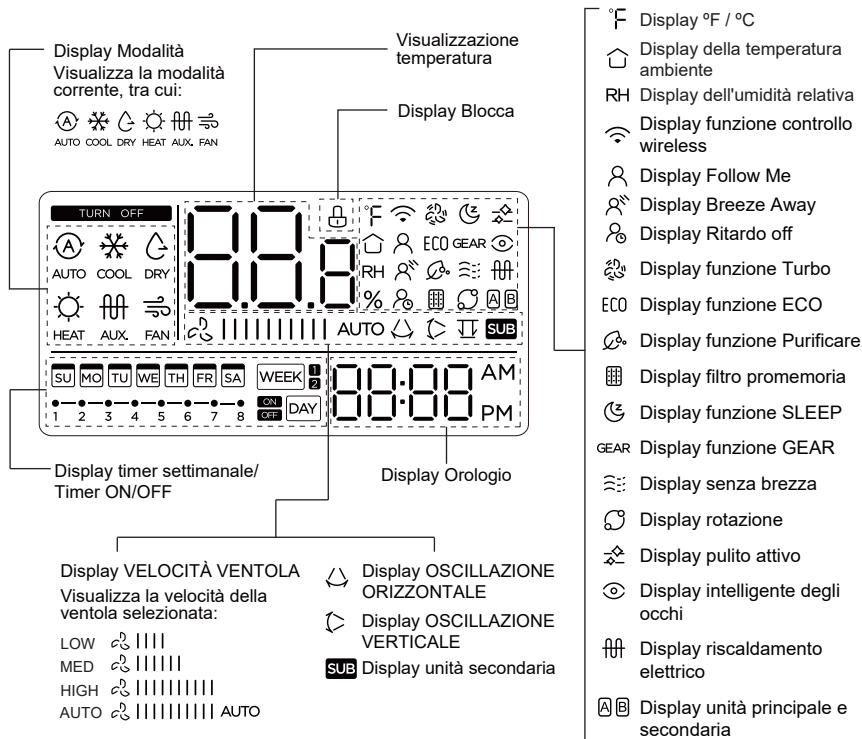

## 7. Nome del pulsante sul controller cablato

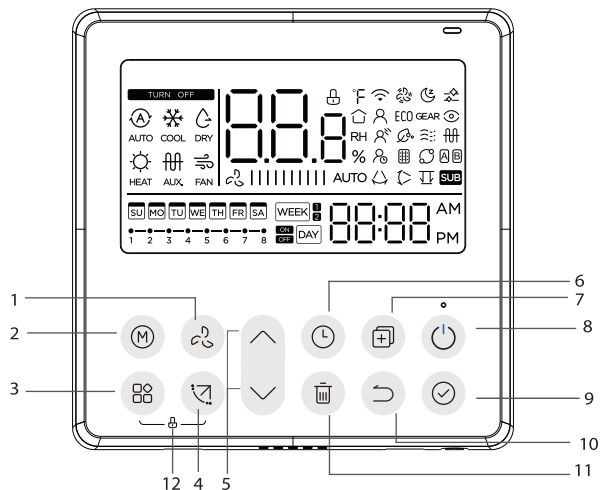

1 Pulsante FAN SPEED

2 Pulsante MODE

3 Pulsante FUNC.

4 Pulsante SWING

5 Pulsante ADJUST

6 Pulsante TIMER

7 Pulsante COPY

8 Pulsante POWER

9 Pulsante CONFIRM

10 Pulsante BACK


11 Pulsante DAY OFF/DELAY


12 Pulsante CHILD LOCK




## 8. Operazione preparatoria


### Impostare il giorno e l'ora correnti

- 1  Premere il pulsante Timer per almeno 2 secondi.  
Il display del timer lampeggerà.
- 

- 2  Premere il pulsante “ ” o “^” per impostare la data.  
La data selezionata lampeggerà.




- 3  L'impostazione della data è terminata e l'impostazione dell'ora viene preparata dopo aver premuto il pulsante Timer o il pulsante CONFERMA oppure non viene premuto alcun pulsante per 10 secondi.
- 

- 4  Premere il pulsante “^” o “v” per impostare l'ora corrente.  
Premere ripetutamente per regolare l'ora corrente con incrementi di 1 minuto. Tenere premuto per regolare l'ora corrente continua.



ex. Lunedì 11:20

- 5  L'impostazione viene eseguita dopo aver premuto il pulsante CONFERMA o non viene premuto alcun pulsante entro 10 secondi.

6



### Selezione della scala temporale

Premere i pulsanti "L" e "🗑️" per 2 secondi per alternare la visualizzazione dell'ora dell'orologio tra la scala 12h e 24h.

## 9. Operazione

Per avviare/arrestare



Premi il pulsante di accensione

Funzione di riscaldamento a 8 gradi (su alcuni modelli)



Quando la modalità di riscaldamento è 10°C(50°F)/16°C(60°F)/17°C(62°F)/20°C(68°F), premere due volte il pulsante giù entro 1 secondo per attivare la funzione di riscaldamento a 8° e premere il pulsante Power, Mode, Adjust, Fan Speed, Timer e Swing per annullare la funzione di riscaldamento a 8°.

### NOTA:

Per alcuni modelli la funzione riscaldamento 8° è impostabile solo da telecomando, non è possibile scegliere questa funzione da comando a filo.


## 9. Operazione

### Per impostare la modalità di funzionamento


Impostazione della modalità di funzionamento (la modalità di riscaldamento non è valida per unità di tipo solo freddo)





Premere questo pulsante per selezionare la modalità operativa:



Se l'unità interna dispone della funzione di riscaldamento elettrico (riscaldamento di emergenza), premere questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento:



- Quando la modalità è selezionata come riscaldamento di emergenza (o riscaldamento elettrico),  viene visualizzato, la velocità del ventilatore è Auto. Le funzioni Sleep, Riscaldamento a 8 gradi, Turbo e Rotazione non sono disponibili nella modalità di riscaldamento di emergenza.

Quando la modalità è selezionata come riscaldamento e riscaldamento elettrico,  viene visualizzato e le funzioni Turbo e Rotazione sono disabilitate.

## 9. Operazione

### Impostazione temperatura ambiente



Premere il pulsante " $\wedge$ " o " $\vee$ " per impostare la temperatura ambiente. Intervallo di temperatura dell'impostazione interna:



10/16/17~30°C(50/60/62~86°F) o 20~28°C(68~82°F).  
(Seconda modello)

Selezione scala °C e °F (su alcuni modelli)




Premere i pulsanti " $\wedge$ " e " $\vee$ " per 3 secondi per alternare la visualizzazione della temperatura tra la scala °C e °F.


### Impostazione velocità del ventilatore



Premere il pulsante Velocità ventola per impostare la velocità della ventola. (Questo pulsante non è disponibile in modalità Auto o Dry)




Quando è supportata la regolazione continua della velocità, premere il tasto della velocità della ventola per scorrere tra:


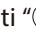


Premere i pulsanti  $\textcircled{M}$  e  $\textcircled{\text{speaker}}$  insieme per 3 secondi per attivare o disattivare il tono della tastiera.


## 9. Operazione

### Funzione blocco bambini



Premere i pulsanti “” e “” per 3 secondi per attivare la funzione blocco bambini e bloccare tutti i pulsanti sul comando a filo. Non è possibile premere il pulsante per operare e ricevere il segnale del telecomando dopo l'attivazione del blocco bambini.


Premere nuovamente questi due pulsanti per 3 secondi per disattivare la funzione blocco bambini.

Quando la funzione di blocco bambini è attivata, viene visualizzato il segno “”.


### Funzione di oscillazione (solo per le unità con funzioni di oscillazione orizzontale e verticale)

#### 1 Swing su-giù



Premere il pulsante SWING per avviare la funzione di oscillazione su e giù. Viene visualizzato il segno “”. Premerlo di nuovo per interrompere.

#### 2 Swing sinistra-destra

Premere il pulsante Oscillazione per 2 secondi per avviare la funzione oscillazione sinistra-destra. Viene visualizzato il segno “”. Premerlo nuovamente per 2 secondi per interrompere.

## 9. Operazione

Funzione di oscillazione (per le unità senza funzione di oscillazione verticale)



- Utilizzare il pulsante Swing per regolare la direzione del flusso d'aria verso l'alto e verso il basso e avviare la funzione di oscillazione automatica.

1. Ogni volta che si preme questo pulsante, il deflettore oscilla di un angolo di 6 gradi. Premere questo pulsante fino a raggiungere la direzione desiderata.
  2. Se si tiene premuto il pulsante per 2 secondi, si attiva l'oscillazione automatica. Viene visualizzato il segno "◁". Premerlo di nuovo per interrompere. (alcune unità)
- Per le unità con quattro alette Up-Down, può essere azionato singolarmente.




1. Premere il pulsante Swing per attivare la funzione di regolazione dell'aletta di regolazione Up-Down.

Il simbolo ◁ lampeggerà. (Non applicabile a tutti i modelli)

2. Premendo il pulsante "∧" o "∨" è possibile selezionare il movimento di quattro alette. Ogni volta che si preme il pulsante, l'aletta verrà selezionata in sequenza come:


-0 significa che i quattro deflettori si muovono contemporaneamente.



## 9. Operazione

3. Quindi utilizzare il pulsante Swing per regolare la direzione del flusso d'aria Up-Down della feritoia selezionata.

Premere il pulsante FUNC. per scorrere le funzioni operative come segue:



[\*]: Dipendente dal modello. Se l'unità interna non dispone di questa funzione, non verrà visualizzata.



L'icona di selezione della funzione lampeggerà, quindi premere il pulsante Confirm per confermare l'impostazione.

### Funzione Turbo (su alcuni modelli)



In modalità RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO, premere il pulsante FUNC. pulsante per attivare la funzione turbo. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la funzione turbo. Quando la funzione turbo è attivata, appare il simbolo "🌀".

### Funzione PTC (su alcuni modelli)



In modalità di riscaldamento, per le unità con funzione di riscaldamento elettrico, premere questo pulsante per attivare la modalità di riscaldamento elettrico. Quando la funzione PTC è attivata, appare il simbolo "⏏".

NOTA: La funzione di riscaldamento ausiliario elettrico del modello AHU viene commutata dal pulsante MODE, e il pulsante FUNC. pulsante è una funzione turbo.

### Indicatore della funzione Follow Me

Premere il tasto FUNC. pulsante per selezionare se la temperatura ambiente viene rilevata dall'unità interna o dal comando a filo.

## 9. Operazione

Display occhi intelligente 

1. Questa funzione è valida in qualsiasi modalità di accensione.
2. Quando l'unità interna che invia il comando a filo ha la funzione smart eye, premere il tasto funzione per selezionare l'icona smart eye, premere il tasto OK per accendere lo smart eye e illuminare contemporaneamente l'icona smart eye; quando l'occhio intelligente è spento, l'icona dell'occhio intelligente si spegne.
3. L'arresto, la modalità di commutazione, l'attivazione dell'autopulizia, l'attivazione della funzione di riscaldamento a 8 gradi annulleranno automaticamente la funzione smart eye.

Funzione di ripristino del filtro 

Dopo che l'unità interna ha inviato il tempo di utilizzo del filtro del controller a filo, l'icona della richiesta di pulizia del filtro si illumina, premere il tasto funzione per selezionare l'icona della richiesta di pulizia del filtro e premere il tasto OK per reimpostare il tempo della schermata del filtro. L'icona del promemoria per la pulizia del filtro si spegne.



## 9. Operazione

Funzione di impostazione dell'umidità

1. Quando l'unità interna che invia il comando a filo ha la doppia funzione di controllo di temperatura e umidità, in modalità deumidificazione, premere il tasto funzione per selezionare l'icona RH, premere il tasto conferma per accedere alla modalità di controllo dell'umidità, l'icona RH lampeggia, premere il tasto tasti su e giù per regolare l'umidità, l'intervallo di impostazione è OFF->35% ~85%, regolato con il 5% di umidità. Uscire dallo stato di regolazione dell'umidità dopo 5 secondi di inattività.
2. Dopo essere entrati nella modalità di controllo dell'umidità, premere i tasti su e giù per regolare la temperatura impostata e visualizzare la temperatura impostata per 5 secondi, quindi ripristinare il display dell'umidità impostata.
3. Dopo aver cambiato la modalità, uscire dalla modalità di controllo dell'umidità.


## 9. Operazione

### Funzione GEAR


1. Quando l'unità interna che invia il comando a filo ha la funzione GEAR, nella modalità di raffreddamento di avvio, premere il tasto funzione per selezionare l'icona GEAR, premere il tasto di conferma per accedere alla modalità di controllo GEAR e visualizzare prima lo stato GEAR corrente.

50% -> 75% -> OFF può essere commutato dai tasti su e giù entro 5 secondi. Dopo 5 secondi, verrà visualizzata la temperatura impostata, premere i tasti su e giù per regolare la temperatura impostata.

Spegni, passa alla modalità o attiva le funzioni sleep, ECO, strong, autopulente per annullare la funzione GEAR.

Quando compare l'indicatore  della funzione follow me, la temperatura ambiente viene rilevata dal comando a filo.

Premere nuovamente il pulsante per annullare la funzione Seguimi.

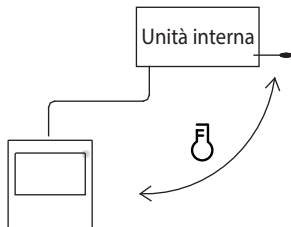

## 9. Operazione

### Indicazione di rotazione e backup

Quando sono presenti due unità, premere il pulsante per selezionare la funzione di rotazione e premere "Conferma" per attivare o disattivare la funzione di rotazione.

1. Premere "Conferma" per impostare il tempo di rotazione, quindi premere il pulsante " $\wedge$ " o " $\vee$ " per impostare il tempo. Tempo di impostazione Intervallo: 1~99h, il tempo predefinito è 10 ore.
2. Passaggio 2 impostare la temperatura di co-apertura ad alta temperatura -- o 26~32 gradi -- cioè, questa funzione non è valida. Quando la temperatura ambiente è di 26~32 gradi, quando la temperatura ambiente è maggiore o uguale alla temperatura impostata, le due macchine funzioneranno contemporaneamente a 24 gradi in modalità RAFFREDDAMENTO.
3. Passaggio 3 impostare la temperatura di co-apertura a bassa temperatura - o 5-15 gradi - ovvero questa funzione non è valida. Quando la temperatura ambiente è di 5-15 gradi, quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata, le due unità funzioneranno contemporaneamente per 24 gradi per attivare la modalità di riscaldamento.
4. Passaggio 4: impostare quale macchina verrà eseguita per prima. Seleziona A o B.
5. 5. Dopo aver attivato questa funzione, finché il condizionatore d'aria è in funzione all'ora impostata, accenderà automaticamente un altro condizionatore d'aria e spegnerà il condizionatore attuale. Premere il pulsante POWER per passare immediatamente a un altro. Le icone A o B lampeggiano per indicare il corrispondente guasto dell'aria condizionata. Passa automaticamente a un'altra macchina quando viene raggiunto il tempo di esecuzione o si verifica un guasto della macchina.

## 10. Funzioni timer

WEEK

Timer settimanale

Utilizzare questa funzione timer per impostare gli orari di funzionamento per ogni giorno della settimana.

ON

DAY

Timer On

Utilizzare questa funzione timer per avviare il funzionamento del condizionatore d'aria.

Il timer si attiva e il funzionamento del condizionatore d'aria si avvia allo scadere del tempo.

OFF

DAY

Timer Off

Utilizzare questa funzione timer per arrestare il funzionamento del condizionatore d'aria.

Il timer si attiva e il funzionamento del condizionatore d'aria si interrompe allo scadere del tempo.

ON  
OFF

DAY

Timer On et Off

Utilizzare questa funzione timer per avviare e arrestare il funzionamento del condizionatore d'aria. Il timer si attiva e il funzionamento del condizionatore d'aria si avvia e si arresta allo scadere del tempo.

## 10. Funzioni timer



Per impostare il TIMER di accensione o spegnimento

Premere il pulsante Timer per selezionare il **ON** DAY o **OFF** DAY .




2  Premere il pulsante Conferma e il display del timer lampeggerà.

---

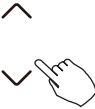3   ex.O timer set at 18:00




Premere il pulsante " $\wedge$ " o " $\vee$ " per impostare l'ora. Dopo aver impostato l'ora, il timer si avvierà o si arresterà automaticamente.

---

4  Premere nuovamente il pulsante Conferma per terminare le impostazioni.

## 10. Funzioni timer



Per impostare il TIMER On e Off

1  Premere il pulsante Timer per selezionare il   .



---

2  Premere il pulsante Conferma e il display dell'orologio lampeggerà.

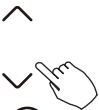
---

3   
 Premere il pulsante "∧" o "∨" per impostare l'ora del timer di accensione, quindi premere il pulsante Conferma per confermare l'impostazione.

---

4   
 Premere il pulsante "∧" o "∨" per impostare l'ora del timer di spegnimento.

---

5  Premere il pulsante Conferma per terminare le impostazioni.

**NOTA:** il comando a filo secondario non può impostare il timer.

## 11. Timer settimanale 1

### 1 Impostazione timer settimanale



Premere il pulsante Timer per selezionare **WEEK** e quindi premere il pulsante Conferma per confermare.



### 2 Impostazione del giorno della settimana



Premere il pulsante "^" o "v" per selezionare il giorno della settimana e quindi premere il pulsante Conferma per confermare l'impostazione.



### 3 ON impostazione del timer dell'impostazione del timer 1



Premere il pulsante "^" o "v" per impostare l'ora del timer di accensione, quindi premere il pulsante Conferma per confermare l'impostazione.



## 11. Timer settimanale 1




es.martedì fascia oraria 1

È possibile salvare fino a 4 impostazioni del timer per ogni giorno della settimana. È opportuno che il TIMER SETTIMANALE sia impostato in base allo stile di vita dell'utente.

### 4 Off timer setting of timer setting 1



Press the button “^” or “v” to set the time of Off timer and then press the Confirm button to confirm the setting.

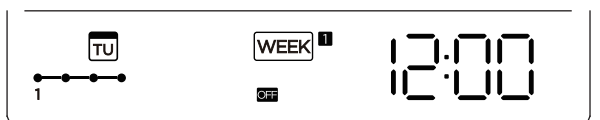

ex.Tuesday time scale 1

5 Different timer settings can be set by repeating step 3 to 4.

6 Other days in one week can be set by repeating step 2 to 5.

NOTE: The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing Back button. The time of timer setting can be delete by pressing Day off botton The current setting will be restored and withdrawn the weekly timer setting automatically when there is no operation for 30 seconds.




## 11. Timer settimanale 1

### Funzionamento del timer settimanale

Per attivare il funzionamento TIMER SETTIMANALE



Premere il pulsante Timer mentre **WEEK** ■ è visualizzato sul display LCD.

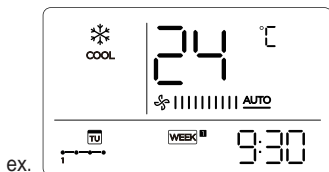

Per disattivare il funzionamento del TIMER SETTIMANALE




Premere il pulsante Timer mentre **WEEK** ■ scompare dal display LCD.

Per spegnere il climatizzatore durante il timer settimanale



1. Se si preme il pulsante di accensione una volta e rapidamente, il condizionatore d'aria si spegnerà temporaneamente. E il condizionatore d'aria si accenderà automaticamente fino all'ora del timer di accensione.



ex. Se si preme il pulsante POWER una volta e velocemente alle 10:00, il condizionatore d'aria si accenderà alle 14:00.

2. Quando si preme il pulsante di accensione per 2 secondi, il condizionatore d'aria si spegnerà completamente, annullando contemporaneamente la funzione di temporizzazione.


## 11. Timer settimanale 1

Per impostare il GIORNO FESTIVO (per una vacanza)



Durante il timer settimanale, premere il pulsante Conferma.

---



Premere il pulsante " $\wedge$ " o " $\vee$ " per selezionare il giorno di questa settimana.

---



Premere il pulsante Day off per impostare il GIORNO OFF.



ex. Il GIORNO DI RIPOSO è fissato per mercoledì

---

4

Il GIORNO FESTIVO può essere impostato per altri giorni ripetendo i passi 2 e 3.

---



Premere il pulsante Indietro per tornare al timer settimanale.

---

Per annullare: Seguire le stesse procedure di configurazione.

NOTA:

L'impostazione DAY OFF viene annullata automaticamente una volta trascorso il giorno impostato.

## 11. Timer settimanale 1



### Funzione DELAY



Durante il timer settimanale, premere il pulsante funzione, selezionare la funzione di ritardo e premere il pulsante Conferma, visualizzare "0h" "1h" "2h" e attendere 3 secondi per confermare. Quando la funzione di ritardo è attivata, viene visualizzato il segno "⌘".



La funzione di ritardo può essere abilitata solo in Timer settimanale 1 e Timer settimanale 2.




Se si preme select "⌘" alle 18:05, il condizionatore ritarderà lo spegnimento alle 20:05.

### Copia l'impostazione in un giorno nell'altro giorno

Una prenotazione effettuata una volta può essere copiata in un altro giorno della settimana. Verrà copiata l'intera prenotazione del giorno della settimana selezionato. L'uso efficace della modalità di copia garantisce facilità di prenotazione.



Durante il timer settimanale, premere il pulsante Confirm.




Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno da copiare.

## 11. Timer settimanale 1

3  Premere il pulsante Copia, la lettera "CY" verrà visualizzata sul display LCD.


---

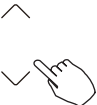4  Premere il pulsante " ^ " o " v " per selezionare il giorno in cui copiare.

---

5  Premere il pulsante Copia per confermare.

Il  segno lampeggia velocemente

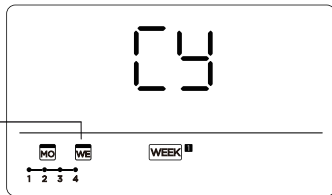


ex. Copia l'impostazione da lunedì a mercoledì


---

6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.

---

7  Premere il pulsante Conferma per confermare le impostazioni.

---

8  Premere il pulsante Indietro per tornare al timer settimanale.

## 11. Timer settimanale 2

### 1 Impostazione timer settimanale



Premere Timer per selezionare **WEEK** e premere Conferma.

### 2 Impostazione del giorno della settimana



Premere "∨" o "∧" per selezionare il giorno della settimana e quindi premere CONFERMA.




### 3 Impostazione timer ON dell'impostazione del timer 1



Premere "∧" o "∨" per selezionare l'impostazione dell'ora. Il tempo di impostazione, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola vengono visualizzati sul display LCD. Premere CONFERMA per entrare nel processo di impostazione dell'ora.

## 12. Timer settimanale 2

**IMPORTANTE:** È possibile impostare fino a 8 eventi programmati in un giorno. Vari eventi possono essere programmati in entrambe le velocità MODALITÀ, TEMPERATURA e VENTOLA.

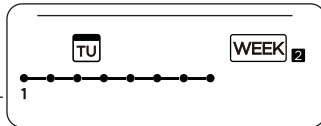


es.martedì fascia oraria 1

### 4 Impostazioni orario




Premere "▲" o "▼" per impostare l'ora, quindi premere CONFERMA.


### 5 Impostazione della modalità di funzionamento



Premere "▲" o "▼" per impostare la modalità di funzionamento, quindi premere CONFERMA.



### 6 Impostazione della temperatura ambiente




Premere "▲" o "▼" per impostare la temperatura ambiente, quindi premere CONFERMA.

**NOTA:** Questa impostazione non è disponibile nelle modalità FAN o OFF.


## 12. Timer settimanale 2

### 7 Impostazione della velocità del ventilatore



Premere "∧" o "∨" per impostare la velocità della ventola, quindi premere CONFERMA.

NOTA: questa impostazione non è disponibile nelle modalità AUTO, DRY o OFF.



- 8 È possibile impostare diversi eventi programmati ripetendo i passaggi da 3 a 7.
- 9 Ulteriori giorni, in un periodo di una settimana, possono essere impostati ripetendo i passaggi da 3 a 8.


NOTA: l'impostazione del timer settimanale può essere riportata al passaggio precedente premendo INDIETRO. L'impostazione corrente viene ripristinata. Il controller non salverà le impostazioni del timer settimanale se non viene eseguita alcuna operazione entro 30 secondi.

## 12. Timer settimanale 2

### Funzionamento del timer settimanale

Per iniziare

Premere il timer per selezionare **WEEK**, quindi il timer si avvia automaticamente.

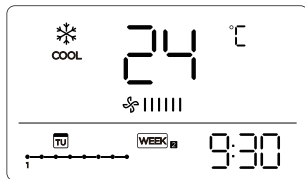

ex.

Per cancellare



Premere i pulsanti di accensione per 2 secondi per annullare la modalità timer.




La modalità timer può anche essere annullata cambiando la modalità timer utilizzando Timer.

Per impostare il GIORNO FESTIVO (per una vacanza)



Dopo aver impostato il timer settimanale, premere CONFIRM.



Premere "∧" o "∨" per selezionare il giorno della settimana.




## 12. Timer settimanale 2

3



Premere DAY OFF per creare un giorno di riposo.



es. Il GIORNO DI RIPOSO è fissato per mercoledì

4 Impostare il GIORNO FESTIVO per gli altri giorni ripetendo i passaggi 2 e 3.

5



Premere INDIETRO per tornare al timer settimanale.

Per annullare, seguire le stesse procedure utilizzate per la configurazione.

**NOTA:** L'impostazione GIORNO SPENTO viene annullata automaticamente una volta trascorso il giorno impostato.

Copia l'impostazione in un giorno nell'altro giorno.






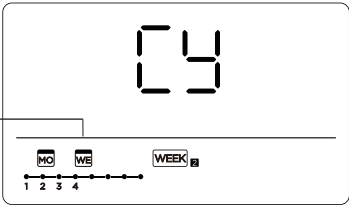


Un evento pianificato, creato una volta, può essere copiato in un altro giorno della settimana. Verranno copiati gli eventi programmati del giorno della settimana selezionato. L'uso efficace della modalità di copia garantisce la facilità di prenotazione.

1



Nel timer settimanale, premere CONFERMA.



## 12. Timer settimanale 2



- 2  Premere "^" o "v" per selezionare il giorno da copiare.
- 
- 3  Premere COPY, le lettere CY appaiono sul display LCD.
- 
- 4  Premere "^" o "v" per selezionare il giorno in cui copiare.
- 
- 5  Premere COPIA per confermare.
- Il segno  lampeggia rapidamente
- 
- ex. Copia l'impostazione da lunedì a mercoledì
- 
- 6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.
- 
- 7  Premere CONFERMA per confermare le impostazioni.
- 
- 8  Premere BACK per tornare al timer settimanale.

## 12. Timer settimanale 2



Elimina la scala temporale in un giorno.

1  Durante l'impostazione del timer settimanale, premere CONFERMA.

2   Premere " $\wedge$ " o " $\vee$ " per selezionare il giorno della settimana e quindi premere CONFERMA.

3  

Premere " $\wedge$ " o " $\vee$ " per selezionare l'impostazione dell'ora che si desidera eliminare. Il tempo di impostazione, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola vengono visualizzati sul display LCD. L'impostazione dell'ora, della modalità, della temperatura e della velocità del ventilatore può essere cancellata premendo il tasto DEL (giorno di riposo).

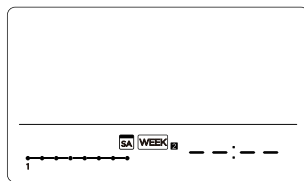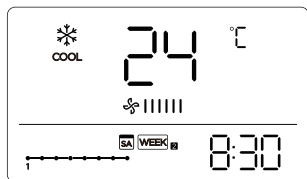

ex. Elimina la scala oraria 1 di sabato

### 13. Gestione degli allarmi di guasto

Se il sistema non funziona correttamente tranne nei casi sopra menzionati o se i malfunzionamenti sopra menzionati sono evidenti, esaminare il sistema secondo le seguenti procedure.

| NO. | MALFUNZIONE E PROTEZIONE DEFINITE                          | DISPLAY TUBO DIGITAL |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Errore di comunicazione tra comando a filo e unità interna | E463                 |

Gli errori visualizzati sul comando a filo sono diversi da quelli sull'unità. Se viene visualizzato il codice di errore, controllare il "Manuale di installazione e proprietario" e il "Manuale di SERVIZIO".

### 14. Indicazione tecnica e requisito

EMC ed EMI sono conformi ai requisiti di certificazione CE.

## 15. Query e impostazioni



Quando l'unità di condizionamento dell'aria è commutatrice, premere a lungo "COPIA" per 3 secondi, prima visualizzare P:00, se collegato a un'unità interna, visualizzare P:00, se collegato a più unità interne, premere "^" o "v" per visualizzare P:01, P:02, quindi premere "Conferma" per accedere alla query temperatura unità interna Tn(T1~T4) e guasto ventola (CF), premere "^" o "v" per selezionare.



Tasti non operativi per 15 secondi o premere "Indietro" o premere "ON/OFF" per uscire dalla temperatura richiesta.



Quando il condizionatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere "^" o "v" per selezionare SP, premere "Conferma" per regolare il valore della pressione statica.



Quando l'unità di climatizzazione è spenta, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere "^" o "v" per selezionare AF, premere "Conferma" in modalità test, premere "Indietro" o premere "ON/OFF" o premere "Conferma" fuori dalla modalità test. In modalità AF, il completamento del test di 3 ~ 6 minuti esce automaticamente, se il processo di test, premere "Indietro" o premere "ON/OFF" o premere "Conferma", le uscite del test verranno interrotte.



## 15. Query e impostazioni

### Compensazione della temperatura della funzione Follow me



Quando il condizionatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere "∧" o "∨" per selezionare tF.

La gamma di temperature di compensazione: -5~5°C.  
Premere "Conferma" nello stato di impostazione, premere "∧" o "∨" per selezionare la temperatura, quindi premere "Conferma" per completarla.

tF

tF : temperatura di compensazione



Quando l'unità di condizionamento è spenta, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere "∧" o "∨" per selezionare TYPE.

Premere "Conferma" nello stato di impostazione, premere "∧" o "∨" per selezionare il tipo, quindi premere "Conferma" per completarlo.

TYPE

CH:       
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:    
HEAT FAN

CC:     
COOL DRY FAN

NA:      
COOL DRY HEAT FAN

## 15. Query e impostazioni

### Impostare i valori di temperatura più alti e più bassi



Quando il climatizzatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere "∧" o "∨" per selezionare tHI o tLO.



Premere "Conferma" nello stato di impostazione, premere "∧" o "∨" per selezionare la temperatura, quindi premere "Conferma" per completarla.

Il più alto intervallo di temperatura di impostazione: 25~30°C.

L'intervallo di temperatura di impostazione più basso: 17~24°C.

tHI

tHI

: Funzione di impostazione del valore alto

tLO

tLO

: Funzione di impostazione del valore minimo

---

### Selezione della funzione di controllo remoto del controller a filo



Quando l'unità di climatizzazione è spenta, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere "∧" o "∨" per selezionare rEC. ON o OF verrà visualizzato nell'area della temperatura per indicare se è valido o non valido.



rEC

Quando la selezione non è valida, il comando a filo non elabora alcun segnale di controllo remoto.

Premere "Conferma" nello stato di impostazione, premere "∧" o "∨" per selezionare, quindi premere "Conferma" per completarlo.


## 15. Query e impostazioni

### Selezione dell'indirizzo del controller a due righe



Quando l'unità di climatizzazione è spenta, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " " o " " per selezionare Adr, la zona di temperatura visualizzerà -- o A, B. Dove -- si riferisce all'impostazione del codice del filocomando. Premere "Conferma" nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare, quindi premere "Conferma" per completarlo.

Adr

-- : Prevarrà  l'impostazione del codice del comando a filo.

Adr : l'impostazione dell'indirizzo del comando a filo.

---

### Ripristinare le impostazioni predefinite



Quando l'unità di climatizzazione è spenta, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare INIt, la zona di temperatura visualizzata --.

Premere "Conferma" nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare "ON", quindi premere "Conferma" per completarlo.

INIt

INIt : Ripristinare le impostazioni predefinite .



## 15. Query e impostazioni

Dopo che il controller a filo riprende l'impostazione dei parametri di fabbrica, l'impostazione del parametro rotante viene ripristinata a 10 ore (la temperatura più alta e quella più bassa non sono impostate); La compensazione della temperatura corporea non è compensata; La modalità RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO/raffreddamento singolo viene ripristinata al modello RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO;

Ripristinare l'intervallo di temperatura all'impostazione di fabbrica.

La funzione di ricezione remota viene ripristinata per essere efficace;

L'indirizzo del controllore di prima linea a due controlli viene ripristinato sull'interruttore di codice.

## 16. Connessione di controllo senza fili

### PRECAUZIONE DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di installare l'unità.
- Di seguito sono riportati importanti problemi di sicurezza che devono essere rispettati. Sistema applicabile: IOS, Android. (Suggerimento: IOS 9.0 e versioni successive, Android 6.0 e versioni successive.)

#### NOTE:

- A causa di situazioni particolari che possono verificarsi, rivendichiamo esplicitamente di seguito: Non tutti i sistemi Android e IOS sono compatibili con APP. Non saremo responsabili per eventuali problemi derivanti dall'incompatibilità.

#### Strategia di sicurezza senza fili

- Smart kit supporta solo la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK e nessuna crittografia. Si consiglia la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK.

## 16. Connessione di controllo senza fili



### ATTENZIONE

- Si prega di controllare il sito Web del servizio per ulteriori informazioni.
- La fotocamera dello smartphone deve essere di 5 milioni di pixel o superiore per assicurarsi di scansionare correttamente il codice QR.
- A causa della diversa situazione della rete, a volte potrebbe verificarsi un timeout della richiesta, pertanto è necessario eseguire nuovamente la configurazione della rete.
- A causa della diversa situazione della rete, a volte il processo di controllo può restituire un timeout. Se si verifica questa situazione, il display tra la scheda e l'app potrebbe non essere lo stesso, per favore non sentirti confuso.

#### NOTE:

La Società non sarà responsabile per eventuali problemi e problemi causati da Internet, router Wi-Fi e dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore assistenza.

## 16. Connessione di controllo senza fili

### SCARICA E INSTALLA L'APP

In un app market (Google Play Store, Apple App Store), cerca "NetHome Plus" e trova l'app NetHome Plus. Scaricalo e installalo sul tuo telefono, puoi anche scaricare l'app scansionando il codice QR qui sotto.



**Android**



**iOS**

- Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso al router della rete wireless. Inoltre, il router di rete wireless si è già connesso a Internet prima di eseguire la registrazione dell'utente e la configurazione di rete.
- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia già connesso alla rete wireless che si desidera utilizzare. Inoltre, è necessario dimenticare altre reti wireless non correlate nel caso in cui influenzino il processo di configurazione.

## 16. Connessione di controllo senza fili



### CONFIGURAZIONE DI RETE



#### ATTENZIONE

- È necessario dimenticare qualsiasi altra rete in giro e assicurarsi che il dispositivo Android o IOS si connetta semplicemente alla rete wireless che si desidera configurare.
- Assicurarsi che la funzione di rete wireless del dispositivo Android o IOS funzioni correttamente e possa essere ricollegata automaticamente alla rete di rete wireless originale.


Come accedere alla rete di distribuzione AP

Premere il tasto FUNC. fino a selezionare l'icona  e quindi premere il pulsante CONFERMA. La modalità AP è attivata se l'icona  lampeggia.


## 16. Connessione di controllo senza fili

### Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth

Nota: assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo mobile funzioni.

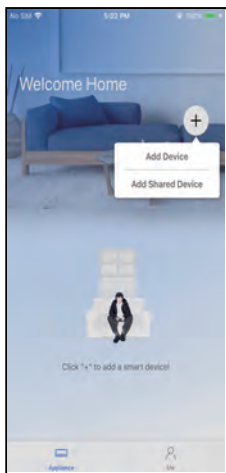


① Premere "+ Add Device"

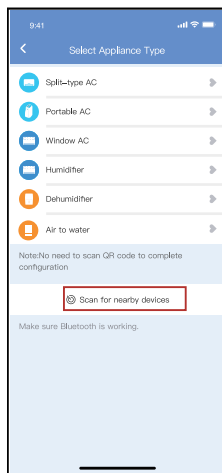


② Premere "Scan for nearby devices"

## 16. Connessione di controllo senza fili

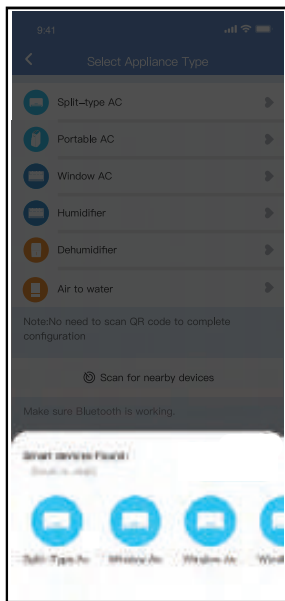


- ③ Attendi che i dispositivi intelligenti trovino, quindi fai clic per aggiungerlo

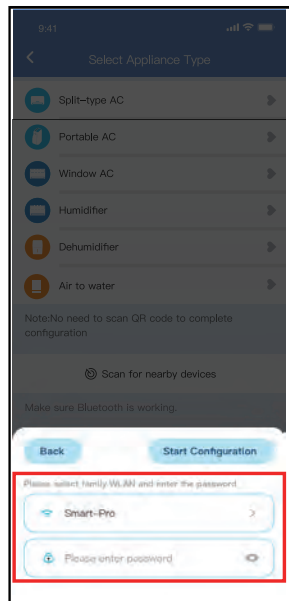


- ④ Seleziona Wi-Fi domestico, inserisci la password

## 16. Connessione di controllo senza fili

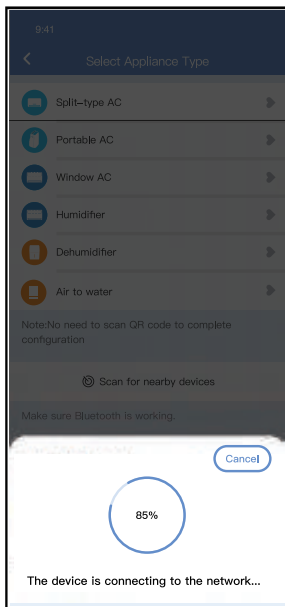


- ⑤ Attendere la connessione alla rete

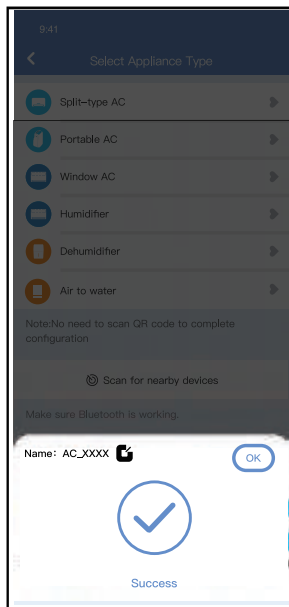


- ⑥ Configurazione riuscita, è possibile modificare il nome predefinito.



## 16. Connessione di controllo senza fili

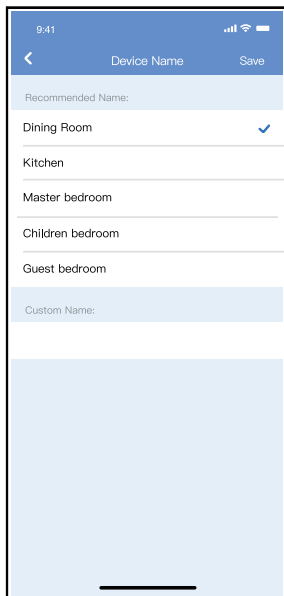

⑦ Puoi scegliere un nome esistente o personalizzarne uno nuovo.

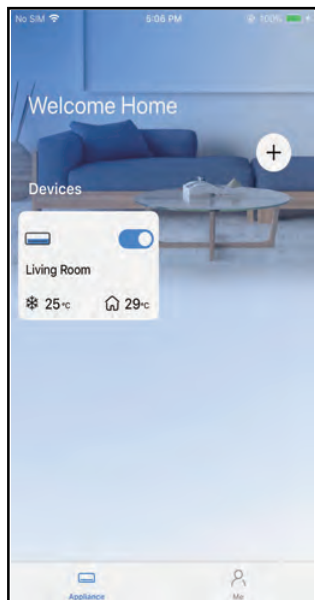

⑧ La configurazione della rete Bluetooth è andata a buon fine, ora puoi vedere il dispositivo nell'elenco.

## 16. Connessione di controllo senza fili

### NOTE:

- Assicurati che i tuoi dispositivi siano accesi.
- Tenere il telefono cellulare abbastanza vicino al dispositivo durante la connessione alla rete al dispositivo.
- Collega il tuo telefono cellulare alla rete wireless di casa e assicurati di conoscere la password della rete wireless.
- Controllare se il router supporta la banda di rete wireless a 2,4 GHz e accenderlo. Se non sei sicuro che il router supporti la banda a 2,4 GHz, contatta il produttore del router.
- Il dispositivo non può connettersi alla rete wireless che richiede l'autenticazione e di solito appare in aree pubbliche come hotel, ristoranti, ecc. Connettersi a una rete Wi-Fi che non richiede l'autenticazione.
- Si consiglia di utilizzare un nome di rete wireless che contenga solo lettere e numeri. Se il nome della tua rete wireless contiene caratteri speciali, modificalo nel router.
- Disattivare la funzione WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) del telefono cellulare quando si collega la rete ai dispositivi.
- Nel caso in cui il dispositivo fosse connesso alla rete wireless in precedenza ma fosse necessario riconnettersi, fare clic su "+" nella home page dell'app e aggiungere nuovamente il dispositivo in base alla categoria e al modello del dispositivo in base alle istruzioni sull'app.

## 16. Connessione di controllo senza fili

### DICHIARAZIONE DELL'APP

Con la presente dichiariamo che questo kit Smart è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. In allegato una copia della dichiarazione di conformità completa (solo prodotti dell'Unione europea)

### **ATTENZIONE:**

Modelli di moduli di rete wireless: US-SK107 , EU-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC e contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze; e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in conformità con le istruzioni fornite. Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Per evitare la possibilità di superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze FCC, la vicinanza umana all'antenna non deve essere inferiore a 20 cm (8 pollici) durante il normale funzionamento.

## 16. Connessione di controllo senza fili

### NOTE:


Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

**Funzione breezeless del dip switch.**



**NOTE:** Questa funzione è disponibile solo in modalità cool.

Questa funzione è per alcuni modelli.

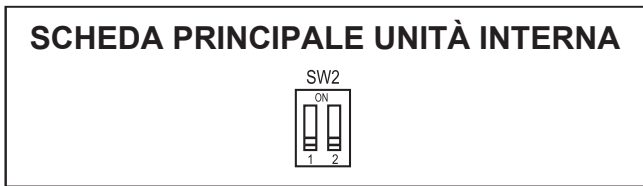

**SW2 ha 2 dip switch: SW2-1 e SW2-2.**

**SW2-2 controlla la funzione senza vento.**

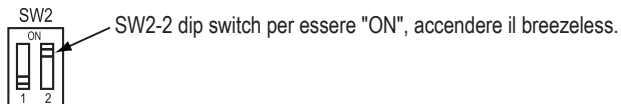

**Il design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare l'agenzia di vendita o il produttore per i dettagli.**





AIRO

**COPROVEN**

Polígono Asuaran, Edificio Artxanda, 9, 48950 Asua, Bizkaia

info@airo-hvac.com - Tel. (0034) 94 471 10 02

**ESPAÑA**

info@groupgia.com

**FRANCE**

info.fr@groupgia.com

**PORTUGAL**

info.pt@groupgia.com

**ITALY**

info.it@groupgia.com

**INFORMACIÓN SAT**

sat@groupgia.com

+34 933904220

sat.fr@groupgia.com

+33 465430168

sat.pt@groupgia.com

sat.it@groupgia.com

+39 05641715509



**ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

**IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.