Controles

Mando para unidades de cassette Oria

ON/OFF
Enciende o apaga la unidad.

TEMP ∧
Aumenta la temperatura en incremento de 1°C.
La temperatura máxima es de 30°C.

SET
Se desplaza por las funciones de operación de la siguiente manera:

FRESCO (∅) → FOLLOW ME (♙)
MODO AP (ᯤ) → FRESCO
El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, presione el botón OK para confirmar.

TEMP ∨
Disminuye la temperatura en incrementos de 1°C.
La temperatura mínima es de 17°C.

FAN SPEED
Selecciona las velocidades del ventilador en el siguiente orden:

AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%
Pulse el botón TEMP o para aumentar/disminuir la velocidad del ventilador en incrementos del 1%.

SWING
Inicia y detiene el movimiento de las lamas horizontales. Mantenga pulsado durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical.

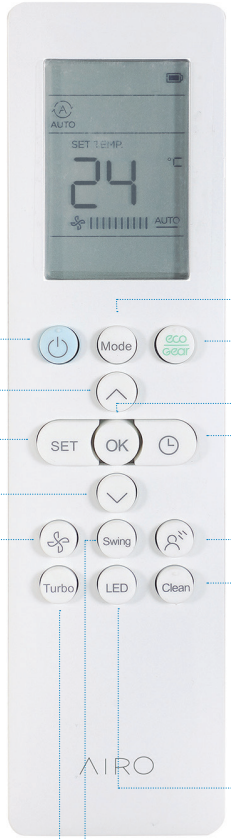

MODE
Se desplaza por los nodos de funcionamiento del siguiente modo:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
Nota: el modo CALOR no es compatible con el aparato de solo enfriamiento.

ECO GEAR
Ahorra energía durante las horas de sueño.

OK
Se utiliza para confirmar las funciones seleccionadas.

TIMER
Configure el temporizador para encender o apagar la unidad.

BREEZE AWAY
Esta función proporciona un aire mucho más sedoso y sutil.

CLEAN
Se utiliza para iniciar/detener la función de limpieza.

LED
Enciende y apaga la pantalla LED de la unidad interior y el timbre del aire acondicionado ((según el modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

TURBO
Permite que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo posible.